



ALURIN




USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

ALU-24-120IPSLITE

MONITOR

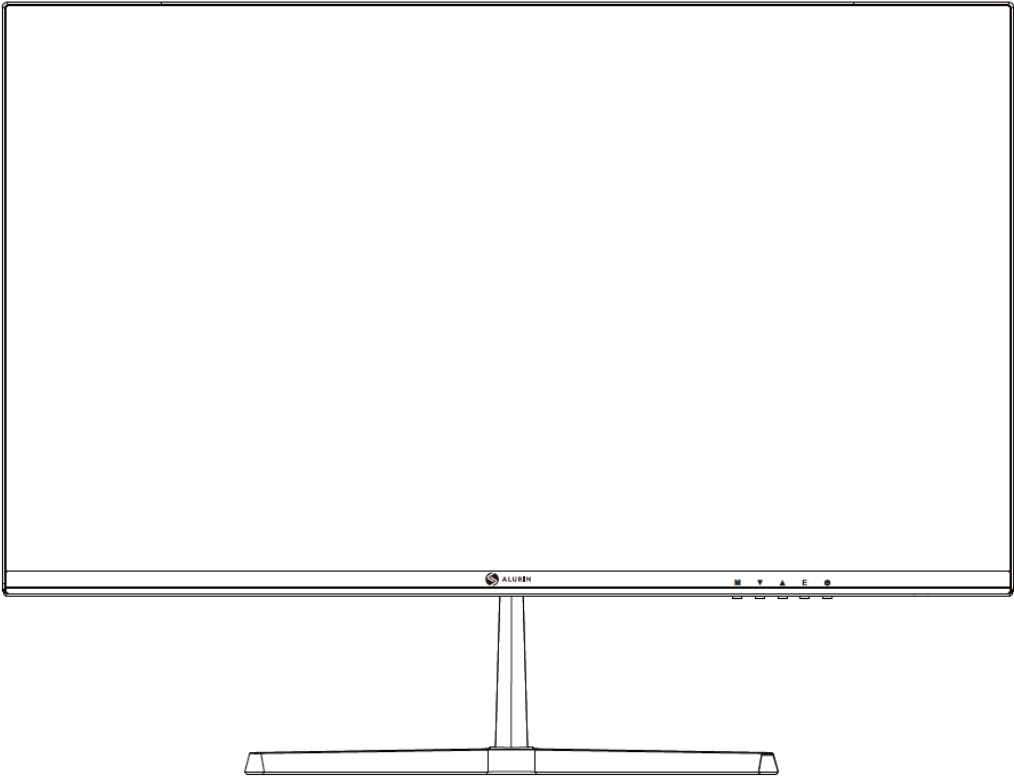

**Full HD Monitor
ALU-24-120IPSLITE**

Before using this machine, please read the manual carefully and keep it for future reference.
Colour and appearance may vary depending on the specific model of the product.
Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

Warning! Important Safety Instructions

Please read the below warnings carefully before you install and use our product.



Warning

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: DO NOT REMOVE COVER TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK.

There are no user serviceable parts inside. Be sure to have repairs performed by qualified service personnel.



This symbol means that dangerously high voltage is present inside. Any form of contact with any part inside the product is dangerous.



This symbol reminds you of the important instructions that come with the operation and maintenance of this product.

- Slots and holes in the chassis and at the rear and bottom are designed to provide necessary ventilation. Do not block or cover these slots and holes in order to ensure the operability of this machine and to prevent it from overheating. Do not cover slots and holes with cloth or other materials. Do not place the machine on beds, sofas, carpets or other similar surfaces to avoid clogging of said slots and holes. Do not place this machine in restricted spaces (eg bookcases or built-in cupboards) unless proper ventilation is provided. A gap of 10 cm should be maintained between the product and the wall.
- Do not place this machine near or over electric heaters or radiators, or in places exposed to direct sunlight.
- Do not place heat-generating objects (such as candles, ashtrays, incense, flammable gas or explosive substances, etc.) near the product.
- Do not place containers filled with water on this machine as this may result in a fire or electric shock hazard.
- Do not expose the product to oily substances or chemical agents, as this may cause corrosion of the product casing.
- Do not expose this machine to rain or near water (e.g. near a bathtub, sink, kitchen sink, or laundry sink, in a wet basement, or near a swimming pool).
- If the machine gets wet accidentally, unplug the power cord or power adapter immediately, and promptly contact an authorized dealer for further assistance.
- When cleaning the monitor, be sure to use a dry, soft cloth that does not contain volatile substances. Before cleaning, be sure to unplug the power cord or power adapter.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this may result in fire or electric shock.
- The power cord or power adapter should be placed in a location where it will not be stepped on or squeezed by objects above or next to it, and special attention should be paid to the wires at the plug, at the integral convenience receptacles and at the outlet of the machine.
- To better protect this machine in lightning weather or when it is left unattended or unused for a long time, please unplug its power cord or power adapter, and disconnect the antenna or cable system. This prevents damage to the machine during a lightning storm or in the event of a power surge on the power line.
- Before connecting the AC power cord to the power adapter or monitor power interface (subject to the actual product style), please make sure that your local power supply meets the requirements of power adapter or monitor input voltage.
- Be sure not insert any metal objects into the holes of this machine, otherwise it may cause a danger of electric shock.

- Do not touch the inside of this machine to prevent electric shock. Only qualified technicians are allowed to open the cover of this machine.
- Make sure that the power cord plug or power adapter can be securely inserted into the outlet. When disconnecting the power cord, make sure to firmly grasp the power plug or power adapter and unplug it from the outlet.
- Do not touch the power cord or power adapter with wet hands.
- If the machine does not operate normally, especially if it emits any unusual sound or smell, unplug the power outlet immediately and contact an authorized dealer or service center for further assistance.
- If you plan to leave the monitor unused for an extended period of time, or if you are going to be away from home (especially if there are children, the elderly, or people with disabilities left alone), be sure to unplug the power plug or power adapter from the outlet.
Accumulated dust may cause sparks and heat from the power cord or power adapter or cause the insulation of the power cord or power adapter to deteriorate, resulting in electric shock, leakage or fire.
- After the monitor is moved from a low temperature place to a warm area, it should be placed for a period of time before powering on, so that the condensation inside the monitor can be fully dissipated and dried.
- The power supply voltage will be marked on the back of the monitor, DC 12V.
- If you plan to install this product in dusty, high or low temperature, high humidity, chemical-containing environments and 24-hour use locations (such as airports or train stations, etc.), be sure to contact an authorized service center for further assistance. Otherwise, the monitor may be severely damaged.
- Be sure to use only properly grounded plugs and sockets. Poor grounding may result in electric shock or equipment damage. (for Class I equipment only).
- To disconnect the power from the device, the power cord or power adapter plug must be unplugged from the machine, so the power cord or power adapter plug should be easily accessible.
- Children are prohibited from climbing on this product.
- Keep the accessory parts out of the reach of children.
- Do not install this product in unstable locations, such as a wobbly shelf, sloping floor, or a location subject to external vibration.
- Do not drop the product or subject it to shock. If the product is damaged, please disconnect the power supply and contact the service center in time for further assistance.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

RECYCLING



This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

Technical Specifications:

Operating temperature: -10°C~35°C


This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Accessories

1. Please check if all items are included in your monitor set, if there are missing items; please contact your dealer in time.
2. Item color and shape may vary by model.
3. The cables provided may vary depending on the product purchased.

Manual	 Quick Start Guide	 Warranty Card	 Thank You Card
Cable	HDMI cable	Applies only to monitors with HDMI ports. Not all models come with an HDMI cable, you can purchase this accessory separately.	
Others	Adapter		


Installation of the base

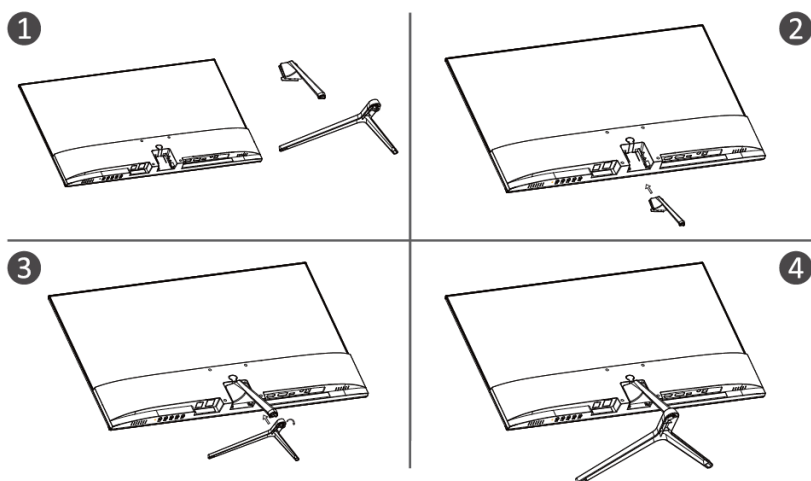

(The functions of the monitor may vary depending on the model, the actual product shall prevail)

(Note: Use a screw driver to tighten the screw)

Adjust the angle

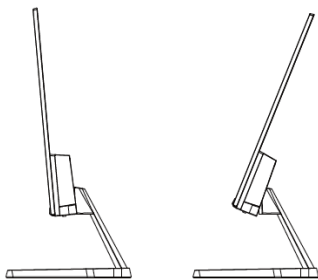

- 1. Drawings are for reference only and please refer to the actual monitor.
- 2. The angle of the screen can be adjusted forward 5° backward 22° for a comfortable angle.
- 3. Be careful not to touch or press the screen area when adjusting the angle of the monitor.


Cable connection

The configuration information on the back of the monitor varies by product model.
Read the following contents before connecting the product.

- 1. Before connecting the product, be sure to check the two ports of the supplied signal cable, as well as the shape and position of the ports on the product and external devices.
- 2. Before connecting the product, be sure to remove the power cord or power adapter from the product and external devices to prevent damage to the product due to short circuits or overcurrent.
- 3. After all signal cables are properly connected, connect the power cord or power adapter back to the product and external devices.
- 4. After completing the connection, be sure to read the manual to familiarize yourself with the product features, precautions, and other information needed to use the product properly.


 HDMI	HDMI: Using a HDMI cable to connect the product's HDMI port to the PC's HDMI OUT port.	 EARPHONE	EARPHONE OUT: Use a headset plug to connect to the EARPHONE OUT jack.
TYPE-C	Type-C: Use a Type-C cable to connect to the Type-C jack.	DC IN	DC IN 12V: Use the adapter to access the port, the power supply of this interface only supports DC 12V, use the matching adapter to access, please consult the authorized service center for the non-original adapter.

Panel control

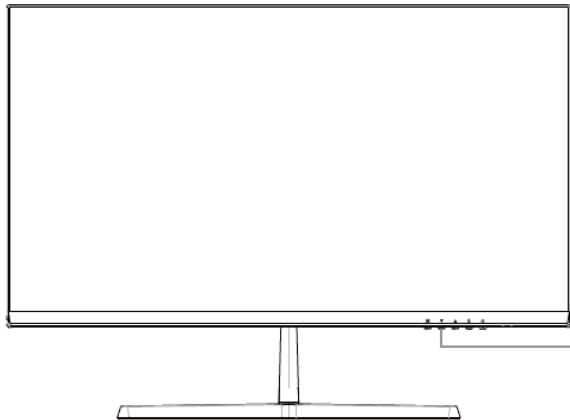

- M**: Menu/Select
- ▼**: Down/Volume
- ▲**: Up/Brightness
- E**: Exit/Input Menu
- ⏻**: Standby/Power Off/On

Using The OSD Menu

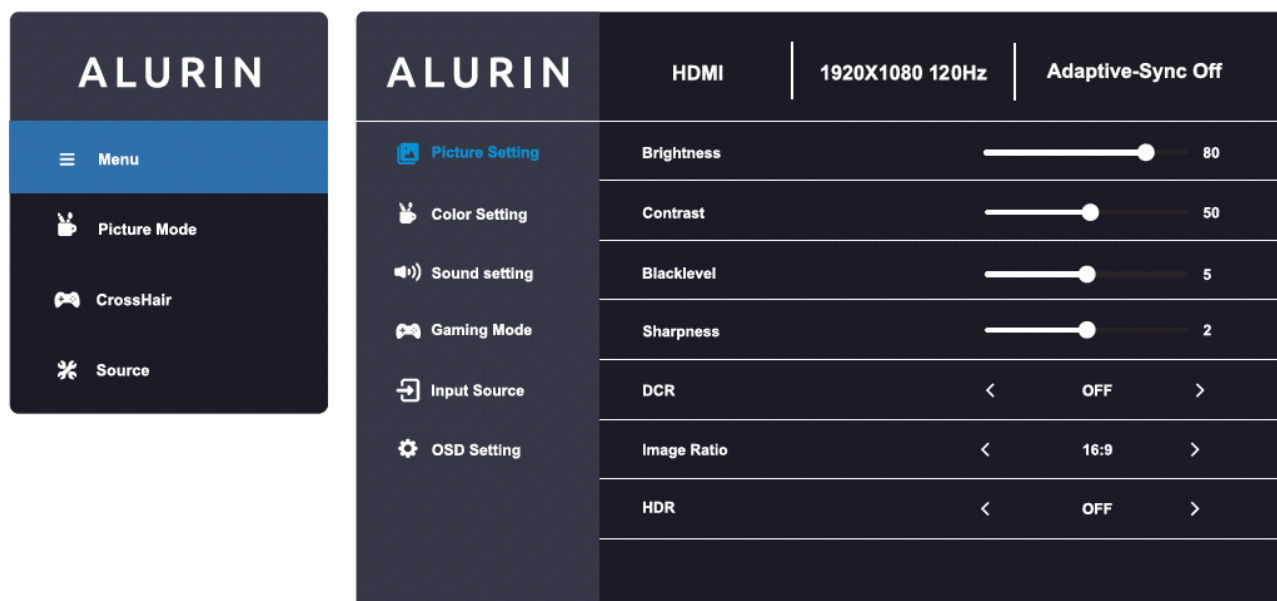

1. To view the OSD menu, press the center button down to enter the OSD menu.
2. Press the up/down keys to move the configuration options, adjust them with the left and right keys, and press the center key down to confirm.
3. To return to the previous menu and select a menu item, press the button to the left.
4. To exit the OSD menu, press the button to the left until you exit.

Main Menu	Sub-Menu	Options	Description
Picture Setting	Brightness	0-100	Adjust display brightness
	Contrast	0-100	Adjust display contrast
	Blacklevel	0-10	/
	Sharpness	0-4	/
	DCR	Off/On	Turn DCR function off/on
	Image Ratio	Auto, 16:9, 4:3	Set aspect ratio
	HDR	Off/On	Turn HDR function off/on
Color Setting	Picture Mode	Standard/ Movie/ Office/FPS/ RTS/ RACING/SRGB/User	Select Picture Mode
	Gamma	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	
	Low blue light	Off/weak/Middle/Strong	Adjust Low blue light
	Color temperature	Warm/User/Cool/Normal	Adjust Color temperature
	Red	0-100	Customize RGB components
	Green	0-100	
	Blue	0-100	
Sound Setting	Volume	0-100	Adjust audio volume
	Mute	Off/On	/

Main Menu	Sub-Menu	Options	Description
Gaming Mode	Adaptive-Sync	Off/On	/
	Response Time	Off/Fast/Extreme	/
	MPRT	Off/On	/
	CrossHair	Off/Icon1/Icon2/Icon3/Icon4	/
	Timer	Off/15:00/30:00/45:00/60:00	/
	RefreshRate	Off/leftTop/LeftBottom/Right-Top/RightBottom	/
Input Source	Auto	Off/On	/
	Input Select	HDMI / TYPE-C	Display the input select
OSD Setting	Language	English Français Español Português	Set OSD Language
	H. Position	0-100	Customize RGB components
	V. Position	0-100	
	Timeout	5-60	
	Transparency	0-100	Adjust audio volume
	DDC/CI	Off/On	/
	Auto shutdownm	Off/On	/
	Reset	N/A	Reset monitor configurations

Other

Plug and Play features:
This monitor can be installed on any compatible Plug and Play system.
The interaction between the monitor and the computer system provides optimal operating conditions and monitor settings.
In most cases, the monitor installation will be automatic unless the user chooses another setting.

Acceptable dead pixels:
The display of this product is made using an advanced semiconductor process with an accuracy of over 1 ppm (parts per million).
But some pixels may be too bright or black when displaying red, green, blue or white, this is not bad quality, please feel free to use!

This equipment is Class B IT equipment.
As the angle of the user looking at the screen changes, LED light may be seen on the edge of the product's frame, but this phenomenon is not harmful to the human body and does not affect the product's characteristics and performance.

WARNING

Never place a monitor set in an unstable location. A monitor set may fall, causing serious personal injury or death.

Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- 1 Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the monitor set.
- 2 Only using furniture that can safely support the monitor set.
- 3 Ensuring the monitor set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- 4 Not placing the monitor set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the monitor set to a suitable support.
- 5 Not placing the monitor set on cloth or other materials that may be located between the monitor set and supporting furniture.
- 6 Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the monitor set or its controls.

If your existing monitor set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Note: When using a wall mounting support, the installation height cannot exceed 2m.

Help


Black screen appears/Cannot turn on the product

1. Please check if the power adapter is connected correctly
2. Please check whether the power adapter is normally connected to the 100-240V AC socket
3. Please check whether the signal detection cable information is displayed on the screen, check the cable connection between the PC and this product
4. Please check whether the HDMI cable is used for connection, if you connect the HDMI cable after the PC is started, or disconnect and reconnect the HDMI cable while using the PC, the screen may not display an image because some graphics cards cannot output a signal, in this case, please restart the PC after connecting the HDMI cable.

License



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

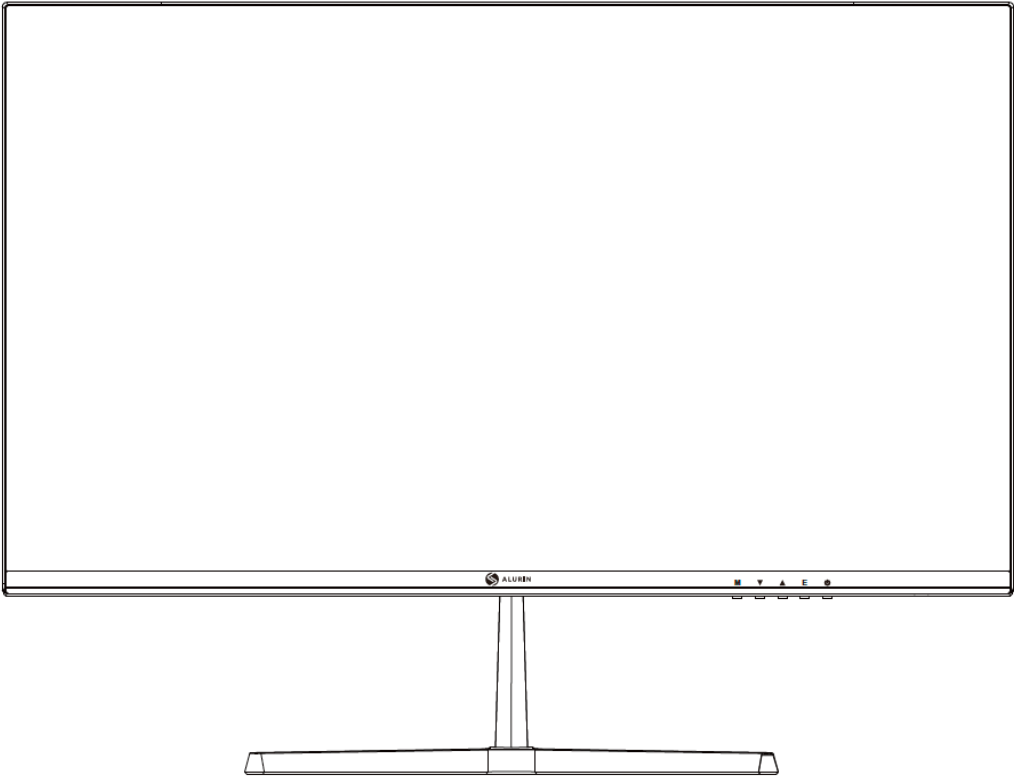

**Monitor Full HD
ALU-24-120 IPSLITE**

Antes de utilizar esta máquina, lea atentamente el manual y guárdelo para futuras consultas.
El color y el aspecto pueden variar en función del modelo específico del producto.
Las especificaciones están sujetas a cambios futuros para mejorar el rendimiento sin previo aviso.

¡Advertencia! Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente las siguientes advertencias antes de instalar y utilizar nuestro producto.



Advertencia

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: NO RETIRE LA CUBIERTA PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Asegúrese de que las reparaciones sean realizadas por personal de servicio cualificado.



Este símbolo significa que hay un voltaje peligroso en el interior. Cualquier tipo de contacto con cualquier parte del interior del producto es peligroso.



Este símbolo le recuerda las instrucciones importantes que acompañan al funcionamiento y mantenimiento de este producto.

- Las ranuras y orificios del chasis, así como en la parte trasera e inferior, están diseñados para proporcionar la ventilación necesaria. No bloquee ni cubra estas ranuras y orificios para garantizar el funcionamiento de esta máquina y evitar que se sobrecaliente. No cubra las ranuras y los orificios con tela u otros materiales. No coloque la máquina sobre camas, sofás, alfombras u otras superficies similares para evitar la obstrucción de dichas ranuras y orificios. No coloque esta máquina en espacios reducidos (por ejemplo, estanterías o armarios empotrados) a menos que disponga de una ventilación adecuada. Se debe mantener una distancia de 10 cm entre el producto y la pared.
- No coloque esta máquina cerca o sobre calefactores eléctricos o radiadores, ni en lugares expuestos a la luz solar directa.
- No coloque objetos que generen calor (como velas, ceniceros, incienso, gases inflamables o sustancias explosivas, etc.) cerca del producto.
- No coloque recipientes llenos de agua sobre esta máquina, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No exponga el producto a sustancias aceitosas ni agentes químicos, ya que esto podría provocar la corrosión de la carcasa del producto.
- No exponga esta máquina a la lluvia ni la coloque cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina).
- Si la máquina se moja accidentalmente, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación o el adaptador de corriente y póngase en contacto con un distribuidor autorizado para obtener ayuda.
- Cuando limpie el monitor, asegúrese de utilizar un paño seco y suave que no contenga sustancias volátiles. Antes de limpiarlo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación o el adaptador de corriente.
- No sobrecargue los enchufes de pared, los cables alargadores ni los enchufes integrados, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El cable de alimentación o el adaptador de corriente deben colocarse en un lugar donde no puedan ser pisados ni aplastados por objetos situados encima o al lado, y se debe prestar especial atención a los cables del enchufe, de las tomas de corriente integradas y de la salida de la máquina.
- Para proteger mejor este aparato en caso de tormenta eléctrica o cuando se deje desatendido o sin usar durante un periodo prolongado, desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de corriente y desconecte la antena o el sistema de cable. De este modo se evitarán daños en el aparato durante una tormenta eléctrica o en caso de sobrecarga en la línea eléctrica.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA al adaptador de corriente o a la interfaz de alimentación del monitor (según el modelo concreto del producto), asegúrese de que la fuente de alimentación local cumple los requisitos del adaptador de corriente o del voltaje de

entrada del monitor.

- Asegúrese de no introducir ningún objeto metálico en los orificios de esta máquina, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
- No toque el interior de esta máquina para evitar descargas eléctricas. Solo los técnicos cualificados pueden abrir la cubierta de esta máquina.
- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación o el adaptador de corriente se puedan insertar de forma segura en la toma de corriente. Cuando desconecte el cable de alimentación, asegúrese de sujetar firmemente el enchufe o el adaptador de corriente y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No toque el cable de alimentación ni el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- Si la máquina no funciona con normalidad, especialmente si emite algún sonido o olor inusual, desenchúfela inmediatamente y póngase en contacto con un distribuidor autorizado o un centro de servicio técnico para obtener ayuda.
- Si tiene previsto dejar el monitor sin usar durante un periodo prolongado de tiempo, o si va a estar fuera de casa (especialmente si hay niños, personas mayores o personas con discapacidad que se quedan solos), asegúrese de desconectar el enchufe o el adaptador de corriente de la toma de corriente.
El polvo acumulado puede provocar chispas y calor en el cable de alimentación o el adaptador de corriente, o deteriorar el aislamiento del cable de alimentación o el adaptador de corriente, lo que podría provocar descargas eléctricas, fugas o incendios.
- Después de trasladar el monitor de un lugar con baja temperatura a una zona cálida, debe dejarse reposar durante un tiempo antes de encenderlo, para que la condensación del interior del monitor se disipe y se seque por completo.
- El voltaje de alimentación estará indicado en la parte posterior del monitor, DC 12V.
- Si tiene previsto instalar este producto en entornos con mucho polvo, temperaturas altas o bajas, mucha humedad, presencia de productos químicos y uso ininterrumpido durante las 24 horas (como aeropuertos o estaciones de tren, etc.), póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para obtener más ayuda. De lo contrario, el monitor podría sufrir daños graves.
- Asegúrese de utilizar únicamente enchufes y tomas de corriente con una conexión a tierra adecuada. Una conexión a tierra deficiente puede provocar descargas eléctricas o daños en el equipo. (solo para equipos de clase I).
- Para desconectar la alimentación del dispositivo, es necesario desenchufar el cable de alimentación o el adaptador de corriente de la máquina, por lo que el cable de alimentación o el adaptador de corriente deben estar fácilmente accesibles.
- Se prohíbe a los niños subirse a este producto.
- Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No instale este producto en lugares inestables, como estantes tambaleantes, suelos inclinados o lugares sujetos a vibraciones externas.
- No deje caer el producto ni lo someta a golpes. Si el producto resulta dañado, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio técnico a tiempo para obtener más ayuda.

PRECAUCIÓN

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.

- Sustitución de una batería por otra de tipo incorrecto que pueda anular una medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio).
- Tirar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, lo que puede provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a una presión atmosférica extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

RECICLAJE



Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE para su reciclaje o desmantelamiento, con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente.

El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un nuevo equipo eléctrico o electrónico.

Especificaciones técnicas:

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 35 °C





Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

Accesorios

1. Compruebe si todos los elementos están incluidos en el conjunto del monitor. Si falta algún elemento, póngase en contacto con su distribuidor a la mayor brevedad posible.
2. El color y la forma del artículo pueden variar según el modelo.
3. Los cables suministrados pueden variar en función del producto adquirido.

Manual	 Guía de inicio rápido	 Tarjeta de garantía	 Tarjeta de agradecimiento
Cable	Cable HDMI	Solo se aplica a monitores con puertos HDMI. No todos los modelos incluyen un cable HDMI, pero puedes adquirir este accesorio por separado.	
Otros	Adaptador		


Instalación de la base

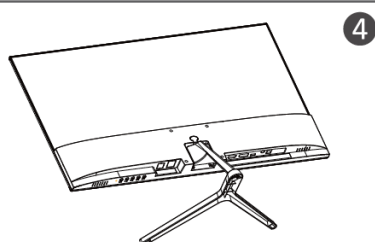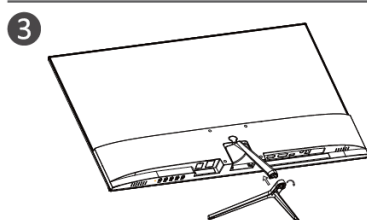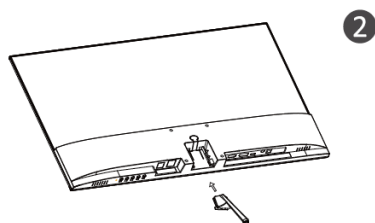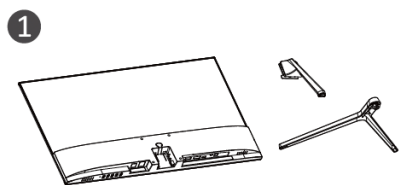

(Las funciones del monitor pueden variar según el modelo; prevalecerá el producto real).

(Nota: Utilice un destornillador para apretar el tornillo).

Ajuste el ángulo.

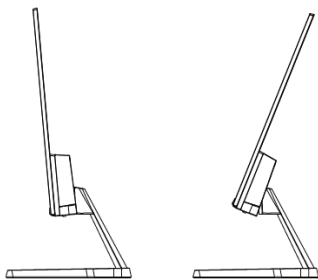

- 1. Los dibujos son solo para referencia. Consulte el monitor real.
- 2. El ángulo de la pantalla se puede ajustar 5° hacia delante y 22° hacia atrás para obtener un ángulo cómodo.
- 3. Tenga cuidado de no tocar ni presionar el área de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.


Conexión por cable

La información de configuración que aparece en la parte posterior del monitor varía según el modelo del producto. Lea el siguiente contenido antes de conectar el producto.

- 1. Antes de conectar el producto, asegúrese de comprobar los dos puertos del cable de señal suministrado, así como la forma y la posición de los puertos del producto y los dispositivos externos.
- 2. Antes de conectar el producto, asegúrese de desconectar el cable de alimentación o el adaptador de corriente del producto y de los dispositivos externos para evitar daños en el producto debido a cortocircuitos o sobrecorrientes.
- 3. Una vez conectados correctamente todos los cables de señal, vuelva a conectar el cable de alimentación o el adaptador de corriente al producto y a los dispositivos externos.
- 4. Una vez completada la conexión, asegúrese de leer el manual para familiarizarse con las características del producto, las precauciones y otra información necesaria para utilizar el producto correctamente.


 HDMI	HDMI: Utilice un cable HDMI para conectar el puerto HDMI del producto al puerto HDMI OUT del PC.	 AURICULARES	SALIDA DE AURICULARES: Utilice un conector de auriculares para conectarse a la toma SALIDA DE AURICULARES.
TIPO C	Tipo C: Utilice un cable tipo C para conectarlo al conector tipo C.	DC IN	Entrada de CC 12 V: utilice el adaptador para acceder al puerto. La fuente de alimentación de esta interfaz solo admite CC 12 V. Utilice el adaptador adecuado para acceder. Consulte al centro de servicio autorizado si necesita un adaptador no original.

Panel de control

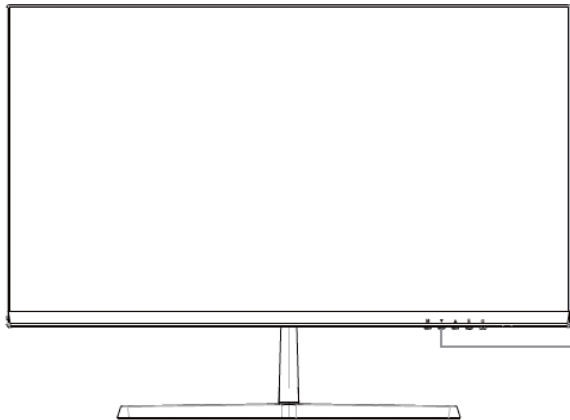

- M**: Menú/Seleccionar
- ▼**: Bajar/Volumen
- ▲**: Arriba/Brillo
- E**: Menú de salida/entrada
- ⏻**: En espera/Apagado/Encendido

Uso del menú OSD

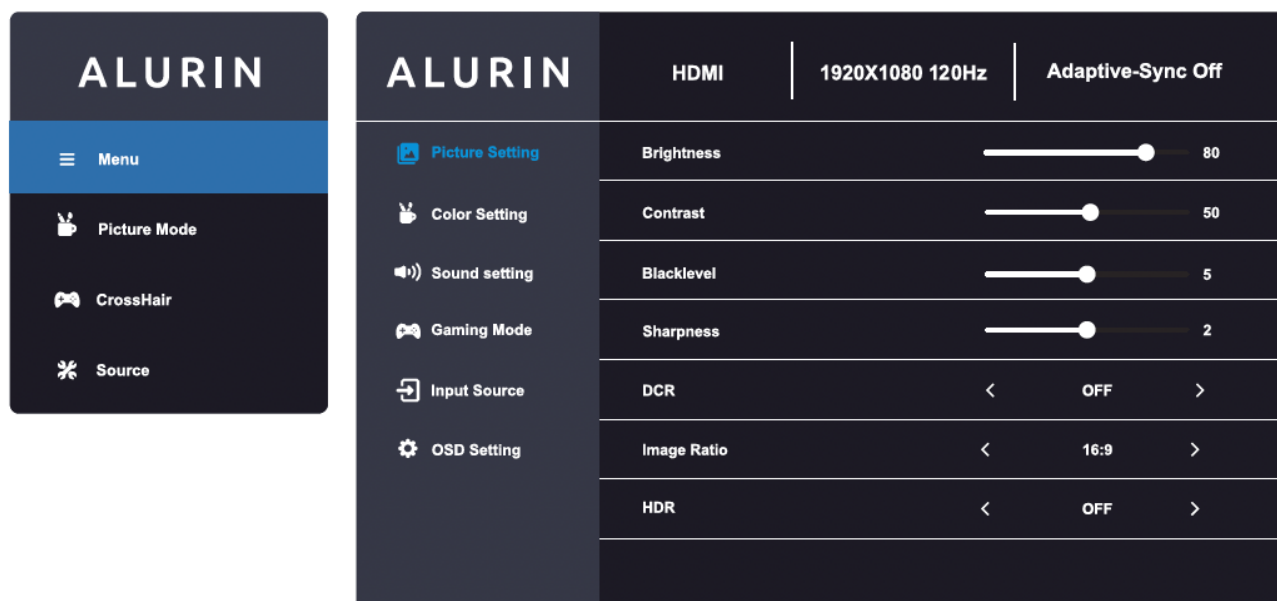

1. Para ver el menú OSD, pulse el botón central hacia abajo para acceder al menú OSD.
2. Presione las teclas arriba/abajo para desplazarse por las opciones de configuración, ajústelas con las teclas izquierda y derecha, y presione la tecla central para confirmar.
3. Para volver al menú anterior y seleccionar un elemento del menú, pulse el botón de la izquierda.
4. Para salir del menú OSD, pulse el botón de la izquierda hasta que salga.

Menú principal	Submenú	Opciones	Descripción
Configuración de imagen	Brillo	0-100	Ajustar el brillo de la pantalla
	Contraste	0-100	Ajustar el contraste de la pantalla
	Nivel de negro	0-10	/
	Nitidez	0-4	/
	DCR	Apagado/Encendido	Activar/desactivar la función DCR
	Relación de imagen	Automático, 16:9, 4:3	Establecer relación de aspecto
	HDR	Apagado/Encendido	Activar/desactivar la función HDR
Configuración de color	Modo imagen	Estándar/ Película/ Oficina/FPS/ RTS/ CARRERAS/SRGB/Usuario	Seleccionar modo de imagen
	Gamma	Apagado/1,8/2,0/2,2/2,4	
	Baja luz azul	Apagado/Débil/Medio/Fuerte	Ajustar luz azul baja
	Temperatura de color	Cálido/Usuario/Fresco/Normal	Ajustar la temperatura del color
	Rojo	0-100	Personalizar componentes RGB
	Verde	0-100	
	Azul	0-100	
Configuración de sonido	Volumen	0-100	Ajustar el volumen del audio
	Silenciar	Apagado/Encendido	/

Menú principal	Submenú	Opciones	Descripción
Modo de juego	Sincronización adaptativa	Apagado/Encendido	/
	Tiempo de respuesta	Apagado/Rápido/Extremo	/
	MPRT	Apagado/Encendido	/
	Punto de mira	Desactivado/Icono 1/Icono 2/ Icono 3/Icono 4	/
	Temporizador	Apagado/15:00/30:00/45:00/60:00	/
	Frecuencia de actualización	Apagado/izquierdaArriba/ izquierdaAbajo/derechaArriba/ derechaAbajo	/
Fuente de entrada	Automóvil	Apagado/Encendido	/
	Selección de entrada	HDMI / TIPO C	Mostrar la selección de entrada
Configuración OSD	Idioma	Inglés Francés Español Portugués	Configurar idioma OSD
	H. Posición	0-100	Personalizar componentes RGB
	V. Posición	0-100	
	Tiempo de espera	5-60	
	Transparencia	0-100	Ajustar el volumen del audio
	DDC/CI	Apagado/Encendido	/
	Apagado automático	Apagado/Encendido	/
	Restablecer	N/A	Restablecer configuraciones del monitor

Otros

Funciones Plug and Play:

Este monitor se puede instalar en cualquier sistema Plug and Play compatible.

La interacción entre el monitor y el sistema informático proporciona unas condiciones de funcionamiento y unos ajustes del monitor óptimos.

En la mayoría de los casos, la instalación del monitor será automática, a menos que el usuario elija otra configuración.

Píxeles muertos aceptables:

La pantalla de este producto se fabrica mediante un avanzado proceso semiconductor con una precisión superior a 1 ppm (partes por millón).

Sin embargo, algunos píxeles pueden resultar demasiado brillantes o negros al mostrar los colores rojo, verde, azul o blanco, pero esto no significa que la calidad sea mala, ¡no dude en utilizarlo!

Este equipo es un equipo informático de clase B.

A medida que cambia el ángulo desde el que el usuario mira la pantalla, es posible que se vea una luz LED en el borde del marco del producto, pero este fenómeno no es perjudicial para el cuerpo humano y no afecta a las características ni al rendimiento del producto.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un monitor en un lugar inestable. El monitor podría caerse y provocar lesiones graves o incluso la muerte.

Muchas lesiones, especialmente las que sufren los niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas, como por ejemplo:

- 1 Utilice los armarios o soportes recomendados por el fabricante del monitor.
- 2 Utilice únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el conjunto del monitor.
- 3 Asegúrese de que el monitor no sobresalga del borde del mueble en el que está apoyado.
- 4 No coloque el monitor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar tanto el mueble como el monitor a un soporte adecuado.
- 5 No coloque el monitor sobre telas u otros materiales que puedan quedar entre el monitor y el mueble que lo sostiene.
- 6 Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el monitor o sus controles.

Si se conserva y se reubica el conjunto de monitores existente, se deben aplicar las mismas consideraciones que las anteriores.

Nota: no cuelgue en ángulo para evitar el riesgo de caídas.

Nota: Cuando se utiliza un soporte de montaje en pared, la altura de instalación no puede superar los 2 m.

Ayuda

Aparece una pantalla negra/No se puede encender el producto

- 1 Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente.
- 2 Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente a la toma de corriente de 100-240 V CA.
- 3 Compruebe si la información del cable de detección de señal se muestra en la pantalla, compruebe la conexión del cable entre el PC y este producto.
- 4 Compruebe si se utiliza un cable HDMI para la conexión. Si conecta el cable HDMI después de iniciar el PC, o si desconecta y vuelve a conectar el cable HDMI mientras utiliza el PC, es posible que la pantalla no muestre ninguna imagen, ya que algunas tarjetas gráficas no pueden emitir una señal. En este caso, reinicie el PC después de conectar el cable HDMI.

Licencia



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, así como el logotipo de HDMI, son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



ALURIN

**SCAN THE QR CODE TO ACCESS THE SUPPORT PAGE.
FIND YOUR PRODUCT AND DOWNLOAD ITS USER
MANUAL.**

Escanea el código QR para acceder a la página de soporte. Encuentra tu producto y descarga su manual de usuario.



Discover more at ALURIN.

Descubre más en ALURIN.

