



ALURIN



USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

ALU-24-120IPSLite-F26

MONITOR



ALURIN

**FULL HD MONITOR
ALU-24-120IPSLite-F26**

Before using this machine, please read the manual carefully and keep it for future reference.
Color and appearance may vary depending on the specific model of the product.
Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

PRODUCT DESCRIPTION

The ALU-24-120IPSLite-F26 is an FHD resolution 24" monitor, offering you comfort for your eyes and great sharpness of images. Its 120Hz display is optimized to reduce blue light wave emission and minimize flicker, protecting your eyes so you can spend more time in front of the screen.

If you like to play games this monitor has a response time of 1ms (OD) to play more smoothly.

CONTENTS OF THE PACKAGING

- ALU-24-120IPSLite-F26
- User guide
- Base
- Power cable
- HDMI cable
- 1 pcs screws

Note: Please ensure that your packaging contains the items described above. If you find any items missing or damaged, please contact the shop where you purchased the product.

SAFETY AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Read this guide before using the device.

Never open internal electronic parts, danger of electric shock.

Do not insert objects of any kind into the unit through the electronic openings as they may come into contact with voltage points and short-circuit parts and cause fire or electric shock.

This product is not a toy. Keep it out of reach of children.

Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.

Do not spill any liquid on the unit.

Never throw the product into a source of heat or fire.

Always keep the product at room temperature, maximum 30°C.

Do not drop the product, do not sit on it, do not bend the cable. Danger of breakage.

Always place this device on a stable surface. Otherwise, it may fall and be damaged.

Do not use this product at altitudes above 2000m, please note the operating voltage indicated on the back of the monitor and on the supplied back label.

Do not connect the power to a mains socket with wet hands, otherwise an electric shock may occur.

Always use the supplied power cable. Do not use a compatible or damaged one. Failure to do so may result in electric shock or fire.

When cleaning the device, be sure to disconnect the power cable, use a soft cloth instead of industrial chemicals to clean the device, be sure not to let water enter the device.

Do not disassemble this device without permission.

In the event of a fault, be sure to contact a service person to fix it.

Unauthorized disassembly of this device may result in electric shock or fire.

In case of unusual odor or noise from this device, be sure to disconnect the power cable and contact authorized service personnel.

When this device is idle for a long time, be sure to turn off the power. Otherwise, electric shock or fire may occur.

Follow local ordinances for disposal of the product.

INPUTS AND OUTPUTS

HDMI input

If your PC has HDMI video output, connect the supplied HDMI cable between the HDMI input of the monitor and the HDMI output of the PC. This input is HDMI 1.4 version.

VGA input

If your PC has VGA Port output, purchase a VGA cable and connect it between the VGA input of the monitor and the VGA output of the PC.

DC input

Connect the supplied power supply cable to the DC input of the Monitor and plug the adaptor into a household electrical outlet. 12V/2.0A power supply.

FUNCTIONS OF THE BUTTONS

On/Off button

If you want to turn on the monitor press the on/off button, if you want to turn off the monitor press it again.

M button


The OSD menu is displayed on the screen. Once inside, it also has the function to accept or access the interior functions.

E button

Exits the current menu or exits the OSD menu.

Up /Down direction buttons

The up and down direction button allows you to move between the different menus and modify values.

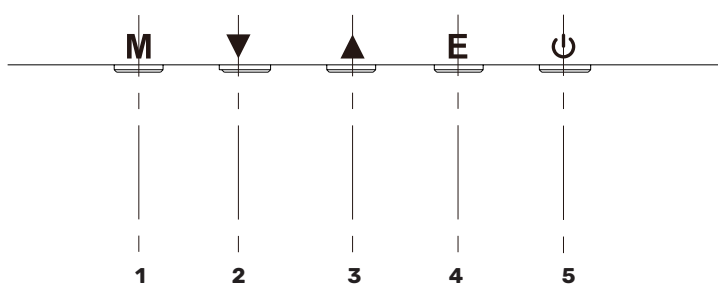

1. **Menu and select button.**
2. **Down / Crosshair -**
3. **Up / Brightness +**
4. **Exit / VGA-HDMI button**
5. **Standby power off / on**

OSD MENU

The OSD menu of the monitor provides various settings for the monitor, such as color, brightness and contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
		HDR	On	off
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide	Wide
			4:3	
		Super Sharpness	1-4	2
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
OSD Setup		Language	English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
Reset		Timeout	10-60	10
		Transparence	0-100	0
		Auto Config.		
Extra		Auto Color		
		Reset		
		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off	Off
			ON	

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

TECHNICAL SUPPORT

For more information.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Display: 24" Grade A Matte
- Type: VA
- Resolution: Full HD 1920*1080
- Frequency: 120Hz
- Response time: 1ms (OD)
- Backlighting: LED
- Viewing Angle: H:178 V:178°
- Brightness: 250cd/m2
- Contrast: 4000:1
- Format: 16:9
- Inputs: HDMI 1.4 / VGA
- VESA: 75mm × 75mm
- Packing size: 598 × 105 × 396mm



ALURIN

**MONITOR FULL HD
ALU-24-120IPSLite-F26**

Antes de utilizar esta máquina, le rogamos que lea atentamente el manual y lo conserve para futuras consultas.

El color y el aspecto pueden variar en función del modelo concreto del producto.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones futuras destinadas a mejorar el rendimiento, sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ALU-24-120IPSLite-F26 es un monitor de 24 pulgadas con resolución FHD que te ofrece comodidad para la vista y una gran nitidez de imagen. Su pantalla de 120 Hz está optimizada para reducir la emisión de luz azul y minimizar el parpadeo, protegiendo así tus ojos para que puedas pasar más tiempo delante de la pantalla.

Si te gusta jugar, este monitor tiene un tiempo de respuesta de 1 ms (OD) para que puedas jugar con mayor fluidez.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- ALU-24-120IPSLite-F26
- Manual de usuario
- Base
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- 1 tornillo

Nota: Asegúrate de que el paquete contenga los artículos descritos anteriormente. Si detectas que falta algún artículo o que alguno está dañado, ponte en contacto con la tienda donde compraste el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lee esta guía antes de utilizar el dispositivo.

No abras nunca los componentes electrónicos internos; existe peligro de descarga eléctrica.

No introduzca objetos de ningún tipo en el aparato a través de las aberturas electrónicas, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión y provocar un cortocircuito, lo que podría dar lugar a un incendio o a una descarga eléctrica.

Este producto no es un juguete. Manténlo fuera del alcance de los niños.

Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o se lo traguen.

No derrames ningún líquido sobre el aparato.

No arrojes nunca el producto a una fuente de calor o al fuego.

Conserva siempre el producto a temperatura ambiente, a una temperatura máxima de 30 °C.

No dejes caer el producto, no te sientes encima ni dobles el cable. Peligro de rotura.

Coloca siempre este dispositivo sobre una superficie estable. De lo contrario, podría caerse y sufrir daños.

No utilices este producto a altitudes superiores a 2000 m; ten en cuenta la tensión de funcionamiento indicada en la parte posterior del monitor y en la etiqueta adhesiva que se incluye en la parte trasera.

No enchufes el aparato a la red eléctrica con las manos mojadas, ya que podrías sufrir una descarga eléctrica.

Utiliza siempre el cable de alimentación suministrado. No utilices un cable compatible ni uno que esté dañado. De lo contrario, podrías sufrir una descarga eléctrica o provocar un incendio.

Al limpiar el dispositivo, asegúrate de desconectar el cable de alimentación, utiliza un paño suave en lugar de productos químicos industriales para limpiarlo y procura que no entre agua en el dispositivo.

No desmonte este dispositivo sin autorización.

En caso de avería, asegúrate de ponerte en contacto con un técnico para que la repare.

El desmontaje no autorizado de este dispositivo puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

En caso de que este aparato emita olores o ruidos inusuales, asegúrate de desconectar el cable de alimentación y ponte en contacto con el personal de servicio técnico autorizado.

Si este aparato permanece inactivo durante un periodo prolongado, asegúrate de desconectarlo de la red eléctrica. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Sigue las normas municipales para la eliminación del producto.

ENTRADAS Y SALIDAS

Entrada HDMI

Si tu ordenador dispone de salida de vídeo HDMI, conecta el cable HDMI suministrado entre la entrada HDMI del monitor y la salida HDMI del ordenador. Esta entrada es de la versión HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si tu ordenador dispone de una salida VGA, compra un cable VGA y conéctalo entre la entrada VGA del monitor y la salida VGA del ordenador.

Entrada de corriente continua

Conecta el cable de alimentación suministrado a la entrada de corriente continua del monitor y enchufa el adaptador a una toma de corriente doméstica. Fuente de alimentación de 12 V/2,0 A.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón de encendido/apagado

Si quieres encender el monitor, pulsa el botón de encendido/apagado; si quieres apagarlo, vuelve a pulsarlo.

Botón M


El menú OSD aparece en la pantalla. Una vez dentro, también permite aceptar o acceder a las funciones internas.

Botón E

Sale del menú actual o sale del menú OSD.

Botones de dirección arriba/abajo

El botón de dirección arriba y abajo te permite desplazarte por los distintos menús y modificar los valores.

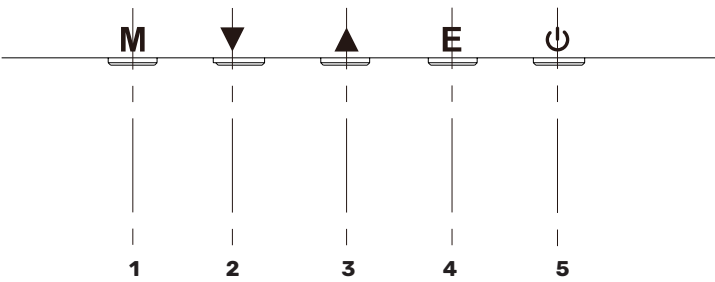

- 1. Botón de menú y de selección.
- 2. Abajo / Punto de mira -
- 3. Arriba / Aumentar brillo
- 4. Botón «Salir» / «VGA-HDMI»
- 5. Apagado/encendido en modo de espera

MENÚ OSD

El menú OSD del monitor ofrece diversos ajustes para el mismo, como el color, el brillo y el contraste, entre otros.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
		HDR	On	off
Off				
Auto				
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide	Wide
			4:3	
		Super Sharpness	1-4	2
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
		Blue	0-100	
		LowBlue	0-100	0
OSD Setup		Language	English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
		Timeout	10-60	10
Transparence	0-100	0		
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off	Off
			ON	

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

ASISTENCIA TÉCNICA

Para más información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pantalla: 24 pulgadas, grado A, mate
- Tipo: VA
- Resolución: Full HD 1920 × 1080
- Frecuencia: 120 Hz
- Tiempo de respuesta: 1 ms (OD)
- Retroiluminación: LED
- Ángulo de visión: H: 178, V: 178°
- Brillo: 250 cd/m²
- Contraste: 4000:1
- Formato: 16:9
- Entradas: HDMI 1.4 / VGA
- VESA: 75 mm × 75 mm
- Dimensiones del embalaje: 598 × 105 × 396 mm



ALURIN

**MONITOR FULL HD
ALU-24-120IPSLite-F26**

Prima di utilizzare questa macchina, si prega di leggere attentamente il manuale e di conservarlo per riferimento futuro.

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del modello specifico del prodotto.

Le specifiche sono soggette a modifiche future volte a migliorare le prestazioni, senza preavviso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'ALU-24-120IPSLite-F26 è un monitor da 24 pollici con risoluzione FHD che garantisce comfort per gli occhi e un'eccellente nitidezza delle immagini. Il suo display a 120 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo così gli occhi e consentendoti di trascorrere più tempo davanti allo schermo.

Se ti piace giocare, questo monitor ha un tempo di risposta di 1 ms (OD) per garantire un'esperienza di gioco più fluida.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- ALU-24-120IPSLite-F26
- Guida per l'utente
- Base
- Cavo di alimentazione
- Cavo HDMI
- 1 vite

Nota: assicurati che il pacco contenga gli articoli sopra descritti. Se dovessi riscontrare articoli mancanti o danneggiati, contatta il negozio presso il quale hai acquistato il prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE

Leggi questa guida prima di utilizzare il dispositivo.

Non aprire mai i componenti elettronici interni: pericolo di scossa elettrica.

Non inserire oggetti di alcun tipo nell'apparecchio attraverso le aperture elettroniche, poiché potrebbero entrare in contatto con punti sotto tensione e causare cortocircuiti, con conseguente rischio di incendio o scossa elettrica.

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che lo mordicchino o lo ingeriscano.

Non versare liquidi sull'apparecchio.

Non gettare mai il prodotto in una fonte di calore o nel fuoco.

Conservare sempre il prodotto a temperatura ambiente, entro un massimo di 30 °C.

Non far cadere il prodotto, non sedersi sopra, non piegare il cavo. Pericolo di rottura.

Posizionare sempre questo dispositivo su una superficie stabile. In caso contrario, potrebbe cadere e danneggiarsi.

Non utilizzare questo prodotto ad altitudini superiori ai 2000 m; si prega di prestare attenzione alla tensione di funzionamento indicata sul retro del monitor e sull'etichetta posteriore in dotazione.

Non collegare l'alimentazione a una presa di corrente con le mani bagnate, poiché si potrebbe verificare una scossa elettrica.

Utilizzare sempre il cavo di alimentazione in dotazione. Non utilizzare cavi compatibili o danneggiati. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche o incendi.

Quando si pulisce il dispositivo, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione, utilizzare un panno morbido anziché prodotti chimici industriali per la pulizia e fare attenzione a non far penetrare acqua all'interno del dispositivo.

Non smontare questo dispositivo senza autorizzazione.

In caso di guasto, assicurarsi di contattare un tecnico per la riparazione.

Lo smontaggio non autorizzato di questo dispositivo può causare scosse elettriche o incendi.

In caso di odori o rumori insoliti provenienti da questo dispositivo, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione e contattare il personale di assistenza autorizzato.

Quando l'apparecchio rimane inattivo per un lungo periodo, assicurarsi di spegnerlo. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Attenersi alle norme locali per lo smaltimento del prodotto.

INGRESSI E USCITE

Ingresso HDMI

Se il PC dispone di un'uscita video HDMI, collegare il cavo HDMI in dotazione tra l'ingresso HDMI del monitor e l'uscita HDMI del PC. Questo ingresso è conforme allo standard HDMI 1.4.

Ingresso VGA

Se il tuo PC è dotato di una porta VGA in uscita, acquista un cavo VGA e collegalo tra l'ingresso VGA del monitor e l'uscita VGA del PC.

Ingresso CC

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione all'ingresso CC del monitor e inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Alimentatore da 12 V/2,0 A.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante On/Off

Se vuoi accendere il monitor, premi il pulsante di accensione/spegnimento; se vuoi spegnerlo, premilo di nuovo.

Pulsante M


Il menu OSD viene visualizzato sullo schermo. Una volta entrati, permette anche di confermare o accedere alle funzioni interne.

Pulsante E

Chiude il menu corrente o il menu OSD.

Tasti di direzione Su/Giù

Il tasto di direzione su e giù consente di spostarsi tra i vari menu e di modificare i valori.

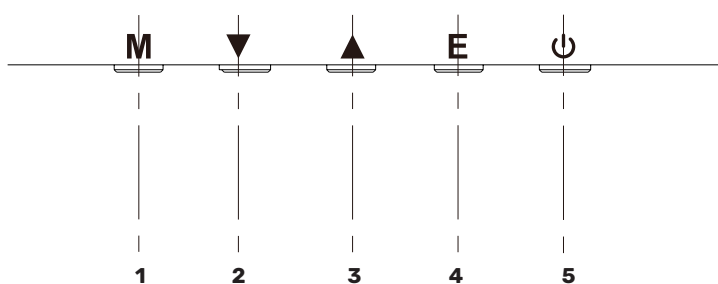

1. **Menu e pulsante di selezione.**
2. **Giù / Mirino -**
3. **Su / Luminosità +**
4. **Pulsante Exit / VGA-HDMI**
5. **Spegnimento/accensione in standby**

MENU OSD

Il menu OSD del monitor offre diverse impostazioni relative al monitor, quali colore, luminosità, contrasto, ecc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
		HDR	On	off
			Off	
			Auto	
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide	Wide
			4:3	
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
OSD Setup		Language	English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
Reset		Timeout	10-60	10
		Transparence	0-100	0
		Auto Config.		
Extra		Auto Color		
		Reset		
		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off	Off
			ON	

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

ASSISTENZA TECNICA

Per ulteriori informazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

- Schermo: 24" di classe A, opaco
- Tipo: VA
- Risoluzione: Full HD 1920×1080
- Frequenza: 120 Hz
- Tempo di risposta: 1 ms (OD)
- Retroilluminazione: LED
- Angolo di visione: 0: 178 V: 178°
- Luminosità: 250 cd/m²
- Contrasto: 4000:1
- Formato: 16:9
- Ingressi: HDMI 1.4 / VGA
- VESA: 75 mm × 75 mm
- Dimensioni dell'imballaggio: 598 × 105 × 396 mm



ALURIN

**ÉCRAN FULL HD
ALU-24-120IPSLite-F26**

Manual_ALU-24-
120IPSLite-F26_V2.indd

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
La couleur et l'aspect peuvent varier en fonction du modèle du produit.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis afin d'améliorer les performances.

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ALU-24-120IPSLite-F26 est un écran de 24 pouces en résolution FHD qui vous offre un confort visuel et une excellente netteté d'image. Son écran à 120 Hz est optimisé pour réduire les émissions de lumière bleue et minimiser le scintillement, protégeant ainsi vos yeux pour que vous puissiez passer plus de temps devant l'écran.

Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, cet écran offre un temps de réponse de 1 ms (OD) pour une expérience de jeu plus fluide.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ALU-24-120IPSLite-F26
- Guide d'utilisation
- Base
- Câble d'alimentation
- Câble HDMI
- 1 vis

Remarque : veuillez vous assurer que votre colis contient bien les articles décrits ci-dessus. Si vous constatez qu'il manque des articles ou que certains sont endommagés, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Veuillez lire ce guide avant d'utiliser l'appareil.

N'ouvrez jamais les composants électroniques internes, risque d'électrocution.

N'introduisez aucun objet, quel qu'il soit, dans l'appareil par les ouvertures électroniques, car il pourrait entrer en contact avec des points sous tension et provoquer un court-circuit, ce qui pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.

Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.

Ne renversez aucun liquide sur l'appareil.

Ne jetez jamais le produit dans une source de chaleur ou dans un feu.

Conservez toujours le produit à température ambiante, à une température maximale de 30 °C.

Ne laissez pas tomber l'appareil, ne vous asseyez pas dessus et ne pliez pas le câble. Risque de casse.

Veuillez à toujours poser cet appareil sur une surface stable. Sinon, il risque de tomber et d'être endommagé.

N'utilisez pas ce produit à des altitudes supérieures à 2 000 m. Veuillez tenir compte de la tension de fonctionnement indiquée au dos de l'écran et sur l'étiquette fournie à l'arrière.

Ne branchez pas l'appareil sur une prise secteur si vous avez les mains mouillées, sous peine de risque d'électrocution.

Utilisez toujours le câble d'alimentation fourni. N'utilisez pas de câble compatible ou endommagé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Lors du nettoyage de l'appareil, veillez à débrancher le câble d'alimentation, utilisez un chiffon doux plutôt que des produits chimiques industriels pour le nettoyer et veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

Ne démontez pas cet appareil sans autorisation.

En cas de panne, veillez à faire appel à un technicien pour la réparer.

Tout démontage non autorisé de cet appareil peut entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Si cet appareil dégage une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal, veillez à débrancher le câble d'alimentation et à contacter un technicien agréé.

Lorsque cet appareil reste inutilisé pendant une longue période, veillez à le mettre hors tension. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Respectez les réglementations locales en matière d'élimination du produit.

ENTRÉES ET SORTIES

Entrée HDMI

Si votre PC dispose d'une sortie vidéo HDMI, connectez le câble HDMI fourni entre l'entrée HDMI du moniteur et la sortie HDMI du PC. Cette entrée est de version HDMI 1.4.

Entrée VGA

Si votre PC dispose d'une sortie VGA, procurez-vous un câble VGA et reliez l'entrée VGA du moniteur à la sortie VGA du PC.

Entrée CC

Branchez le câble d'alimentation fourni à l'entrée CC du moniteur, puis branchez l'adaptateur sur une prise électrique domestique. Alimentation 12 V / 2,0 A.

FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton marche/arrêt

Si vous souhaitez allumer l'écran, appuyez sur le bouton marche/arrêt ; si vous souhaitez l'éteindre, appuyez à nouveau dessus.

Bouton M


Le menu OSD s'affiche à l'écran. Une fois dans ce menu, il permet également d'accepter ou d'accéder aux fonctions internes.

Touche E

Permet de quitter le menu actuel ou le menu OSD.

Boutons de direction haut/bas

Les touches de direction haut et bas vous permettent de naviguer entre les différents menus et de modifier les valeurs.

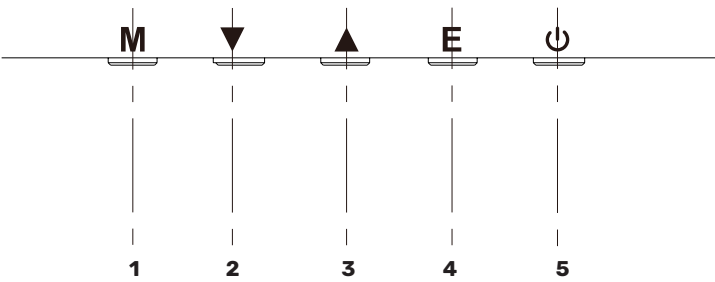

- 1. Bouton « Menu » et bouton « Sélectionner ».
- 2. Bas / Réticule -
- 3. Haut / Luminosité +
- 4. Bouton « Sortie / VGA-HDMI »
- 5. Mise en veille / sortie de veille

MENU OSD

Le menu OSD de l'écran propose divers réglages, tels que la couleur, la luminosité et le contraste, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
		HDR	On	off
Off				
Auto				
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide	Wide
			4:3	
		Super Sharpness	1-4	2
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
		Blue	0-100	
		LowBlue	0-100	0
OSD Setup		Language	English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
		Timeout	10-60	10
Transparence	0-100	0		
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off	Off
			ON	

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Écran : 24 pouces, finition mate, catégorie A
- Type : VA
- Résolution : Full HD 1920 × 1080
- Fréquence : 120 Hz
- Temps de réponse : 1 ms (OD)
- Rétroéclairage : LED
- Angle de vision : H : 178° ; V : 178°
- Luminosité : 250 cd/m²
- Contraste : 4 000:1
- Format : 16:9
- Entrées : HDMI 1.4 / VGA
- VESA : 75 mm × 75 mm
- Dimensions de l'emballage : 598 × 105 × 396 mm



ALURIN

**FULL-HD-MONITOR
ALU-24-120IPSLite-F26**

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Farbe und Aussehen können je nach Produktmodell variieren.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung zu verbessern.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ALU-24-120IPSLite-F26 ist ein 24-Zoll-Monitor mit FHD-Auflösung, der Ihre Augen schont und eine hervorragende Bildschärfe bietet. Sein 120-Hz-Display ist darauf optimiert, die Emission von blauem Licht zu reduzieren und Flimmern zu minimieren, wodurch Ihre Augen geschont werden, sodass Sie mehr Zeit vor dem Bildschirm verbringen können.

Wenn Sie gerne Spiele spielen, bietet dieser Monitor eine Reaktionszeit von 1 ms (OD) für ein flüssigeres Spielerlebnis.

INHALT DER VERPACKUNG

- ALU-24-120IPSLite-F26
- Bedienungsanleitung
- Basis
- Stromkabel
- HDMI-Kabel
- 1 Stück Schrauben

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Paket die oben beschriebenen Artikel enthält. Sollten Sie feststellen, dass Artikel fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

SICHERHEITS- UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Öffnen Sie niemals die inneren elektronischen Bauteile – es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Führen Sie keine Gegenstände jeglicher Art durch die Öffnungen der Elektronik in das Gerät ein, da diese mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen und einen Kurzschluss verursachen könnten, was zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden.

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.

Werfen Sie das Produkt niemals in eine Wärmequelle oder ins Feuer.

Bewahren Sie das Produkt stets bei Raumtemperatur auf, maximal 30 °C.

Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie sich nicht darauf und knicken Sie das Kabel nicht. Bruchgefahr.

Stellen Sie dieses Gerät stets auf eine stabile Unterlage. Andernfalls könnte es herunterfallen und beschädigt werden.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Höhenlagen über 2000 m. Bitte beachten Sie die auf der Rückseite des Monitors und auf dem mitgelieferten Etikett angegebene Betriebsspannung.

Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an eine Steckdose an, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

Verwenden Sie stets das mitgelieferte Netzkabel. Verwenden Sie kein kompatibles oder beschädigtes Kabel. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.

Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts unbedingt das Netzkabel, verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch anstelle von Industriechemikalien und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

Dieses Gerät darf nicht ohne Genehmigung zerlegt werden.

Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte unbedingt an einen Servicetechniker, um den Fehler beheben zu lassen.

Das unbefugte Zerlegen dieses Geräts kann zu einem Stromschlag oder einem Brand führen.

Sollten Sie ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche an diesem Gerät feststellen, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker und wenden Sie sich an autorisiertes Servicepersonal.

Wenn dieses Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es unbedingt aus. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Produkts die örtlichen Vorschriften.

EINGABEN UND AUSGABEN

HDMI-Eingang

Wenn Ihr PC über einen HDMI-Videoausgang verfügt, verbinden Sie den mitgelieferten HDMI-Kabel zwischen dem HDMI-Eingang des Monitors und dem HDMI-Ausgang des PCs. Dieser Eingang entspricht der HDMI-Version 1.4.

VGA-Eingang

Wenn Ihr PC über einen VGA-Ausgang verfügt, besorgen Sie sich ein VGA-Kabel und verbinden Sie damit den VGA-Eingang des Monitors mit dem VGA-Ausgang des PCs.

Gleichstromeingang

Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Gleichstromeingang des Monitors an und stecken Sie den Adapter in eine Haushaltssteckdose. 12 V/2,0 A Netzteil.

FUNKTIONEN DER TASTEN

Ein-/Aus-Taste

Wenn Sie den Monitor einschalten möchten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste; wenn Sie ihn ausschalten möchten, drücken Sie die Taste erneut.

M-Taste


Das OSD-Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald man sich darin befindet, bietet es auch die Möglichkeit, Einstellungen zu bestätigen oder auf die internen Funktionen zuzugreifen.

E-Taste

Verlässt das aktuelle Menü oder das OSD-Menü.

Auf-/Ab-Pfeiltasten

Mit den Auf- und Ab-Tasten können Sie zwischen den verschiedenen Menüs wechseln und Werte ändern.

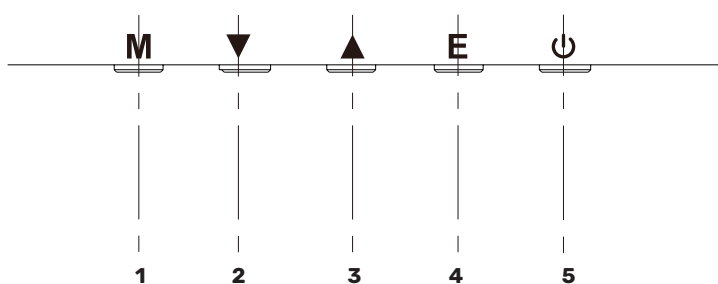

1. Menü- und Auswahltaste.
2. Nach unten / Fadenkreuz -
3. Nach oben / Helligkeit +
4. Exit-/VGA-HDMI-Taste
5. Standby-Modus ein-/ausschalten

OSD-MENÜ

Das OSD-Menü des Monitors bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Monitor, wie beispielsweise Farbe, Helligkeit und Kontrast usw.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
		HDR	On	off
			Off	
			Auto	
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide	Wide
			4:3	
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
OSD Setup		Language	English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
Reset		Timeout	10-60	10
		Transparence	0-100	0
		Auto Config.		
Extra		Auto Color		
		Reset		
		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off	Off
			ON	

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

TECHNISCHER SUPPORT

Weitere Informationen.

TECHNISCHE DATEN

- Bildschirm: 24 Zoll, Klasse A, matt
- Typ: VA
- Auflösung: Full HD 1920 × 1080
- Frequenz: 120 Hz
- Reaktionszeit: 1 ms (OD)
- Hintergrundbeleuchtung: LED
- Betrachtungswinkel: H: 178°, V: 178°
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 4000:1
- Format: 16:9
- Eingänge: HDMI 1.4 / VGA
- VESA: 75 mm × 75 mm
- Verpackungsmaße: 598 × 105 × 396 mm



ALURIN

**MONITOR FULL HD
ALU-24-120IPSLite-F26**

Antes de utilizar esta máquina, leia atentamente o manual e guarde-o para consulta futura.

A cor e o aspeto podem variar consoante o modelo específico do produto.

As especificações estão sujeitas a alterações futuras destinadas a melhorar o desempenho, sem aviso prévio.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O ALU-24-120IPSLite-F26 é um monitor de 24 polegadas com resolução FHD, que lhe proporciona conforto para os olhos e uma excelente nitidez de imagem. O seu ecrã de 120 Hz está otimizado para reduzir a emissão de luz azul e minimizar o cintilamento, protegendo os seus olhos para que possa passar mais tempo em frente ao ecrã.

Se gostas de jogar, este monitor tem um tempo de resposta de 1 ms (OD) para uma experiência de jogo mais fluida.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- ALU-24-120IPSLite-F26
- Guia do utilizador
- Base
- Cabo de alimentação
- Cabo HDMI
- 1 parafuso

Nota: Certifique-se de que a embalagem contém os artigos descritos acima. Se verificar que faltam artigos ou que estes estão danificados, contacte a loja onde adquiriu o produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

Leia este guia antes de utilizar o dispositivo.

Nunca abra as componentes eletrónicas internas; existe risco de choque elétrico.

Não insira objetos de qualquer tipo no aparelho através das aberturas eletrónicas, uma vez que estes podem entrar em contacto com pontos de tensão e provocar um curto-circuito, causando um incêndio ou um choque elétrico.

Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças e dos animais de estimação, para evitar que o mastiguem ou o engulam.

Não derrame nenhum líquido sobre o aparelho.

Nunca atire o produto para uma fonte de calor ou fogo.

Mantenha sempre o produto à temperatura ambiente, no máximo a 30 °C.

Não deixe cair o produto, não se sente em cima dele, não dobre o cabo. Risco de quebra.

Coloque sempre este aparelho numa superfície estável. Caso contrário, poderá cair e ficar danificado.

Não utilize este produto a altitudes superiores a 2000 m; tenha em atenção a tensão de funcionamento indicada na parte de trás do monitor e na etiqueta fornecida na parte de trás do mesmo.

Não ligue o aparelho a uma tomada com as mãos molhadas, pois isso pode provocar um choque elétrico.

Utilize sempre o cabo de alimentação fornecido. Não utilize um cabo compatível ou danificado. O não cumprimento desta recomendação pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Ao limpar o aparelho, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação, utilize um pano macio em vez de produtos químicos industriais para limpar o aparelho e certifique-se de que não entra água no aparelho.

Não desmonte este dispositivo sem autorização.

Em caso de avaria, certifique-se de que contacta um técnico de assistência para a reparar.

A desmontagem não autorizada deste dispositivo pode provocar um choque elétrico ou um incêndio.

Caso detete um odor ou ruído invulgar proveniente deste aparelho, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação e contacte o pessoal de assistência autorizado.

Quando este aparelho ficar inativo durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga a alimentação. Caso contrário, poderá ocorrer um choque elétrico ou um incêndio.

Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação do produto.

ENTRADAS E SAÍDAS

Entrada HDMI

Se o seu computador tiver uma saída de vídeo HDMI, ligue o cabo HDMI fornecido entre a entrada HDMI do monitor e a saída HDMI do computador. Esta entrada é da versão HDMI 1.4.

Entrada VGA

Se o seu computador tiver uma saída VGA, compre um cabo VGA e ligue-o entre a entrada VGA do monitor e a saída VGA do computador.

Entrada de corrente contínua

Ligue o cabo de alimentação fornecido à entrada de corrente contínua do monitor e ligue o adaptador a uma tomada elétrica doméstica. Fonte de alimentação de 12 V/2,0 A.

FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão de ligar/desligar

Se quiser ligar o monitor, prima o botão de ligar/desligar; se quiser desligar o monitor, prima-o novamente.

Botão M


O menu OSD é apresentado no ecrã. Uma vez acedido, permite também aceitar ou aceder às funções internas.

Botão E

Sai do menu atual ou sai do menu OSD.

Botões de direção para cima/para baixo

O botão de direção para cima e para baixo permite-lhe navegar entre os diferentes menus e alterar valores.

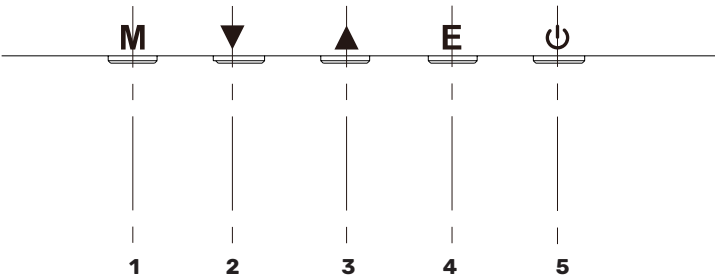

- 1. Botão «Menu» e «Selecionar».
- 2. Para baixo / Miras -
- 3. Para cima / Brilho +
- 4. Botão «Sair» / «VGA-HDMI»
- 5. Desligar/ligar o modo de espera

MENU OSD

O menu OSD do monitor disponibiliza várias definições para o monitor, tais como cor, brilho e contraste, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
			On	
HDR	Off	off		
	On			
	Auto			
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide 4:3	Wide
		Super Sharpness	1-4	2
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
		Blue	0-100	
LowBlue	0-100	0		
OSD Setup		Language	English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
		Timeout	10-60	10
Transparence	0-100	0		
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off ON	Off

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

SUPORTE TÉCNICO

Para mais informações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Ecrã: 24" de grau A, acabamento mate
- Tipo: VA
- Resolução: Full HD 1920×1080
- Frequência: 120 Hz
- Tempo de resposta: 1 ms (OD)
- Retroiluminação: LED
- Ângulo de visão: H: 178 V: 178°
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste: 4000:1
- Formato: 16:9
- Entradas: HDMI 1.4 / VGA
- VESA: 75 mm × 75 mm
- Dimensões da embalagem: 598 × 105 × 396 mm



ALURIN

**Monitor Full HD
ALU-24-120IPSLite-F26**

Abans d'utilitzar aquesta màquina, llegiu atentament el manual i conserveu-lo per a futures consultes.

El color i l'aparença poden variar segons el model específic del producte.

Les especificacions estan subjectes a futurs canvis per millorar el rendiment sense previ avís.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

L'ALU-24-120IPSLite-F26 és un monitor de 24" amb resolució FHD que t'ofereix comoditat per als ulls i una gran nitidesa de les imatges. La seva pantalla de 120 Hz està optimitzada per reduir l'emissió d'ones de llum blava i minimitzar el parpelleig, protegint els teus ulls perquè puguis passar més temps davant de la pantalla.

Si t'agrada jugar, aquest monitor té un temps de resposta de 1 ms (OD) per jugar amb més fluïdesa.

CONTINGUT DE L'EMBALATGE

- ALU-24-120IPSLite-F26
- Guia d'usuari
- Base
- Cable d'alimentació
- Cable HDMI
- 1 cargol

Nota: Assegureu-vos que el vostre embalatge contingui els articles descrits anteriorment. Si trobeu algun article a faltar o danyat, poseu-vos en contacte amb la botiga on va comprar el producte.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT I MANTENIMENT

Llegiu aquesta guia abans d'utilitzar el dispositiu.

No obriu mai peces electròniques internes, perill de descàrrega elèctrica.

No introdueixi cap mena d'objecte a la unitat per les obertures electròniques, ja que podrien entrar en contacte amb punts de tensió i provocar un curtcircuit, amb el risc d'incendi o descàrrega elèctrica.

Aquest producte no és un joguet. Mantingueu-lo fora de l'abast dels nens.

Mantingueu el producte fora de l'abast dels nens i de les mascotes per evitar que el mastegin i se l'empassin.

No vessis cap líquid sobre l'aparell.

No llencis mai el producte a una font de calor o foc.

Mantingueu sempre el producte a temperatura ambient, com a màxim 30 °C.

No deixeu caure el producte, no us asseieu a sobre i no doblegueu el cable. Perill de trencament.

Col·loqueu sempre aquest dispositiu sobre una superfície estable. Altrament, podria caure i danyar-se.

No utilitzeu aquest producte a altituds superiors a 2000 m. Tingueu en compte la tensió de funcionament indicada al darrere del monitor i a l'etiqueta posterior subministrada.

No connecti l'alimentació a una presa de corrent amb les mans humides, ja que podria patir una descàrrega elèctrica.

Utilitzeu sempre el cable d'alimentació subministrat. No utilitzeu cap cable compatible ni danyat. Si no ho feu, podeu patir una descàrrega elèctrica o un incendi.

Quan netegis el dispositiu, assegura't de desconnectar el cable d'alimentació, utilitza un drap suau en lloc de productes químics industrials per netejar-lo i assegura't que no entri aigua al dispositiu.

No desmunteu aquest dispositiu sense permís.

En cas d'avaría, assegureu-vos de contactar un tècnic per reparar-la.

El desmuntatge no autoritzat d'aquest dispositiu pot provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.

En cas d'olor o soroll inusual d'aquest dispositiu, assegureu-vos de desconnectar el cable d'alimentació i poseu-vos en contacte amb personal de servei autoritzat.

Quan aquest dispositiu estigui inactiu durant molt de temps, assegureu-vos d'apagar-lo. Altrament, es pot produir una descàrrega elèctrica o un incendi.

Seguiu les ordenances locals per a l'eliminació del producte.

Entrades i sortides

Entrada HDMI

Si el vostre PC disposa de sortida de vídeo HDMI, connecteu el cable HDMI subministrat entre la entrada HDMI del monitor i la sortida HDMI del PC. Aquesta entrada és de versió HDMI 1.4.

Entrada VGA

Si el teu PC té sortida de port VGA, compra un cable VGA i connecta'l entre la entrada VGA del monitor i la sortida VGA del PC.

Entrada de corrent continu

Connecta el cable d'alimentació subministrat a l'entrada de corrent continu del monitor i endolla l'adaptador a una presa de corrent domèstica. Alimentació de 12 V/2,0 A.

Funcions dels botons

Botó d'encesa/apagada

Si vols encendre el monitor, prem el botó d'encesa/apagada; si vols apagar-lo, prem-lo de nou.

Botó M


El menú OSD es mostra a la pantalla. Un cop dins, també té la funció d'acceptar o d'accedir a les funcions interiors.

Botó E

Surt del menú actual o del menú OSD.

Botons de direcció amunt/avall

El botó de direcció amunt i avall et permet moure't entre els diferents menús i modificar els valors.

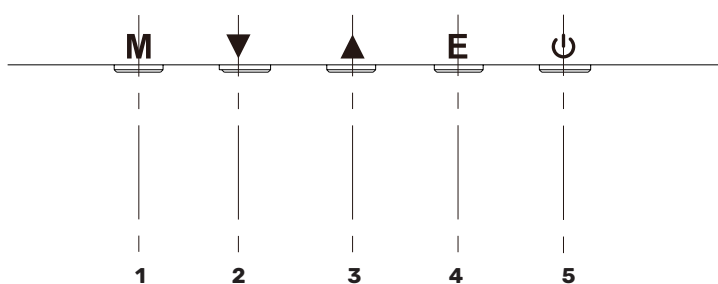

1. Menú i botó de selecció.
2. Baixar / Mira creuada -
3. Amunt / Brillantor +
4. Botó de sortida / VGA-HDMI
5. Activació/desactivació de l'alimentació en standby

Menú OSD

El menú OSD del monitor ofereix diverses configuracions per al monitor, com ara el color, la brillantor i el contrast, etc.

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Luminance		Brightness	0-100	80
		Contrast	0-100	50
		Blacklevel	0-100	50
		Eco Mode	Standard	Standard
			Ebook	
			RTS	
			FPS	
			Reading	
			Movie	
			Game	
		DCR	Off	off
		HDR	On	off
Image setup		H.Position	0-100	
		V.Position	0-100	
		Clock		
		Phase		
		Image Ratio	Wide	Wide
			4:3	
		Super Sharpness	1-4	2
Color Setup		Color Temp	Warm	Warm
			Cool	
			User	
		Red	0-100	
		Green	0-100	
OSD Setup		Language	Blue	
			LowBlue	0
			English	English
			Español	
			Português	
			Français	
			Italiano	
			Deutsch	
Reset		H.Position	0-100	50
		V.Position	0-100	50
		Timeout	10-60	10
Extra		Transparence	0-100	0
		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	Off
		Overdrive	Off	Off
			ON	

Main Menu	Icon	Submenu	Sub-Sub-Menu	Default
Reset		Auto Config.		
		Auto Color		
		Reset		
Extra		Input Source	HDMI/VGA	
		FreeSync	Off	off
			On	
		GAMMA	Off/1.8/2.0/2.2/2.4	off
		Overdrive	Off	off
			ON	

SUPORT TÈCNIC

Per a més informació.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Pantalla: 24" Grau A Mat
- Tipus: VA
- Resolució: Full HD 1920*1080
- Freqüència: 120 Hz
- Temps de resposta: 1 ms (OD)
- Il·luminació posterior: LED
- Angle de visió: H:178 V:178°
- Brillantor: 250cd/m2
- Contrast: 4000:1
- Format: 16:9
- Entrades: HDMI 1.4 / VGA
- VESA: 75 mm × 75 mm
- Mida de l'embalatge: 598 × 105 × 396 mm



ALURIN

**SCAN THE QR CODE TO ACCESS THE SUPPORT PAGE.
FIND YOUR PRODUCT AND DOWNLOAD ITS USER
MANUAL.**

Escanea el código QR para acceder a la página de soporte. Encuentra tu producto y descarga su manual de usuario.



Discover more at ALURIN.

Descubre más en ALURIN.

