



**ALURIN**




# **USER MANUAL**

**MANUAL DE USUARIO**

**ALU-24-144IPS-H2**

**MONITOR**

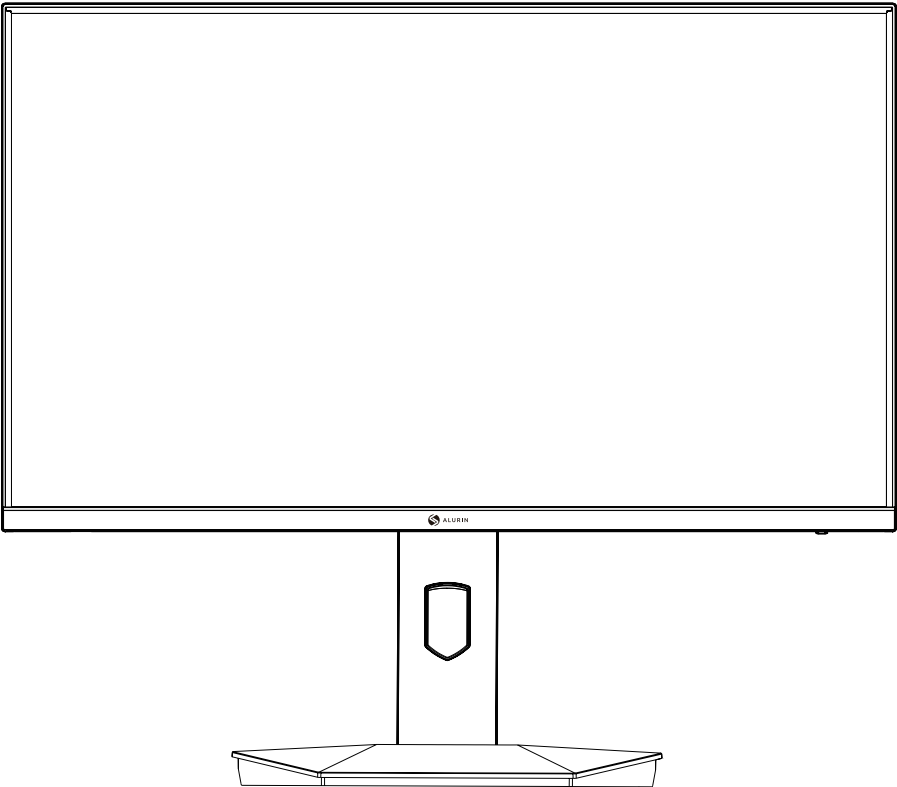

**FULL HD MONITOR  
ALU-24-144IPS-H2**

Before using this machine, please read the manual carefully and keep it for future reference.  
Color and appearance may vary depending on the specific model of the product.  
Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

## Warning! Important Safety Instructions



### Warning

**RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

**CAUTION: DO NOT REMOVE COVER TO REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK.**

There are no user serviceable parts inside. Be sure to have repairs performed by qualified service personnel.



This symbol means that dangerously high voltage is present inside. Any form of contact with any part inside the product is dangerous.



This symbol reminds you of the important instructions that come with the operation and maintenance of this product.

\*Slots and holes in the chassis and at the rear and bottom are designed to provide necessary ventilation.

Do not block or cover these slots and holes in order to ensure the operability of this machine and to prevent it from overheating.

Do not cover slots and holes with cloth or other materials.

Do not place the machine on beds, sofas, carpets or other similar surfaces to avoid clogging of said slots and holes.

Do not place this machine in restricted spaces (eg bookcases or built-in cupboards) unless proper ventilation is provided.

A gap of 10 cm should be maintained between the product and the wall.

\* Do not place this machine near or over electric heaters or radiators, or in places exposed to direct sunlight.

\* Do not place heat-generating objects (such as candles, ashtrays, incense, flammable gas or explosive substances, etc.) near the product.

\* Do not place containers filled with water on this machine as this may result in a fire or electric shock hazard.

\* Do not expose the product to oily substances or chemical agents, as this may cause corrosion of the product casing.

\* Do not expose this machine to rain or near water (e.g. near a bathtub, sink, kitchen sink, or laundry sink, in a wet basement, or near a swimming pool).

If the machine gets wet accidentally, please unplug the power cord or power adapter immediately, and then promptly contact an authorized dealer for further assistance. When cleaning the monitor, be sure to use a dry, soft cloth that does not contain volatile substances. Before cleaning, be sure to unplug the power cord or power adapter.

\* Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this may result in fire or electric shock.

\*The power cord or power adapter should be placed in a location where it will not be stepped on or squeezed by objects above or next to it, and special attention should be paid to the wires at the plug, at the integral convenience receptacles and at the outlet of the machine.

\*To better protect this machine in lightning weather or when it is left unattended or unused for a long time, please unplug its power cord or power adapter, and disconnect the cable system.

This prevents damage to the machine during a lightning storm or in the event of a power surge on the power line.

\*Before connecting the AC power cord to the power adapter or monitor power interface (subject to the actual product style), please make sure that your local power supply meets the requirements of power adapter or monitor input voltage.

\*Be sure not to insert any metal objects into the holes of this machine, otherwise it may cause a danger of electric shock.

\*Do not touch the inside of this machine to prevent electric shock. Only qualified technicians are allowed to open the cover of this machine.

\*Make sure that the power cord plug or power adapter can be securely inserted into the outlet. When disconnecting the power cord, make sure to firmly grasp the power plug or power adapter and unplug it from the outlet.

\*Do not touch the power cord or power adapter with wet hands.

\*If the machine does not operate normally, especially if it emits any unusual sound or smell, unplug the power outlet immediately and contact an authorized dealer or service center for further assistance.

\*If you plan to leave the monitor unused for an extended period of time, or if you are going to be away from home (especially if there are children, the elderly, or people with disabilities left alone), be sure to unplug the power plug or power adapter from the outlet.

Accumulated dust may cause sparks and heat from the power cord or power adapter or cause the insulation of the power cord or power adapter to deteriorate, resulting in electric shock, leakage or fire.

\*After the monitor is moved from a low temperature place to a warm area, it should be placed for a period of time before powering on, so that the condensation inside the monitor can be fully dissipated and dried.

\*The power supply voltage will be marked on the back of the monitor, DC 12V.

\*If you plan to install this product in dusty, high or low temperature, high humidity, chemical-containing environments and 24-hour use locations (such as airports or train stations, etc.), be sure to contact an authorized service center for further assistance. Otherwise, the monitor may be severely damaged.

\*Be sure to use only properly grounded plugs and sockets. Poor grounding may result in electric shock or equipment damage. (for Class I equipment only)

\*To disconnect the power from the device, the power cord or power adapter plug must be unplugged from the machine, so the power cord or adapter plug should be easily accessible.

\*Children are prohibited from climbing on this product.

\*Keep the accessory parts out of the reach of children.

\*Do not install this product in an unstable location, such as a wobbly shelf, sloping floor, or a location subject to external vibration.

\*Do not drop the product or subject it to shock. If the product is damaged, please disconnect the power supply and contact the service center in time for further assistance.

## CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

\*replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types);

\* disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

\* leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

\*a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



## RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

## Technical Specifications:

Operating temperature: -10°C~35°C

This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

## Accessories

**1. Please check if all items are included in your monitor set, if there are missing items; please contact your dealer in time.**


**2. Item color and shape may vary by model.**

**3. The cables provided may vary depending on the product purchased.**

|        |                                                                                                       |                                                                                                                                  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Manual |  Quick start guide |  Warranty card                                |  |
| Cable  | HDMI Cable                                                                                            | Applies only to monitors with HDMI ports.<br>Not all models come with an HDMI cable, you can purchase this accessory separately. |  |
| Others | Adapter                                                                                               |                                                                                                                                  |  |

# Installation of the base


(\*The functions of the monitor may vary depending on the model, the actual product shall prevail)

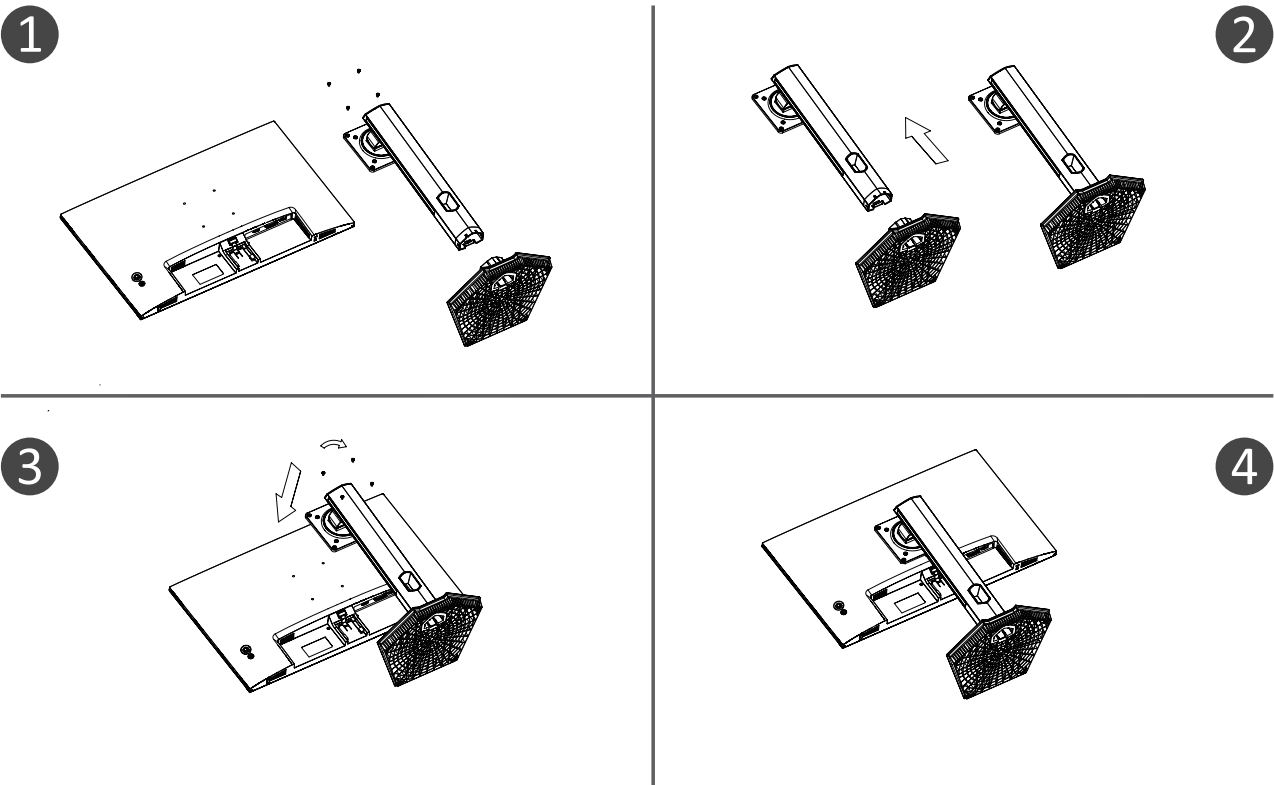


# Adjust the angle

(\* Drawings are for reference only and please refer to the actual monitor)


(Note: Be careful not to touch or press the screen area when adjusting the angle of the monitor)

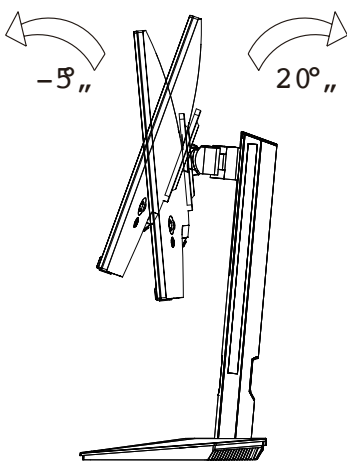


Tilt angle of the monitor head:  $-5^{\circ}\sim 20^{\circ}$

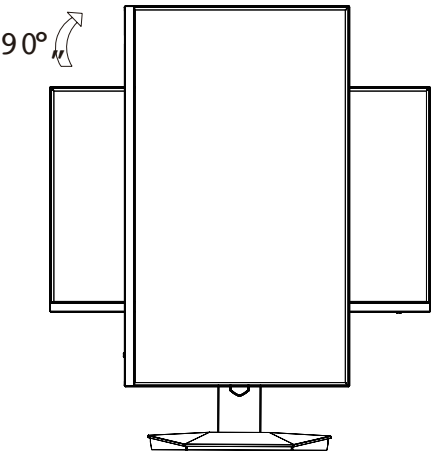

Pivot angle of the monitor head:  $R90^{\circ}$

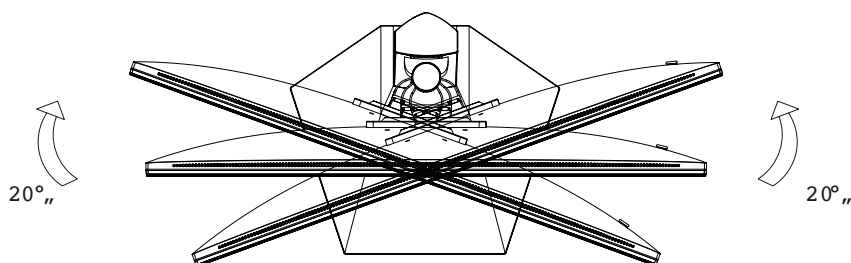

**Swivel angle of the monitor head: L20°, R20°**

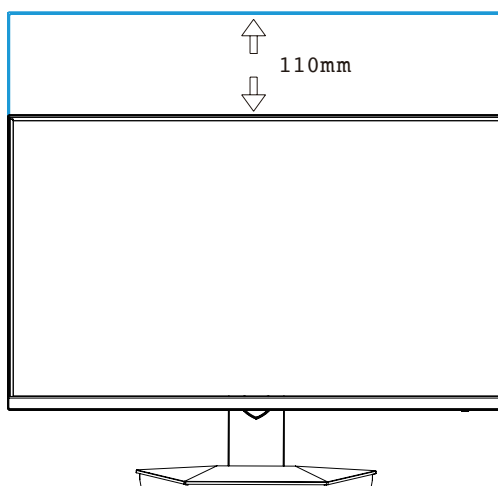

**Height adjustment of the monitor head: 0~110mm**

## Cable connection


The configuration information on the back of the monitor varies by product model.

Read the following contents before connecting the product.

1. Before connecting the product, be sure to check the two ports of the supplied signal cable, as well as the shape and position of the ports on the product and external devices.
2. Before connecting the product, be sure to remove the power cord or power adapter from the product and external devices to prevent damage to the product due to short circuits or overcurrent.
3. After all signal cables are properly connected, connect the power cord or power adapter back to the product and external devices.
4. After completed the connection, be sure to read the manual to familiarize yourself with the product features, precautions, and other information needed to use the product properly.

|                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI: Using a HDMI cable to connect the product's HDMI port to the PC's HDMI OUT port.   | <br>EARPHONE | EARPHONE OUT: Use a headset plug to connect to the EARPHONE OUT jack.                                                                                                                                                  |
| <br>DP   | DP : Please link DP cable of LED to the port named DP IN at the back of the LED Monitor. | DC IN                                                                                           | DC IN 12V: Use the adapter to access the port, the power supply of this interface only supports DC 12V, use the matching adapter to access, please consult the authorized service center for the non-original adapter. |

# Panel Control

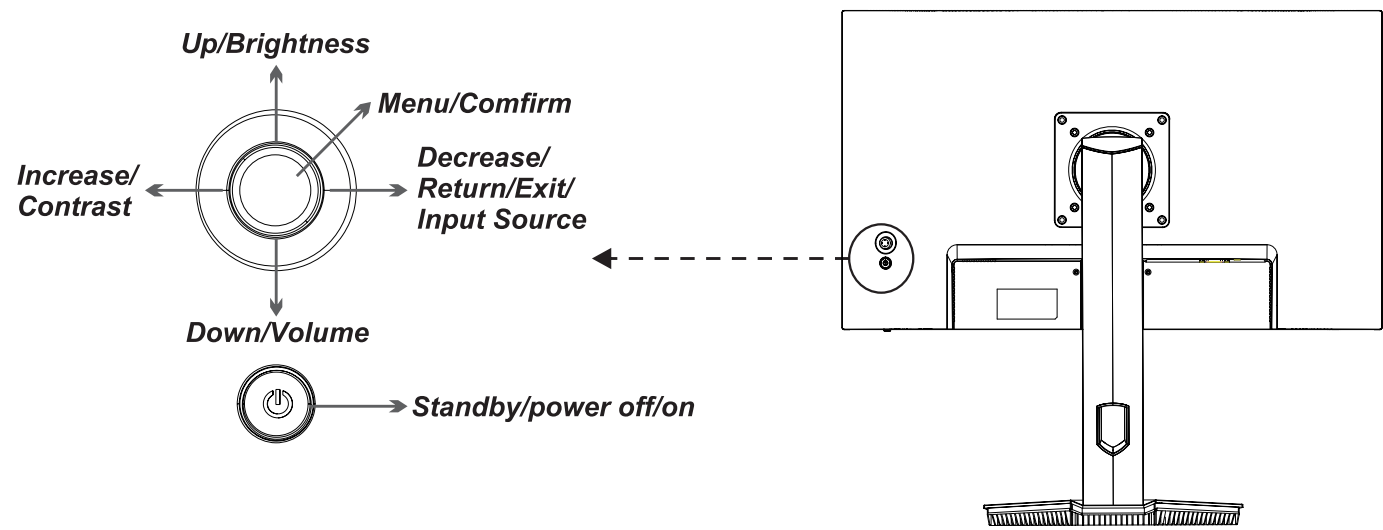

## Using the OSD Menu

ALURIN

Menu

Picture Mode

CrossHair

Source

ALURIN

Picture Setting

Color Setting

Sound setting

Gaming Mode

Input Source

OSD Setting

| HDMI                                                      | 1920X1080 144Hz        | Adaptive-Sync |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Brightness                                                | <div><div></div></div> | 80            |
| Contrast                                                  | <div><div></div></div> | 50            |
| Blacklevel                                                | <div><div></div></div> | 5             |
| Sharpness                                                 | <div><div></div></div> | 2             |
| DCR                                                       | < OFF >                |               |
| Image Ratio                                               | < 16:9 >               |               |
| HDR                                                       | < OFF >                |               |
| <div><div>Enter</div><div>Move</div><div>Exit</div></div> |                        |               |

1. To view the OSD menu, press the center button down to enter the OSD menu.
2. Press the up/down keys to move the configuration options, adjust them with the left and right keys, and press the center key down to confirm.
3. To return to the previous menu and select a menu item, press the button to the left.
4. To exit the OSD menu, press the button to the left until you exit.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Please subject to the actual status of the menu.

# Other

Plug and Play features:

This monitor can be installed on any compatible Plug and Play system.

The interaction between the monitor and the computer system provides optimal operating conditions and monitor settings.

In most cases, the monitor installation will be automatic unless the user chooses another setting.

Acceptable dead pixels:

The display of this product is made using an advanced semiconductor process with an accuracy of over 1 ppm (parts per million).

But some pixels may be too bright or black when displaying red, green, blue or white, this is not bad quality, please feel relieved to use!

This equipment is Class B IT equipment.

As the angle of the user looking at the screen changes, LED light may be seen on the edge of the product's frame, but this phenomenon is not harmful to the human body and does not affect the product's characteristics and performance.

## WARNING

Never place a monitor set in an unstable location. A monitor set may fall, causing serious personal injury or death.

Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- 1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the monitor set.
- 2. Only using furniture that can safely support the monitor set.
- 3. Ensuring the monitor set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- 4. Not placing the monitor set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the monitor set to a suitable support.
- 5. Not placing the monitor set on cloth or other materials that may be located between the monitor set and supporting furniture.
- 6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the monitor set or its controls.

If your existing monitor set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

**Note: When using a wall mounting support, the installation height cannot exceed 2m.**

## Help

---

Black screen appears/Cannot turn on the product


1. Please check if the power adapter is connected correctly.
2. Please check whether the power adapter is normally connected to the 100-240V AC socket.
3. Please check whether the signal detection cable information is displayed on the screen, check the cable connection between the PC and this product.
4. Please check whether the HDMI cable is used for connection, if you connect the HDMI cable after the PC is started, or disconnect and reconnect the HDMI cable while using the PC, the screen may not display an image because some graphics cards cannot output a signal, in this case, please restart the PC after connecting the HDMI cable.

## License

---



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

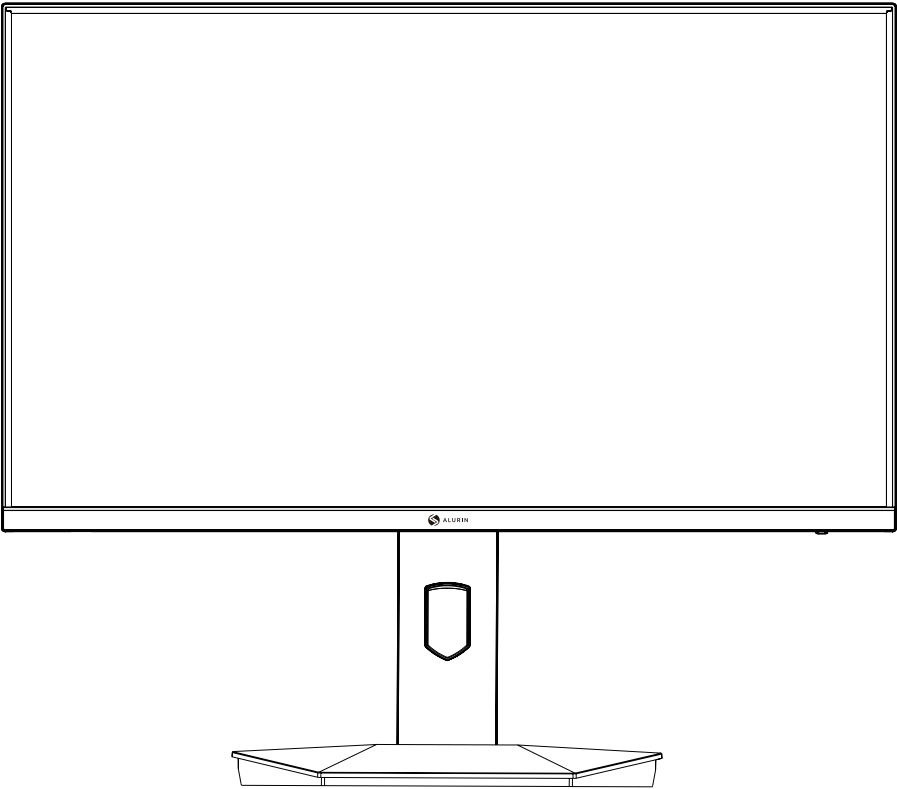

**MONITOR FULL HD  
ALU-24-144IPS-H2**

Antes de utilizar esta máquina, le rogamos que lea atentamente el manual y lo conserve para futuras consultas.  
El color y el aspecto pueden variar en función del modelo concreto del producto.  
Las especificaciones están sujetas a modificaciones futuras destinadas a mejorar el rendimiento, sin previo aviso.

# ¡Atención! Instrucciones de seguridad importantes



## Advertencia

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR**

**PRECAUCIÓN: NO RETIRE LA CUBIERTA PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.**

En el interior no hay piezas que pueda reparar el usuario. Asegúrese de que las reparaciones las realice personal de servicio cualificado.



Este símbolo indica que en el interior hay una tensión peligrosamente alta. Cualquier tipo de contacto con cualquier parte del interior del producto es peligroso.



Este símbolo le recuerda las instrucciones importantes relacionadas con el funcionamiento y el mantenimiento de este producto.

\*Las ranuras y los orificios del chasis, así como los situados en la parte trasera y en la parte inferior, están diseñados para proporcionar la ventilación necesaria.

No bloquee ni tape estas ranuras y orificios para garantizar el correcto funcionamiento de esta máquina y evitar que se sobrecaliente.

No cubras las ranuras ni los orificios con tela ni con otros materiales.

No coloques la máquina sobre camas, sofás, alfombras u otras superficies similares para evitar que se obstruyan dichas ranuras y orificios.

No coloque este aparato en espacios reducidos (por ejemplo, estanterías o armarios empotrados) a menos que se disponga de una ventilación adecuada.

Se debe mantener una distancia de 10 cm entre el producto y la pared.

\* No coloques este aparato cerca ni encima de calefactores eléctricos o radiadores, ni en lugares expuestos a la luz solar directa.

\* No coloques objetos que generen calor (como velas, ceniceros, incienso, gases inflamables o sustancias explosivas, etc.) junto al producto.

\* No coloques recipientes llenos de agua sobre este aparato, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

\* No exponga el producto a sustancias aceitosas ni a agentes químicos, ya que esto podría provocar la corrosión de la carcasa del producto.

\* No expongas este aparato a la lluvia ni lo coloques cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero de cocina o un lavadero, en un lugar húmedo en el sótano o cerca de una piscina).

Si la máquina se moja accidentalmente, desenchufa el cable de alimentación o el adaptador de corriente de inmediato y, a continuación, sin demora

Ponte en contacto con un distribuidor autorizado para obtener más ayuda. Al limpiar la pantalla, asegúrate de utilizar un paño seco y suave que no

No debe contener sustancias volátiles. Antes de limpiarlo, asegúrate de desenchufar el cable de alimentación o el adaptador de corriente.

\* No sobrecargues las tomas de corriente de pared, los alargadores ni las tomas de corriente integradas, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.  
conmoción.

\*El cable de alimentación o el adaptador de corriente deben colocarse en un lugar donde no se pisen ni queden aprisionados por objetos. por encima o junto a él, y se debe prestar especial atención a los cables del enchufe y a las tomas de corriente integradas y en la salida de la máquina.

\*Para proteger mejor este aparato en caso de tormenta eléctrica o cuando se deje desatendido o sin utilizar durante un periodo prolongado, desenchúfalo, por favor.

su cable de alimentación o su adaptador de corriente, y desconecta el sistema de cableado.

Esto evita que la máquina sufra daños durante una tormenta eléctrica o en caso de que se produzca una sobretensión en la red eléctrica.

\*Antes de conectar el cable de alimentación de CA al adaptador de corriente o a la toma de corriente del monitor (según el producto concreto)

(estilo), asegúrate de que la red eléctrica local cumpla los requisitos de tensión de entrada del adaptador de corriente o del monitor.

\*Asegúrate de no introducir ningún objeto metálico en los orificios de esta máquina, ya que, de lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

- \*No toques el interior de esta máquina para evitar una descarga eléctrica. Solo los técnicos cualificados están autorizados a abrir la carcasa de esta máquina.
- \*Asegúrate de que el enchufe del cable de alimentación o el adaptador de corriente se puedan enchufar bien en la toma de corriente. Al desconectar el cable de alimentación: asegúrate de sujetar firmemente el enchufe o el adaptador de corriente y desenchúfalo de la toma de corriente.
- \*No toques el cable de alimentación ni el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- \*Si la máquina no funciona con normalidad, sobre todo si emite algún ruido u olor inusual, desenchúfala de la toma de corriente. Póngase en contacto de inmediato con un distribuidor autorizado o un centro de servicio técnico para obtener más ayuda.
- \*Si tienes pensado dejar el monitor sin usar durante un periodo prolongado, o si vas a estar fuera de casa (sobre todo si hay niños, personas mayores o personas con discapacidad que se quedan solas), asegúrate de desconectar el enchufe de la corriente o desenchufar el adaptador de corriente de la toma de corriente.
- El polvo acumulado puede provocar chispas y calor en el cable de alimentación o en el adaptador de corriente, o bien dañar el aislamiento del cable de alimentación cable o el adaptador de corriente se deterioren, lo que podría provocar una descarga eléctrica, una fuga de corriente o un incendio.
- \*Una vez que el monitor se haya trasladado de un lugar con baja temperatura a una zona cálida, debe dejarse reposar durante un tiempo de tiempo antes de encenderlo, para que la condensación del interior del monitor se disipe y se seque por completo.
- \*La tensión de alimentación figurará en la parte trasera del monitor: 12 V CC.
- \*Si tiene previsto instalar este producto en entornos con polvo, temperaturas elevadas o bajas, alta humedad o que contengan sustancias químicas y en lugares de uso las 24 horas (como aeropuertos o estaciones de tren, etc.), asegúrate de ponerte en contacto con un centro de servicio autorizado para ayuda adicional. De lo contrario, el monitor podría sufrir daños graves.
- \*Asegúrate de utilizar únicamente enchufes y tomas de corriente con una conexión a tierra adecuada. Una conexión a tierra deficiente puede provocar descargas eléctricas o daños en los equipos. daños. (solo para equipos de Clase I)
- \*Para desconectar el dispositivo de la red eléctrica, hay que desenchufar el cable de alimentación o el adaptador de corriente de la máquina, por lo que el cable de alimentación o el enchufe del adaptador deben estar fácilmente accesibles.
- \*Está prohibido que los niños se suban a este producto.
- \*Mantén los accesorios fuera del alcance de los niños.
- \*No instales este producto en un lugar inestable, como una estantería que se tambalee, un suelo inclinado o un lugar expuesto a factores externos vibración.
- \*No dejes caer el producto ni lo sometas a golpes. Si el producto resulta dañado, desconecta la fuente de alimentación y Póngase en contacto con el centro de atención al cliente a la mayor brevedad posible para obtener más ayuda.

# PRECAUCIÓN

- Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de un tipo incorrecto
- \*la sustitución de una batería por otra de un tipo incorrecto que pueda anular un mecanismo de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio tipos de baterías);
  - \* tirar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, lo que puede provocar una explosión;
  - \* Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
  - \*una batería sometida a una presión atmosférica extremadamente baja, lo que podría provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.



## RECICLAJE

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que

que este producto debe gestionarse de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE para su reciclaje o desmontaje

para minimizar su impacto en el medio ambiente.

El usuario puede elegir entre entregar su producto a una entidad de reciclaje competente o al comerciante en el momento de comprar uno nuevo.

aparatos eléctricos o electrónicos.

## Especificaciones técnicas:

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 35 °C

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

## Accesorios

**1. Comprueba que el conjunto de monitores incluya todos los elementos; si falta alguno, ponte en contacto con tu distribuidor lo antes posible.**


**2. El color y la forma del artículo pueden variar según el modelo.**

**3. Los cables incluidos pueden variar en función del producto adquirido.**

|        |                                                                                                           |                                                                                                                                                   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Manual |  Guía de inicio rápido |  Tarjeta de garantía                                           |  |
| Cable  | Cable HDMI                                                                                                | Solo se aplica a los monitores con puertos HDMI.<br>No todos los modelos incluyen un cable HDMI, pero puedes comprar este accesorio por separado. |  |
| Otros  | Adaptador                                                                                                 |                                                                                                                                                   |  |

# Instalación de la base


(\*Las funciones del monitor pueden variar en función del modelo; prevalecerá el producto real)

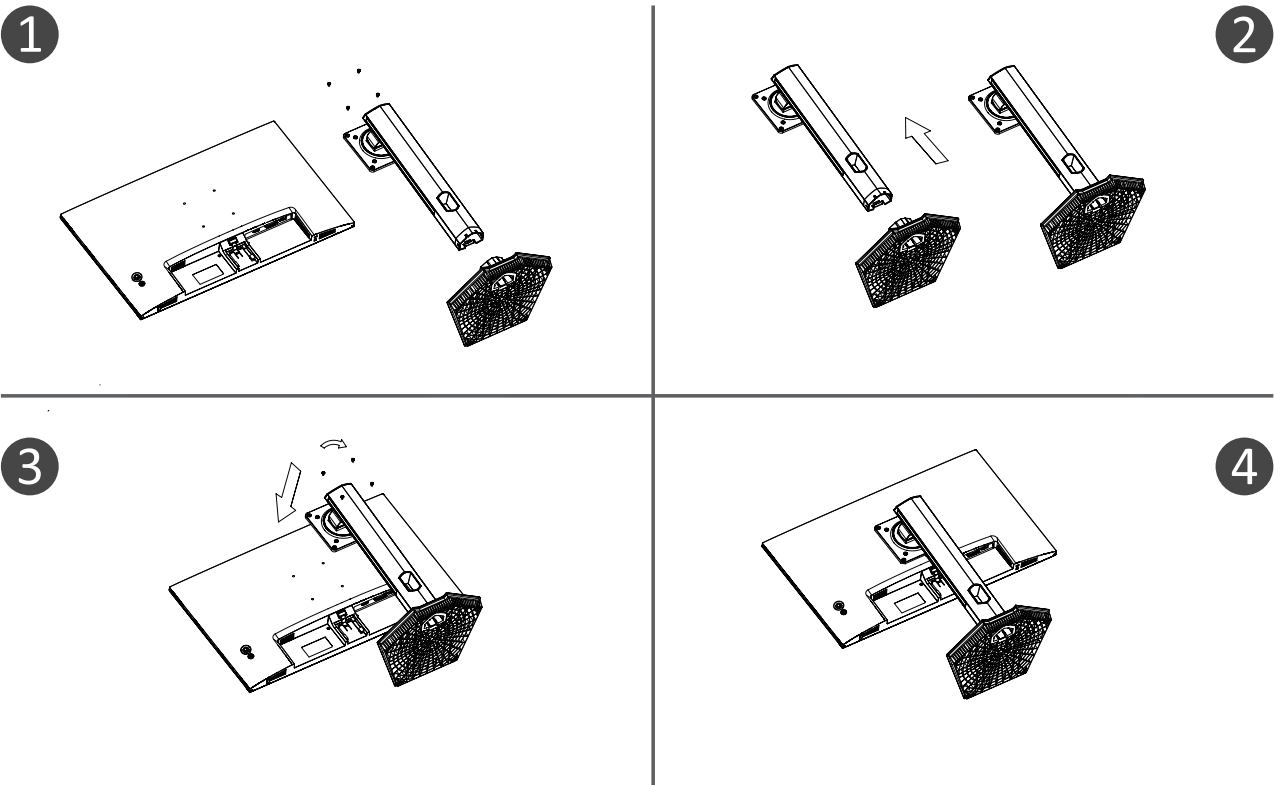


# Ajusta el ángulo

(\* Los dibujos son meramente orientativos; por favor, fíjate en el monitor real)


(Nota: Ten cuidado de no tocar ni presionar la zona de la pantalla al ajustar el ángulo del monitor)

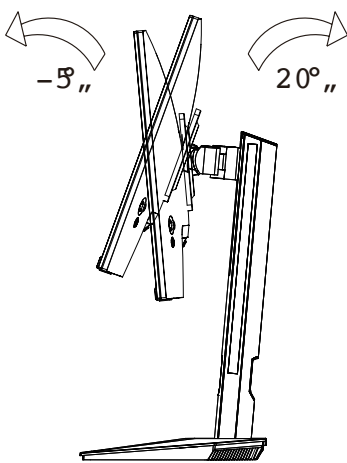


Ángulo de inclinación del cabezal del monitor: -5°~20°

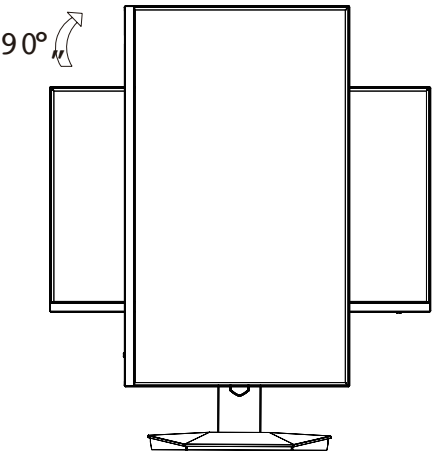

Ángulo de giro del soporte del monitor: R90°

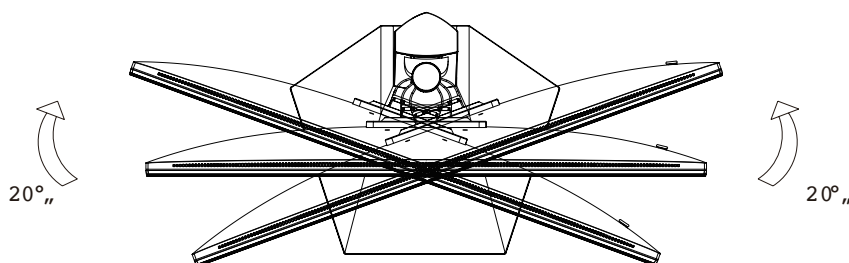

**Ángulo de giro del soporte del monitor: 20° a la izquierda, 20° a la derecha**

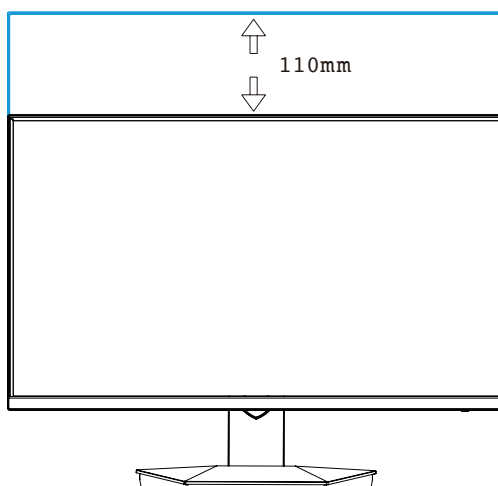

**Ajuste de altura del soporte del monitor: 0~110 mm**

## Conexión por cable


La información de configuración que figura en la parte posterior del monitor varía según el modelo del producto.

Lee la siguiente información antes de conectar el producto.

1. Antes de conectar el producto, asegúrate de comprobar los dos conectores del cable de señal suministrado, así como la forma y la posición de los conectores del producto y de los dispositivos externos.
2. Antes de conectar el producto, asegúrate de desconectar el cable de alimentación o el adaptador de corriente tanto del producto como de los dispositivos externos para evitar daños en el producto debidos a cortocircuitos o sobrecorriente.
3. Una vez que todos los cables de señal estén correctamente conectados, vuelve a conectar el cable de alimentación o el adaptador de corriente al producto y a los dispositivos externos.
4. Una vez realizada la conexión, asegúrate de leer el manual para familiarizarte con las características del producto, las precauciones y cualquier otra información necesaria para utilizarlo correctamente.

|                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI: Utilizar un cable HDMI para Conecta el puerto HDMI del producto a el puerto HDMI OUT del ordenador. | <br>EARPHONE | SALIDA DE AURICULARES: Utiliza un conector para auriculares para conectarte a la toma de SALIDA DE AURICULARES.                                                                                                                                                              |
| <br>DP   | DP: Conecta el cable DP del LED al-puerto denominado «DP IN» situado en la parte trasera del Monitor LED. | DC IN                                                                                           | ENTRADA DE CC 12 V: Utiliza el adaptador para conectar el dispositivo; la fuente de alimentación de esta interfaz solo admite CC de 12 V. Utiliza el adaptador adecuado para la conexión; si el adaptador no es original, consulta al centro de servicio técnico autorizado. |

# Panel de control

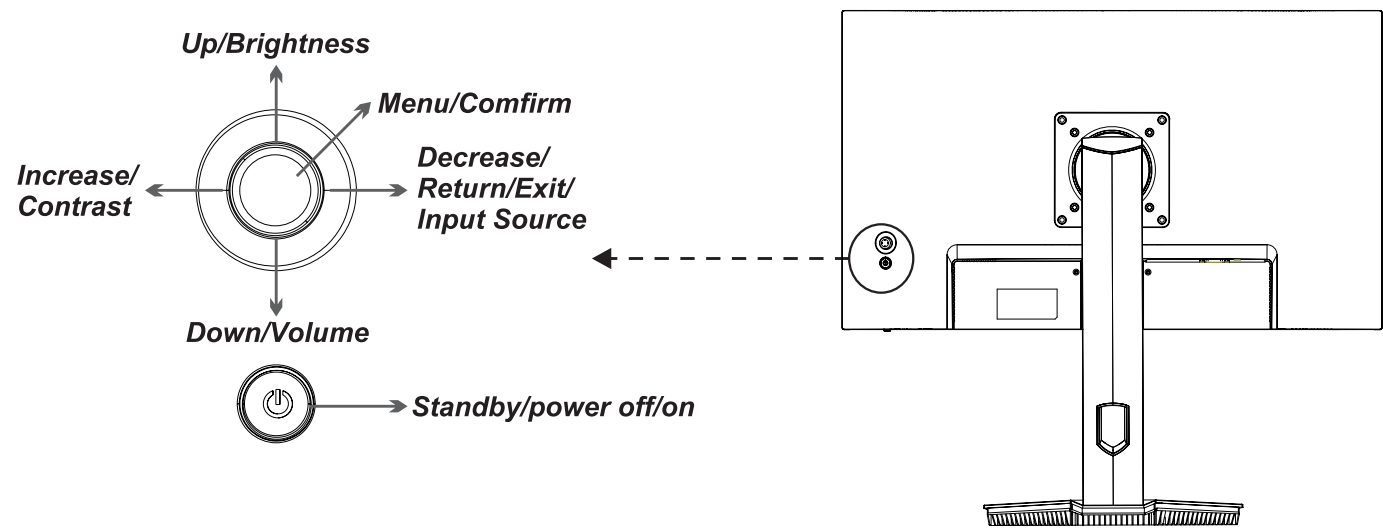

## Cómo utilizar el menú OSD

ALURIN

Menu

Picture Mode

CrossHair

Source

ALURIN

Picture Setting

Color Setting

Sound setting

Gaming Mode

Input Source

OSD Setting

| HDMI                                                      | 1920X1080 144Hz           | Adaptive-Sync |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Brightness                                                | <div><div></div></div> 80 |               |
| Contrast                                                  | <div><div></div></div> 50 |               |
| Blacklevel                                                | <div><div></div></div> 5  |               |
| Sharpness                                                 | <div><div></div></div> 2  |               |
| DCR                                                       | < OFF >                   |               |
| Image Ratio                                               | < 16:9 >                  |               |
| HDR                                                       | < OFF >                   |               |
| <div><div>Enter</div><div>Move</div><div>Exit</div></div> |                           |               |

1. Para acceder al menú OSD, pulsa el botón central para entrar en él.
2. Pulsa las teclas arriba/abajo para desplazarte por las opciones de configuración y ajústalas con las teclas izquierda y derecha, y pulsa la tecla central para confirmar.
3. Para volver al menú anterior y seleccionar una opción del menú, pulsa el botón de la izquierda.
4. Para salir del menú OSD, pulsa el botón de la izquierda hasta que salgas.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Por favor, ten en cuenta el estado actual del menú.

Características «Plug and Play»:

Este monitor se puede instalar en cualquier sistema Plug and Play compatible.

La interacción entre el monitor y el sistema informático garantiza unas condiciones de funcionamiento óptimas y la configuración del monitor.

En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se realizará de forma automática, a menos que el usuario elija otra configuración.

Píxeles muertos aceptables:

La pantalla de este producto se fabrica mediante un proceso avanzado de semiconductores con una precisión superior a 1 ppm (partes por millón).

Sin embargo, es posible que algunos píxeles resulten demasiado brillantes o demasiado oscuros al mostrar los colores rojo, verde, azul o blanco, pero eso no es un problema.

¡Calidad garantizada, no dudes en utilizarlo!

Este equipo es un equipo informático de clase B.

A medida que cambia el ángulo desde el que el usuario mira la pantalla, es posible que se vea una luz LED en el borde del producto. marco, pero este fenómeno no es perjudicial para el cuerpo humano y no afecta a la características y rendimiento.

ADVERTENCIA

Nunca coloques un equipo de monitorización en un lugar inestable. El equipo podría caerse y provocar lesiones graves o la muerte. Muchas lesiones, sobre todo las que sufren los niños, pueden evitarse tomando unas sencillas medidas de precaución, como por ejemplo:

- 1. Utilizar los armarios o soportes recomendados por el fabricante del conjunto de monitores.
- 2. Utilizar únicamente muebles que puedan soportar de forma segura el conjunto de monitores.
- 3. Asegurarse de que el conjunto de monitores no sobresalga por el borde del mueble en el que se apoya.
- 4. No colocar el conjunto de monitor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin fijar tanto el los muebles y el monitor colocados sobre un soporte adecuado.
- 5. No colocar el conjunto de monitores sobre tela u otros materiales que puedan interponerse entre el conjunto de monitores y muebles auxiliares.
- 6. Explicar a los niños los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus mandos.

Si se va a conservar y reubicar el conjunto de monitores actual, deben tenerse en cuenta las mismas consideraciones que las mencionadas anteriormente.

Nota: no lo cuelgues en ángulo para evitar el riesgo de que se caiga.

**Nota: Si se utiliza un soporte de montaje en pared, la altura de instalación no puede superar los 2 m.**

## Ayuda

---

Aparece una pantalla negra/No se puede encender el producto


1. Comprueba si el adaptador de corriente está bien conectado.
2. Comprueba que el adaptador de corriente esté correctamente conectado a la toma de corriente de 100-240 V CA.
3. Comprueba si la información del cable de detección de señal aparece en la pantalla; comprueba el conexión por cable entre el ordenador y este producto.
4. Comprueba si se utiliza el cable HDMI para la conexión; si conectas el cable HDMI después de  
Al encender el ordenador, o al desconectar y volver a conectar el cable HDMI mientras se utiliza el ordenador, es posible que la pantalla  
No se muestra ninguna imagen porque algunas tarjetas gráficas no pueden emitir una señal; en ese caso, por favor  
Reinicia el ordenador después de conectar el cable HDMI.

## Licencia

---



Los términos «HDMI» y «HDMI High-Definition Multimedia Interface», así como el logotipo de HDMI, son marcas registradas.  
o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

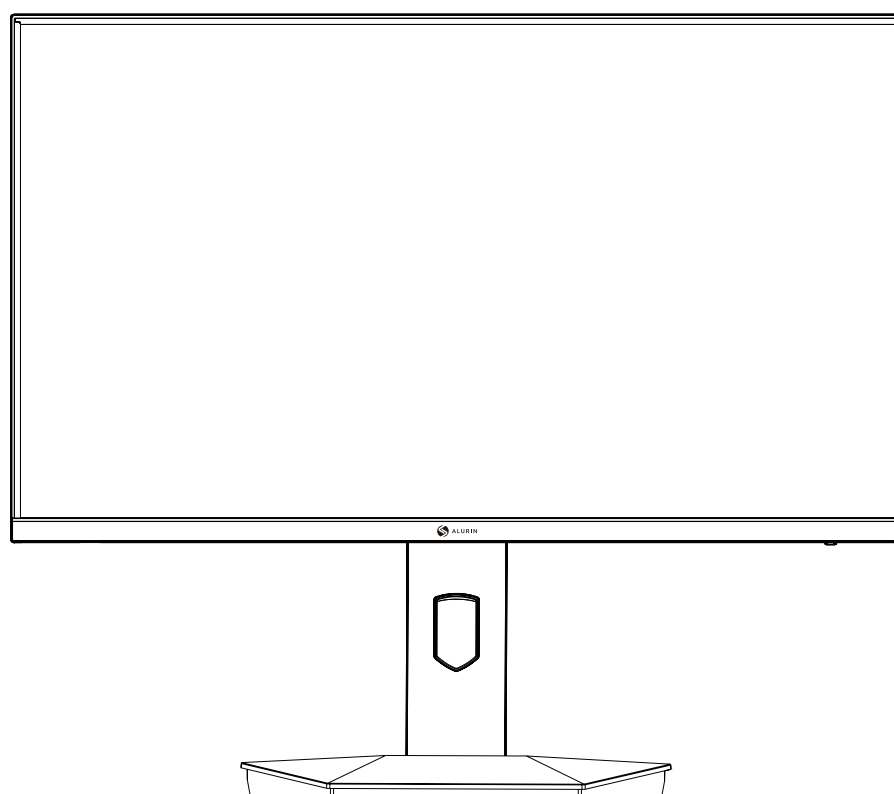

**MONITOR FULL HD  
ALU-24-144IPS-H2**

Prima di utilizzare questa macchina, si prega di leggere attentamente il manuale e di conservarlo per riferimento futuro.  
Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del modello specifico del prodotto.  
Le specifiche sono soggette a modifiche future volte a migliorare le prestazioni, senza preavviso.

## Attenzione! Istruzioni di sicurezza importanti



### Avviso

### PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA – NON APRIRE

**ATTENZIONE: NON RIMUOVERE IL COPERCHIO PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.**

All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Assicurarsi di far eseguire le riparazioni da personale di assistenza qualificato.



Questo simbolo indica la presenza di tensione pericolosamente elevata all'interno. Qualsiasi forma di contatto con qualsiasi parte interna del prodotto è pericolosa.



Questo simbolo richiama l'attenzione sulle istruzioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione di questo prodotto.

\*Le fessure e i fori presenti sul telaio, nella parte posteriore e sul fondo sono stati progettati per garantire la necessaria ventilazione.

Non ostruire né coprire queste fessure e questi fori, al fine di garantire il corretto funzionamento della macchina e di evitare il surriscaldamento.

Non coprire le fessure e i fori con tessuti o altri materiali.

Non appoggiare l'apparecchio su letti, divani, tappeti o altre superfici simili per evitare l'ostruzione delle fessure e dei fori.

Non collocare questo apparecchio in spazi ristretti (ad esempio librerie o armadi a muro) a meno che non sia garantita un'adeguata ventilazione.

È necessario mantenere una distanza di 10 cm tra il prodotto e la parete.

\* Non collocare questo apparecchio vicino o sopra stufe elettriche o termosifoni, né in luoghi esposti alla luce diretta del sole.

\* Non collocare oggetti che generano calore (come candele, posacenere, incenso, gas infiammabili o sostanze esplosive, ecc.) vicino al prodotto.

\* Non appoggiare contenitori pieni d'acqua su questo apparecchio, poiché ciò potrebbe causare un incendio o un rischio di scossa elettrica.

\* Non esporre il prodotto a sostanze oleose o agenti chimici, poiché ciò potrebbe causare la corrosione dell'involucro del prodotto.

\* Non esporre questo apparecchio alla pioggia né tenerlo vicino all'acqua (ad esempio vicino a una vasca da bagno, a un lavandino, a un lavello da cucina o a un lavello da lavanderia, in un ambiente umido nel seminterrato o vicino a una piscina).

Se l'apparecchio dovesse bagnarsi accidentalmente, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione o l'alimentatore, quindi provvedere tempestivamente a

Per ulteriore assistenza, rivolgersi a un rivenditore autorizzato. Per pulire lo schermo, assicurarsi di utilizzare un panno morbido e asciutto che non

non contenga sostanze volatili. Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di corrente.

\* Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese di servizio integrate, poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche shock.

\*Il cavo di alimentazione o l'adattatore di corrente devono essere collocati in un punto in cui non rischiano di essere calpestati o schiacciati da oggetti

sopra o accanto ad esso, prestando particolare attenzione ai cavi in corrispondenza della spina e delle prese di servizio integrate e all'uscita della macchina.

\*Per proteggere al meglio questo apparecchio in caso di temporali o quando viene lasciato incustodito o inutilizzato per un lungo periodo, si prega di scollegarlo dalla presa di corrente

il cavo di alimentazione o l'alimentatore, quindi scollegare il sistema via cavo.

Ciò impedisce che l'apparecchio subisca danni durante un temporale o in caso di sovratensione sulla linea elettrica.

\*Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore di alimentazione o alla presa di alimentazione del monitor (a seconda del prodotto effettivo)

(tipo), assicurarsi che la rete elettrica locale soddisfi i requisiti relativi alla tensione di ingresso dell'adattatore di alimentazione o del monitor.

\*Assicurarsi di non inserire oggetti metallici nei fori di questa macchina, poiché ciò potrebbe comportare il rischio di scossa elettrica.

\*Non toccare l'interno di questo apparecchio per evitare scosse elettriche. Solo i tecnici qualificati sono autorizzati ad aprire il

copertura di questa macchina.

\*Assicurarsi che la spina del cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione possano essere inseriti saldamente nella presa. Quando si scollega il

cavo di alimentazione: assicurarsi di afferrare saldamente la spina o l'adattatore di alimentazione e scollegarlo dalla presa.

\*Non toccare il cavo di alimentazione o l'adattatore di corrente con le mani bagnate.

\*Se l'apparecchio non funziona correttamente, soprattutto se emette rumori o odori insoliti, scollegarlo dalla presa di corrente. Si prega di rivolgersi immediatamente a un rivenditore autorizzato o a un centro di assistenza per ulteriore assistenza.

\*Se prevedi di non utilizzare il monitor per un periodo di tempo prolungato, oppure se dovrai assentarti da casa (soprattutto se in casa ci sono bambini, anziani o persone con disabilità lasciate da sole), assicurati di staccare la spina dalla presa di corrente oppure staccare l'alimentatore dalla presa.

La polvere accumulata può provocare scintille e surriscaldamento del cavo di alimentazione o dell'alimentatore, oppure danneggiare l'isolamento del cavo di alimentazione

cavo o alimentatore, con conseguente rischio di scossa elettrica, dispersione di corrente o incendio.

\*Dopo aver spostato il monitor da un luogo a bassa temperatura a un ambiente più caldo, è necessario lasciarlo riposare per un certo periodo

di tempo prima di accenderlo, in modo che la condensa all'interno del monitor possa dissiparsi completamente ed asciugarsi.

\*La tensione di alimentazione è indicata sul retro del monitor: 12 V CC.

\*Se si prevede di installare questo prodotto in ambienti polverosi, con temperature elevate o basse, con elevata umidità o in cui sono presenti sostanze chimiche

e nei luoghi soggetti a utilizzo 24 ore su 24 (come aeroporti o stazioni ferroviarie, ecc.), assicurarsi di contattare un centro di assistenza autorizzato per

ulteriore assistenza. In caso contrario, il monitor potrebbe subire gravi danni.

\*Assicurarsi di utilizzare esclusivamente spine e prese correttamente collegate a terra. Un collegamento a terra inadeguato può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature  
danni. (solo per apparecchiature di Classe I)

\*Per scollegare l'alimentazione dal dispositivo, è necessario staccare il cavo di alimentazione o la spina dell'adattatore di alimentazione dall'apparecchio,

Pertanto, il cavo di alimentazione o la spina dell'adattatore dovrebbero essere facilmente accessibili.

\*È vietato ai bambini arrampicarsi su questo prodotto.

\*Tenere gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

\*Non installare questo prodotto in un luogo instabile, come ad esempio una mensola traballante, un pavimento in pendenza o un luogo esposto a fattori esterni  
vibrazione.

\*Non far cadere il prodotto né sottoporlo a urti. Se il prodotto risulta danneggiato, scollegare l'alimentazione e Contatta tempestivamente il centro assistenza per ricevere ulteriore assistenza.

## ATTENZIONE

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto

\*la sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto che può disattivare un dispositivo di sicurezza (ad esempio, nel caso di alcune batterie al litio)

tipi di batterie);

\* lo smaltimento di una batteria gettandola nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria, che possono provocare un'esplosione;

\* lasciare una batteria in un ambiente con temperature estremamente elevate, il che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile;

\*una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa, che potrebbe causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.



## RICICLAGGIO

Questo prodotto reca il simbolo di raccolta differenziata relativo ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che  
che questo prodotto deve essere trattato in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE al fine di essere riciclato o smantellato  
per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente.

L'utente può scegliere se consegnare il proprio prodotto a un'organizzazione di riciclaggio competente oppure al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico.

## Specifiche tecniche:

Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 35 °C

Questo apparecchio è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo apparecchio deve essere

Installare e utilizzare mantenendo una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.


## Accessori

- 1. Verificate che nella confezione del monitor siano presenti tutti i componenti; in caso di articoli mancanti, contattate tempestivamente il vostro rivenditore.**
- 2. Il colore e la forma dell'articolo possono variare a seconda del modello.**
- 3. I cavi in dotazione possono variare a seconda del prodotto acquistato.**

|         |                                                                                                  |                                                                                                                                                        |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Manuale |  Guida rapida |  Scheda di garanzia                                                 |  |
| Cavo    | Cavo HDMI                                                                                        | Vale solo per i monitor dotati di porte HDMI.<br>Non tutti i modelli sono dotati di cavo HDMI; è possibile acquistare questo accessorio separatamente. |  |
| Altri   | Adattatore                                                                                       |                                                                                                                                                        |  |

## Installazione della base


(\*Le funzioni del monitor possono variare a seconda del modello; fa fede il prodotto effettivo)

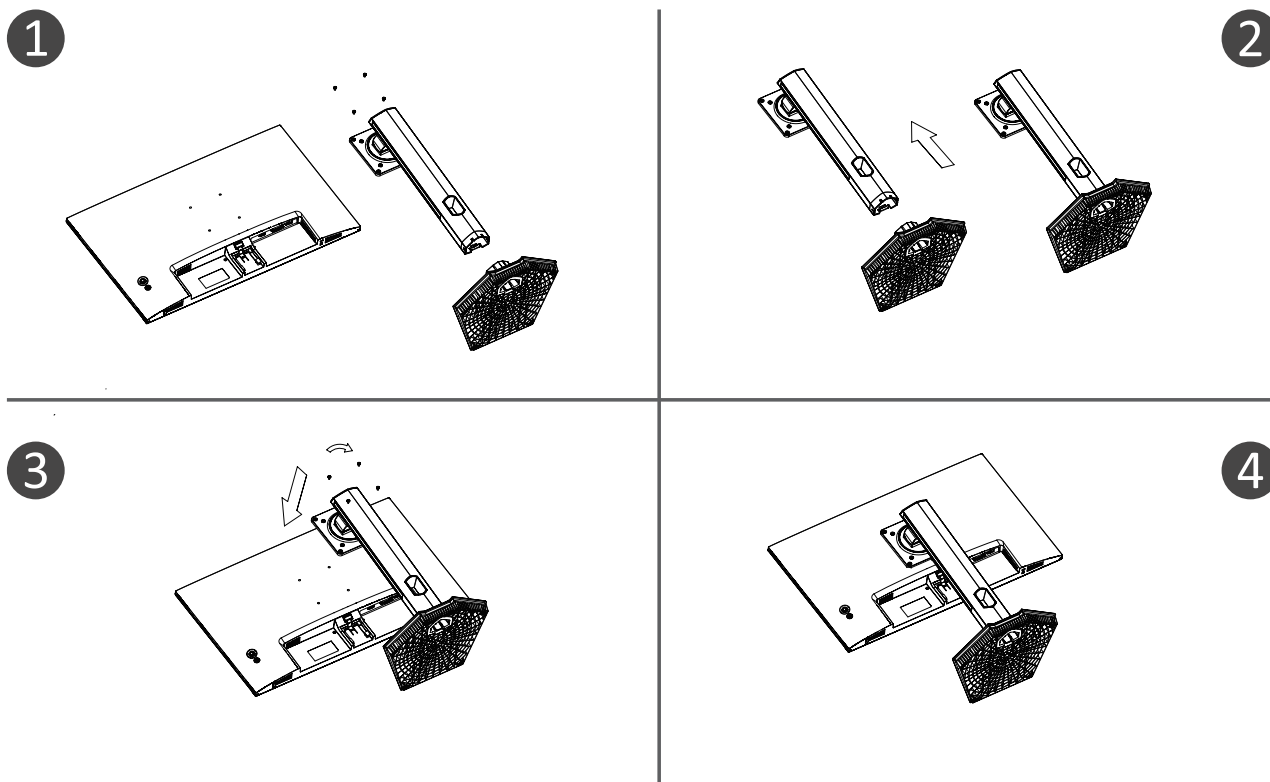


## Regolare l'angolo

(\* I disegni sono solo a titolo indicativo; si prega di fare riferimento al monitor effettivo)


(Nota: fare attenzione a non toccare né premere lo schermo mentre si regola l'inclinazione del monitor)

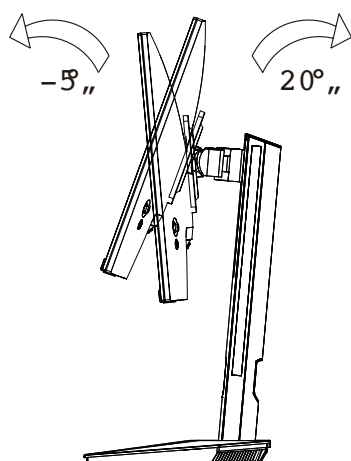


Angolo di inclinazione della testa del monitor: da -5° a 20°

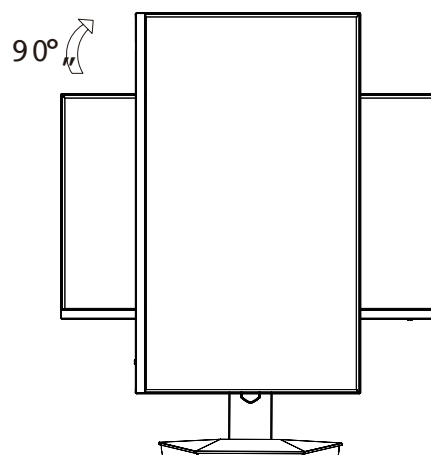

Angolo di rotazione della testa del monitor: R90°

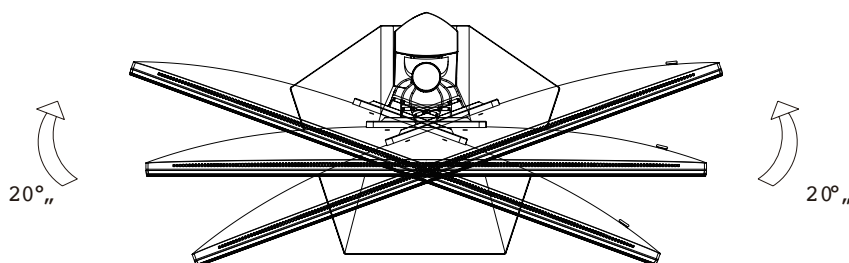

**Angolo di rotazione della testa del monitor:  
sinistra 20°, destra 20°**

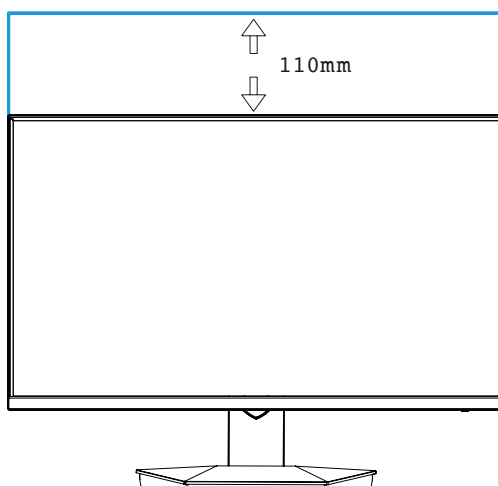

**Regolazione in altezza della testa del monitor: 0~110 mm**

## Collegamento via cavo


Le informazioni di configurazione riportate sul retro del monitor variano a seconda del modello del prodotto.

Leggere le seguenti informazioni prima di collegare il prodotto.

1. Prima di collegare il prodotto, assicurarsi di controllare le due porte del cavo di segnale in dotazione, nonché la forma e la posizione delle porte sul prodotto e sui dispositivi esterni.
2. Prima di collegare il prodotto, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione dal prodotto e dai dispositivi esterni per evitare danni al prodotto causati da cortocircuiti o sovracorrenti.
3. Una volta collegati correttamente tutti i cavi di segnale, ricollegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione al prodotto e ai dispositivi esterni.
4. Una volta completato il collegamento, assicurarsi di leggere il manuale per familiarizzare con le caratteristiche del prodotto, le precauzioni e le altre informazioni necessarie per un corretto utilizzo.

|                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI: Utilizzo di un cavo HDMI per collegare la porta HDMI del prodotto a la porta HDMI OUT del PC. | <br>EARPHONE | Uscita auricolari: utilizzare un cavo per auricolari per collegarsi alla presa EARPHONE OUT.                                                                                                                                                                       |
| <br>DP   | DP: Collegare il cavo DP del LED al porta denominata DP IN sul retro del Monitor a LED.             | DC IN                                                                                           | CC 12 V: utilizzare l'adattatore per collegarsi alla porta; l'alimentatore di questa interfaccia supporta solo CC 12 V; utilizzare l'adattatore compatibile per il collegamento; per gli adattatori non originali, rivolgersi al centro di assistenza autorizzato. |

## Pannello di controllo

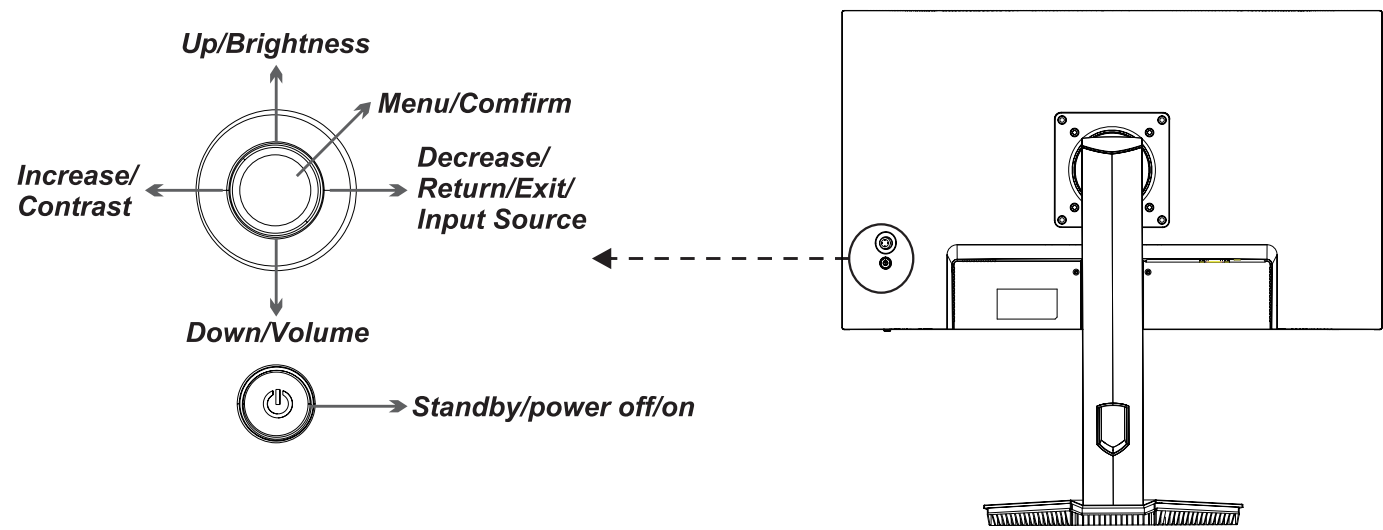

## Utilizzo del menu OSD

ALURIN

Menu

Picture Mode

CrossHair

Source

ALURIN

Picture Setting

Color Setting

Sound setting

Gaming Mode

Input Source

OSD Setting

| HDMI                                                      | 1920X1080 144Hz           | Adaptive-Sync |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Brightness                                                | <div><div></div></div> 80 |               |
| Contrast                                                  | <div><div></div></div> 50 |               |
| Blacklevel                                                | <div><div></div></div> 5  |               |
| Sharpness                                                 | <div><div></div></div> 2  |               |
| DCR                                                       | <                         | OFF >         |
| Image Ratio                                               | <                         | 16:9 >        |
| HDR                                                       | <                         | OFF >         |
| <div><div>Enter</div><div>Move</div><div>Exit</div></div> |                           |               |

1. Per visualizzare il menu OSD, premere il pulsante centrale per accedere al menu OSD.
2. Premere i tasti su/giù per scorrere le opzioni di configurazione, regolarle con i tasti sinistra e destra, e premere il tasto centrale per confermare.
3. Per tornare al menu precedente e selezionare una voce del menu, premere il pulsante a sinistra.
4. Per uscire dal menu OSD, premere il pulsante a sinistra fino a quando non si esce dal menu.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Si prega di fare riferimento allo stato effettivo del menu.

Funzionalità Plug and Play:

Questo monitor può essere installato su qualsiasi sistema Plug and Play compatibile.

L'interazione tra il monitor e il sistema informatico garantisce condizioni operative ottimali e le impostazioni del monitor.

Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor avverrà automaticamente, a meno che l'utente non scelga un'altra impostazione.

Pixel morti ammessi:

Il display di questo prodotto è realizzato utilizzando un processo avanzato a semiconduttori con una precisione superiore a 1 ppm (parti per milione).

Tuttavia, alcuni pixel potrebbero risultare troppo luminosi o troppo scuri quando visualizzano il rosso, il verde, il blu o il bianco; non è un problema

Qualità garantita, usatelo in tutta tranquillità!

Questa apparecchiatura è un'apparecchiatura IT di Classe B.

Man mano che cambia l'angolo di visione dell'utente rispetto allo schermo, è possibile che si noti una luce LED sul bordo del prodotto struttura, ma questo fenomeno non è dannoso per il corpo umano e non influisce sulle caratteristiche del prodotto caratteristiche e prestazioni.

## AVVERTENZA

Non collocare mai un monitor in una posizione instabile. Il monitor potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.

Molti infortuni, soprattutto quelli che coinvolgono i bambini, possono essere evitati adottando semplici precauzioni quali:

1. Utilizzare armadietti o supporti consigliati dal produttore del set di monitor.
2. Utilizzare esclusivamente mobili in grado di sostenere in modo sicuro il set di monitor.
3. Assicurarsi che il set di monitor non sporga dal bordo del mobile su cui è appoggiato.
4. Non collocare il monitor su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza fissare sia il  
i mobili e il monitor sistemati su un supporto adeguato.
5. Non appoggiare il monitor su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il monitor e  
mobili di supporto.

6. Spiegare ai bambini i pericoli legati al fatto di arrampicarsi sui mobili per raggiungere lo schermo o i suoi comandi.

Se il set di monitor esistente viene mantenuto e trasferito in un'altra sede, occorre applicare le stesse considerazioni di cui sopra.

Nota: non appenderlo di traverso per evitare il rischio che cada.

**Nota: se si utilizza un supporto per il montaggio a parete, l'altezza di installazione non deve superare i 2 m.**

## Aiuto

---

Si visualizza una schermata nera/Impossibile accendere il prodotto


1. Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente.
2. Verificare che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa da 100-240 V CA.
3. Verificare se le informazioni relative al cavo di rilevamento del segnale vengono visualizzate sullo schermo, controllare il collegamento via cavo tra il PC e questo prodotto.
4. Verificare che il collegamento avvenga tramite cavo HDMI; se si collega il cavo HDMI dopo all'avvio del PC, oppure se si scollega e si ricollega il cavo HDMI mentre il PC è in uso, lo schermo potrebbe non visualizzare un'immagine poiché alcune schede grafiche non sono in grado di trasmettere un segnale; in tal caso, si prega di Riavviare il PC dopo aver collegato il cavo HDMI.

## Licenza

---



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, nonché il logo HDMI, sono marchi registrati o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

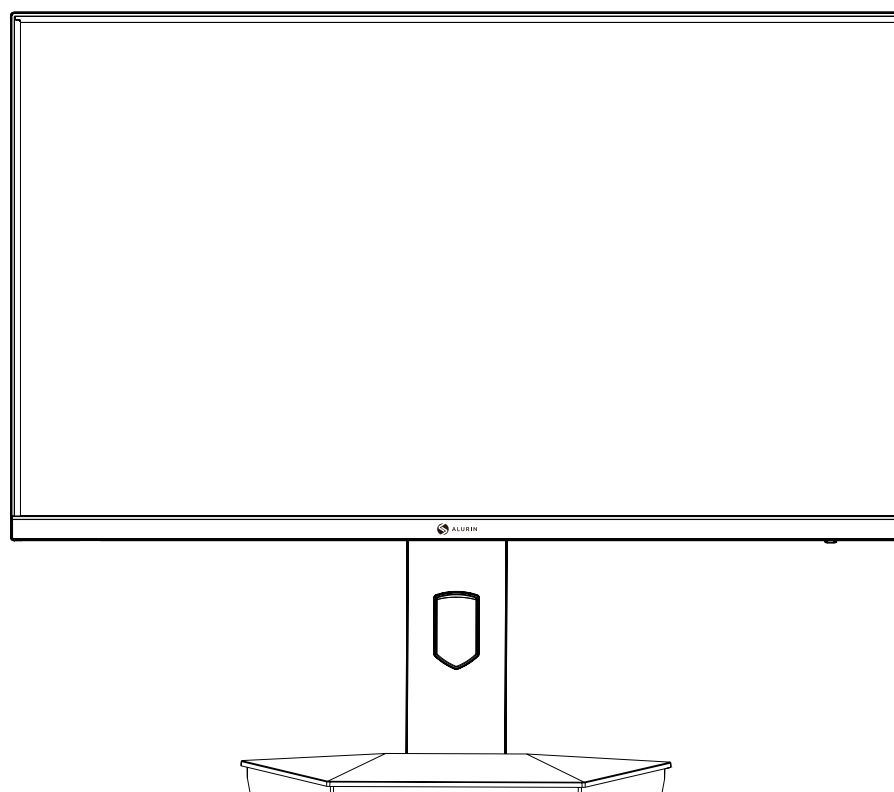

**ÉCRAN FULL HD  
ALU-24-144IPS-H2**

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

La couleur et l'aspect peuvent varier en fonction du modèle du produit.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis afin d'améliorer les performances.

## Attention ! Consignes de sécurité importantes



### Avertissement

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR**

**ATTENTION : NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**

L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Veuillez à confier les réparations à un technicien qualifié.



Ce symbole indique la présence d'une tension dangereusement élevée à l'intérieur de l'appareil. Tout contact avec une partie quelconque de l'intérieur du produit est dangereux.



Ce symbole vous rappelle les consignes importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de ce produit.

\*Les fentes et les orifices présents sur le châssis, à l'arrière et au fond sont conçus pour assurer la ventilation nécessaire.

Ne bloquez ni ne couvrez pas ces fentes et ces orifices afin de garantir le bon fonctionnement de cette machine et d'éviter toute surchauffe. Ne couvrez pas les fentes et les trous avec un tissu ou tout autre matériau.

Ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire afin d'éviter que les fentes et les orifices ne se bouchent.

Ne placez pas cet appareil dans des espaces confinés (par exemple, des bibliothèques ou des placards encastrés) à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée.

Il convient de laisser un espace de 10 cm entre le produit et le mur.

\* Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'appareils de chauffage électriques ou de radiateurs, ni dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.

\* Ne placez pas d'objets pouvant dégager de la chaleur (tels que des bougies, des cendriers, de l'encens, des gaz inflammables ou des substances explosives, etc.) à proximité du produit.

\* Ne placez pas de récipients remplis d'eau sur cet appareil, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.

\* N'exposez pas le produit à des substances huileuses ou à des agents chimiques, car cela pourrait entraîner la corrosion du boîtier du produit.

\* N'exposez pas cet appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau (par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'un évier de buanderie, dans un endroit humide au sous-sol ou près d'une piscine).

Si l'appareil est accidentellement mouillé, veuillez débrancher immédiatement le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur, puis sans tarder

Pour obtenir de l'aide, contactez un revendeur agréé. Pour nettoyer l'écran, veuillez à utiliser un chiffon sec et doux qui ne contient pas de substances volatiles. Avant de procéder au nettoyage, veuillez à débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur.

\* Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises intégrées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un accident électrique. choc.

\*Le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur doit être placé à un endroit où il ne risque pas d'être piétiné ou coincé par des objets au-dessus ou à côté de celui-ci, et il convient d'accorder une attention particulière aux fils au niveau de la fiche, ainsi qu'aux prises de courant intégrées et à la sortie de la machine.

\*Pour mieux protéger cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance ou inutilisé pendant une longue période, veuillez le débrancher

son cordon d'alimentation ou son adaptateur secteur, puis débranchez le câble.

Cela permet d'éviter que l'appareil ne soit endommagé en cas d'orage ou de surtension sur le réseau électrique.

\*Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à l'adaptateur secteur ou à la prise d'alimentation du moniteur (sous réserve des caractéristiques réelles du produit)

(style), veuillez vous assurer que votre alimentation électrique locale répond aux exigences de l'adaptateur secteur ou à la tension d'entrée du moniteur.

\*Veuillez à ne pas introduire d'objets métalliques dans les orifices de cet appareil, sous peine de risque d'électrocution.

\*Ne touchez pas l'intérieur de cet appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution. Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à ouvrir l'appareil.  
capot de cette machine.

\*Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur secteur s'insère correctement dans la prise. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation : veillez à bien saisir la fiche ou l'adaptateur secteur et à le débrancher de la prise.

\*Ne touchez pas le cordon d'alimentation ni l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.

\*Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, notamment s'il émet un bruit ou une odeur inhabituels, débranchez-le de la prise électrique. Cessez immédiatement toute utilisation et contactez un revendeur agréé ou un centre de service après-vente pour obtenir de l'aide.

\*Si vous prévoyez de ne pas utiliser le moniteur pendant une longue période, ou si vous vous absentez de chez vous (surtout s'il y a des enfants, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap laissées seules), veillez à débrancher la prise d'alimentation ou débrancher l'adaptateur secteur de la prise.

La poussière accumulée peut provoquer des étincelles et un échauffement au niveau du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur secteur, ou endommager l'isolation du cordon d'alimentation  
cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur, ce qui pourrait entraîner un choc électrique, une fuite de courant ou un incendie.

\*Une fois que l'écran a été déplacé d'un endroit où la température est basse vers un endroit plus chaud, il convient de le laisser reposer pendant un certain temps  
avant de l'allumer, afin que la condensation à l'intérieur de l'écran puisse se dissiper et sécher complètement.

\*La tension d'alimentation est indiquée à l'arrière de l'écran : 12 V CC.

\*Si vous prévoyez d'installer ce produit dans un environnement poussiéreux, à température élevée ou basse, à forte humidité ou contenant des produits chimiques  
et dans les lieux ouverts 24 heures sur 24 (tels que les aéroports ou les gares, etc.), veillez à contacter un centre de service agréé pour une assistance supplémentaire. Dans le cas contraire, le moniteur risque d'être gravement endommagé.

\*Veillez à n'utiliser que des fiches et des prises correctement mises à la terre. Une mise à la terre défectueuse peut entraîner un risque d'électrocution ou endommager l'équipement.  
dommages. (pour les équipements de classe I uniquement)

\*Pour mettre l'appareil hors tension, il faut débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur de l'appareil,  
Le cordon d'alimentation ou l'adaptateur doit donc être facilement accessible.

\*Il est interdit aux enfants de grimper sur ce produit.

\*Conservez les pièces détachées hors de portée des enfants.

\*N'installez pas ce produit dans un endroit instable, tel qu'une étagère bancale, un sol en pente ou un endroit exposé à des influences extérieures  
vibration.

\*Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs. Si l'appareil est endommagé, veuillez le débrancher et contactez le centre de service en temps utile pour obtenir de l'aide.

## ATTENTION

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incompatible

\*le remplacement d'une batterie par un modèle incompatible susceptible de contourner un dispositif de sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium  
types de batteries) ;

\* le fait de jeter une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou de l'écraser ou de la couper mécaniquement, ce qui peut provoquer une explosion ;

\* laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de  
liquide ou gaz inflammable ;

\*une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement faible, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.



## RECYCLAGE

Ce produit porte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que

que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé

afin de réduire au minimum son impact sur l'environnement.

L'utilisateur a le choix de remettre son produit à un organisme de recyclage agréé ou au revendeur lorsqu'il en achète un nouveau.

équipements électriques ou électroniques.

## Caractéristiques techniques :

Température de fonctionnement : -10 °C à 35 °C

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être

À installer et à utiliser en respectant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## Accessoires

**1. Veuillez vérifier que tous les éléments sont bien présents dans votre kit d'écran ; s'il manque des éléments, veuillez contacter votre revendeur dans les plus brefs délais.**


**2. La couleur et la forme de l'article peuvent varier selon le modèle.**

**3. Les câbles fournis peuvent varier en fonction du produit acheté.**

|        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Manuel |  Guide de démarrage rapide |  Fiche de garantie                                                               |  |
| Câble  | Câble HDMI                                                                                                    | S'applique uniquement aux écrans équipés de ports HDMI.<br>Tous les modèles ne sont pas fournis avec un câble HDMI ; vous pouvez acheter cet accessoire séparément. |  |
| Autres | Adaptateur                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |  |

# Installation du socle


(\*Les fonctionnalités de l'écran peuvent varier selon le modèle ; le produit réel fait foi.)

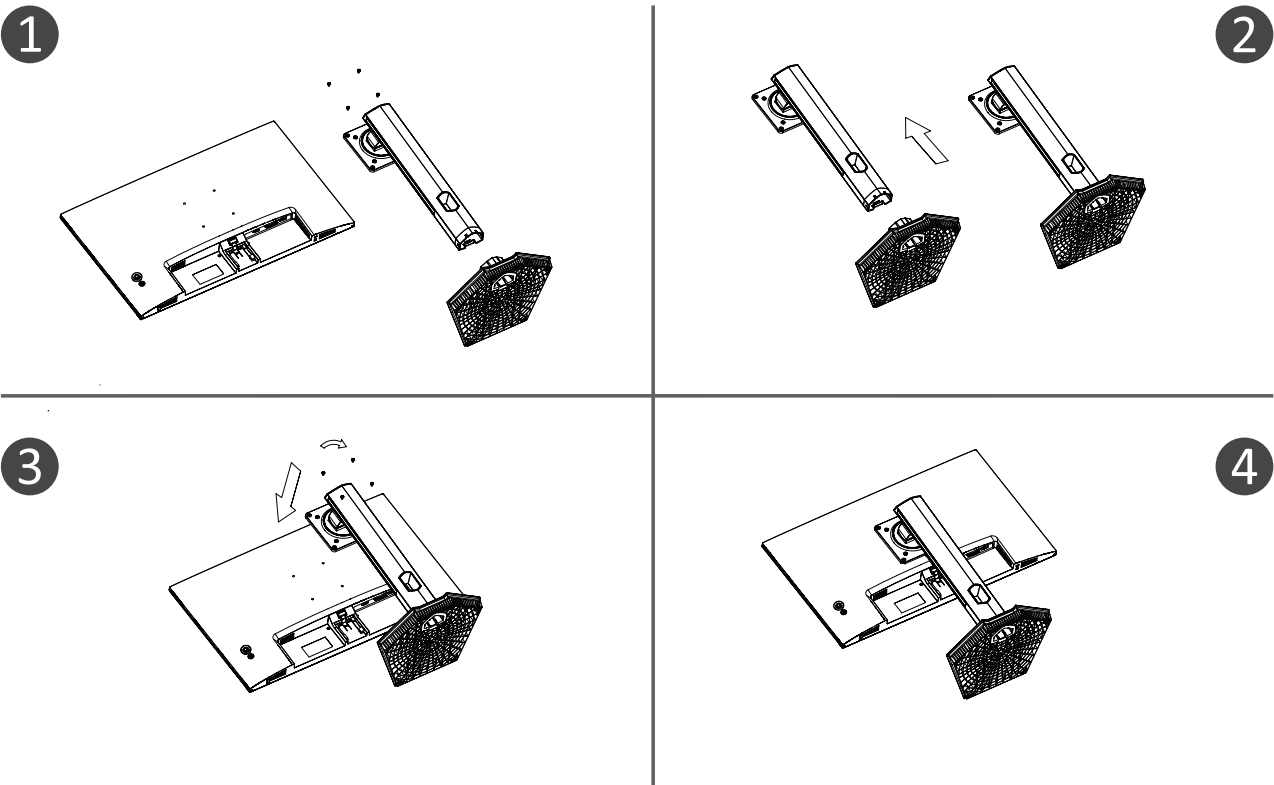


# Régler l'angle

(\* Les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement ; veuillez vous référer à l'écran réel)


(Remarque : veuillez à ne pas toucher ni appuyer sur l'écran lorsque vous réglez l'angle du moniteur)

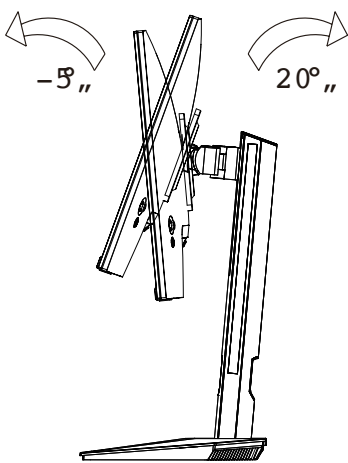


Angle d'inclinaison de la tête de l'écran : -5° à 20°

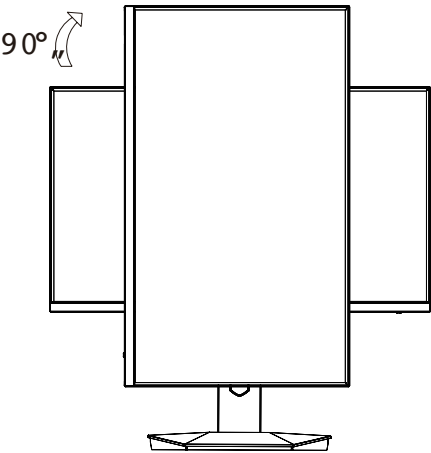

Angle de pivotement de la tête du moniteur : R90°

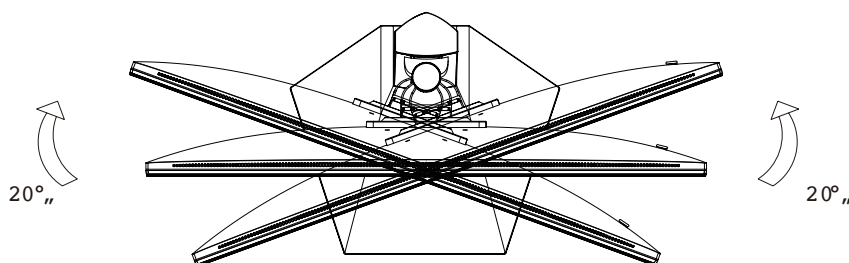

**Angle de pivotement de la tête du moniteur :  
G 20°, D 20°**

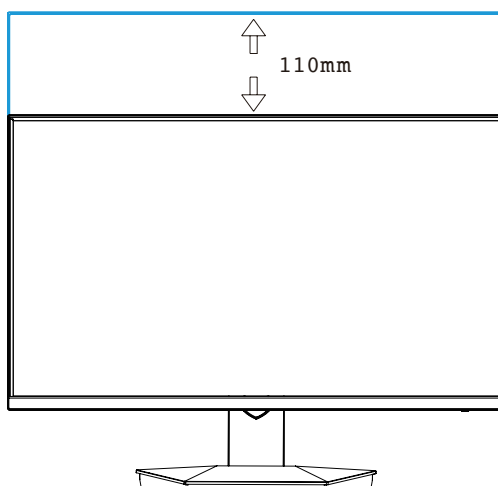

**Réglage en hauteur de la tête du moniteur : 0 à 110 mm**

## Raccordement par câble


Les informations de configuration figurant au dos de l'écran varient selon le modèle du produit.

Veuillez lire les informations suivantes avant de brancher l'appareil.

1. Avant de brancher l'appareil, veuillez à vérifier les deux connecteurs du câble de signal fourni, ainsi que la forme et la position des connecteurs sur l'appareil et les périphériques externes.
2. Avant de brancher l'appareil, veuillez à débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur de l'appareil et des périphériques externes afin d'éviter tout dommage causé à l'appareil par un court-circuit ou une surintensité.
3. Une fois tous les câbles de signal correctement branchés, rebranchez le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur à l'appareil et aux périphériques externes.
4. Une fois l'installation terminée, veuillez à lire le mode d'emploi afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit, les précautions d'utilisation et toute autre information nécessaire à son bon fonctionnement.

|                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI : Utilisation d'un câble HDMI pour brancher le port HDMI de l'appareil sur le port HDMI OUT de l'ordinateur. | <br>EARPHONE | SORTIE AUDIO : Utilisez une fiche pour casque pour vous connecter à la prise « EARPHONE OUT ».                                                                                                                                                                                       |
| <br>DP   | DP : Veuillez raccorder le câble DP de la LED au port nommé « DP IN » situé à l'arrière du Écran LED.             | DC IN                                                                                           | ENTRÉE CC 12 V : utilisez l'adaptateur pour connecter l'appareil à ce port. L'alimentation de cette interface ne prend en charge que le courant continu 12 V ; utilisez donc l'adaptateur adapté. Pour tout adaptateur non d'origine, veuillez consulter le centre de service agréé. |

# Panneau de commande

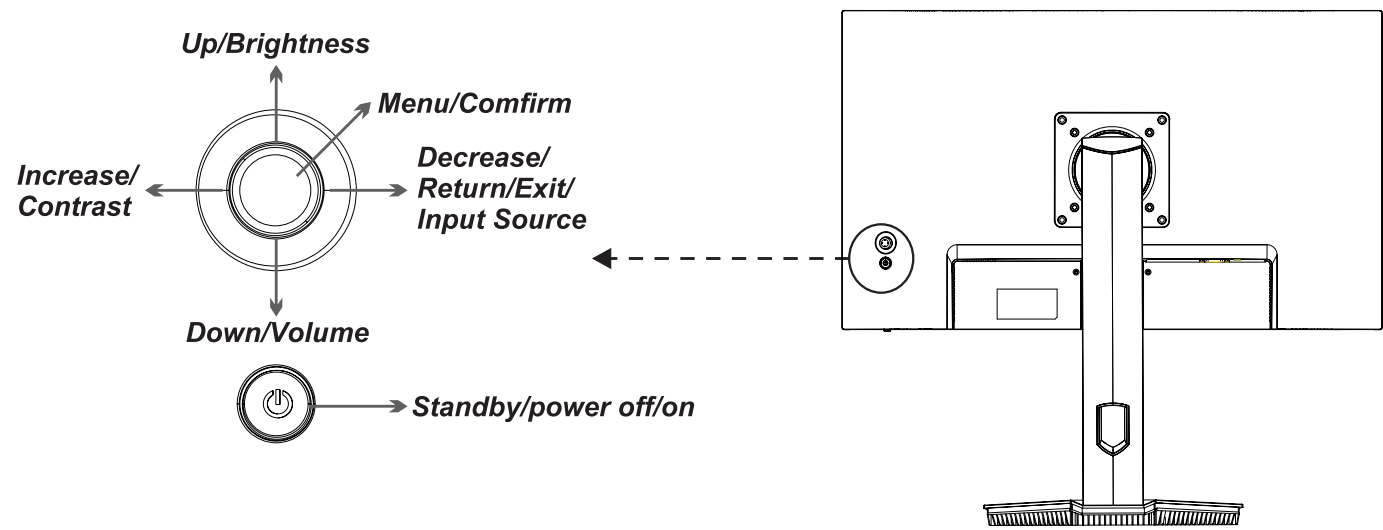

## Utilisation du menu OSD

ALURIN

Menu

Picture Mode

CrossHair

Source

ALURIN

Picture Setting

Color Setting

Sound setting

Gaming Mode

Input Source

OSD Setting

| HDMI                                                      | 1920X1080 144Hz           | Adaptive-Sync |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Brightness                                                | <div><div></div></div> 80 |               |
| Contrast                                                  | <div><div></div></div> 50 |               |
| Blacklevel                                                | <div><div></div></div> 5  |               |
| Sharpness                                                 | <div><div></div></div> 2  |               |
| DCR                                                       | < OFF >                   |               |
| Image Ratio                                               | < 16:9 >                  |               |
| HDR                                                       | < OFF >                   |               |
| <div><div>Enter</div><div>Move</div><div>Exit</div></div> |                           |               |

- 1. Pour afficher le menu OSD, appuyez sur le bouton central pour y accéder.
- 2. Appuyez sur les touches haut/bas pour parcourir les options de configuration, puis réglez-les à l'aide des touches gauche et droite, puis appuyez sur la touche centrale pour confirmer.
- 3. Pour revenir au menu précédent et sélectionner une option, appuyez sur le bouton situé à gauche.
- 4. Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton situé à gauche jusqu'à ce que vous en sortiez.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Sous réserve de la composition effective du menu.

Fonctionnalités « Plug and Play » :

Cet écran peut être installé sur n'importe quel système compatible Plug and Play.

L'interaction entre l'écran et le système informatique garantit des conditions de fonctionnement optimales et les paramètres de l'écran.

Dans la plupart des cas, l'installation du moniteur se fera automatiquement, sauf si l'utilisateur choisit un autre paramètre.

Nombre maximal de pixels morts autorisé :

L'écran de ce produit est fabriqué à l'aide d'un procédé de semi-conducteurs de pointe, avec une précision supérieure à 1 ppm (parties par million).

Mais certains pixels peuvent être trop clairs ou trop sombres lorsqu'ils affichent du rouge, du vert, du bleu ou du blanc ; ce n'est pas grave. Une qualité irréprochable, n'hésitez pas à l'utiliser en toute confiance !

Cet équipement relève de la classe B des équipements informatiques.

Lorsque l'angle de vue de l'utilisateur par rapport à l'écran change, une lumière LED peut apparaître sur le bord du produit. cadre, mais ce phénomène n'est pas nocif pour le corps humain et n'affecte pas les caractéristiques et performances.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un ensemble d'écrans dans un endroit instable. Un ensemble d'écrans pourrait tomber et causer des blessures graves, voire la mort.

De nombreux accidents, notamment chez les enfants, peuvent être évités en prenant des précautions simples telles que :

- 1. Utiliser les meubles ou les supports recommandés par le fabricant de l'ensemble d'écrans.
- 2. N'utiliser que des meubles capables de supporter en toute sécurité l'ensemble écran-souris.
- 3. S'assurer que l'ensemble écran ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
- 4. Ne pas poser l'ensemble écran sur des meubles hauts (par exemple, des placards ou des bibliothèques) sans avoir fixé à la fois le mobilier et l'écran, fixés sur un support adapté.
- 5. Ne pas poser l'ensemble d'écran sur du tissu ou tout autre matériau susceptible de se trouver entre l'ensemble d'écran et mobilier d'appoint.
- 6. Sensibiliser les enfants aux dangers liés au fait de grimper sur des meubles pour atteindre l'écran ou ses commandes.

Si votre ensemble de moniteurs actuel est conservé et déplacé, les mêmes considérations que celles mentionnées ci-dessus s'appliquent.

Remarque : ne pas accrocher en biais pour éviter tout risque de chute.

**Remarque : en cas d'utilisation d'un support mural, la hauteur d'installation ne doit pas dépasser 2 m.**

## Aide

---

L'écran reste noir / Impossible de mettre l'appareil sous tension


1. Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur est correctement branché.
2. Veuillez vérifier si l'adaptateur secteur est correctement branché sur une prise de courant de 100 à 240 V CA.
3. Vérifiez si les informations relatives au câble de détection du signal s'affichent à l'écran, puis vérifiez le connexion par câble entre le PC et cet appareil.
4. Veuillez vérifier si la connexion s'effectue à l'aide d'un câble HDMI ; si vous branchez le câble HDMI après lorsque l'ordinateur est allumé, ou si vous débranchez puis rebranchez le câble HDMI pendant l'utilisation de l'ordinateur, l'écran peut aucune image ne s'affiche car certaines cartes graphiques ne peuvent pas émettre de signal ; dans ce cas, veuillez Redémarrez l'ordinateur après avoir branché le câble HDMI.

## Licence

---



Les termes « HDMI » et « HDMI High-Definition Multimedia Interface », ainsi que le logo HDMI, sont des marques déposées. ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

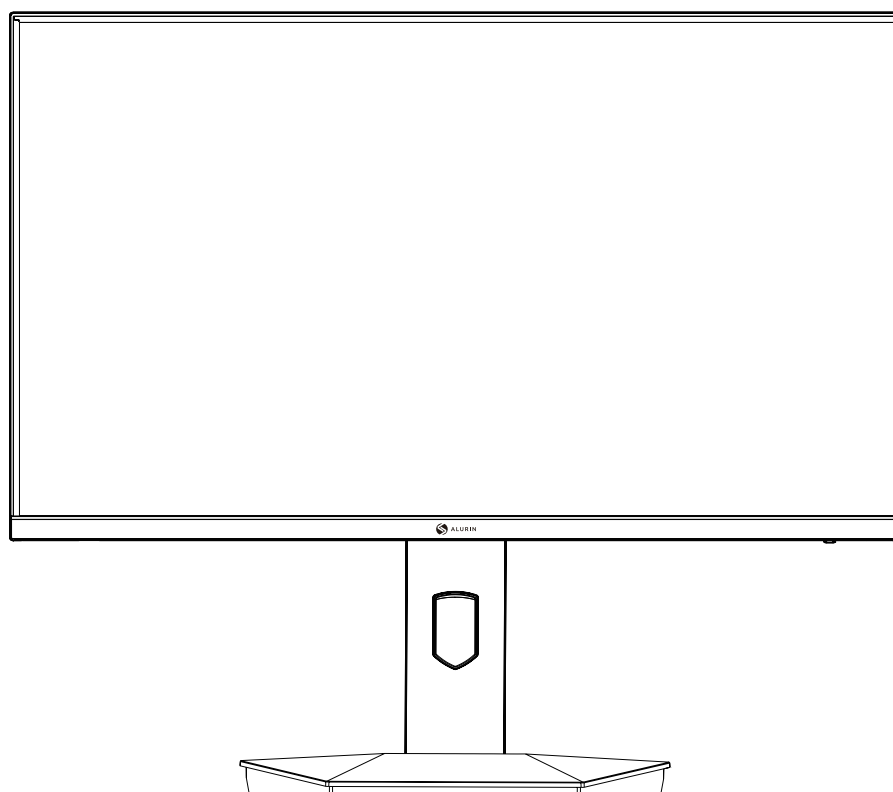

**FULL-HD-MONITOR  
ALU-24-144IPS-H2**

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Farbe und Aussehen können je nach Produktmodell variieren.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung zu verbessern.

## Warnung! Wichtige Sicherheitshinweise



### Warnung

### STROMSCHLAGEFAHR – NICHT ÖFFNEN

**ACHTUNG: ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN.**  
Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Lassen Sie Reparaturen unbedingt von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass im Inneren gefährlich hohe Spannungen anliegen. Jeglicher Kontakt mit Teilen im Inneren des Produkts ist gefährlich.



Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Hinweise hin, die den Betrieb und die Wartung dieses Produkts betreffen.

\*Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse sowie an der Rückseite und am Boden dienen der notwendigen Belüftung.

Blockieren oder verdecken Sie diese Schlitze und Öffnungen nicht, um die Funktionsfähigkeit dieser Maschine zu gewährleisten und eine Überhitzung zu vermeiden.

Decken Sie Schlitze und Öffnungen nicht mit Stoff oder anderen Materialien ab.

Stellen Sie das Gerät nicht auf Betten, Sofas, Teppiche oder ähnliche Oberflächen, um ein Verstopfen der Schlitze und Öffnungen zu vermeiden.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in beengten Räumen (z. B. Bücherregalen oder Einbauschränken) auf, es sei denn, für eine ausreichende Belüftung ist gesorgt.

Zwischen dem Produkt und der Wand sollte ein Abstand von 10 cm eingehalten werden.

\* Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe oder über Elektroheizungen oder Heizkörpern auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

\* Stellen Sie keine Gegenstände auf, die Wärme erzeugen (wie Kerzen, Aschenbecher, Räucherstäbchen, brennbare Gase oder explosive Stoffe usw.)

in der Nähe des Produkts.

\* Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf dieses Gerät, da dies zu einem Brand oder zu einem Stromschlag führen kann.

\* Setzen Sie das Produkt keinen öligen Substanzen oder chemischen Stoffen aus, da dies zu Korrosion am Gehäuse des Produkts führen kann.

\* Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Wasser aus (z. B. in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Spülbeckens oder eines Waschbeckens in der Waschküche, in einer feuchten im Keller oder in der Nähe eines Schwimmbads).

Sollte das Gerät versehentlich nass werden, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker oder das Netzteil aus der Steckdose und gehen Sie dann umgehend wie folgt vor:

Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an einen autorisierten Händler. Verwenden Sie zur Reinigung des Monitors unbedingt ein trockenes, weiches Tuch, das

keine flüchtigen Stoffe enthalten. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker oder das Netzteil aus der Steckdose.

\* Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen nicht, da dies zu einem Brand oder einem Stromunfall führen kann.

Schock.

\*Das Netzkabel oder das Netzteil sollte an einem Ort verlegt werden, an dem niemand darauf treten oder es mit Gegenständen einklemmen kann.

darüber oder daneben, wobei besonders auf die Kabel am Stecker und an den integrierten Steckdosen zu achten ist und am Auslass der Maschine.

\*Um dieses Gerät bei Gewitter oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt oder ungenutzt bleibt, besser zu schützen, ziehen Sie bitte den Netzstecker

das Netzkabel oder das Netzteil und trennen Sie das Kabelsystem.

Dadurch werden Schäden am Gerät während eines Gewitters oder bei einer Überspannung im Stromnetz verhindert.

\*Bevor Sie das Netzkabel an das Netzteil oder den Stromanschluss des Monitors anschließen (abhängig vom jeweiligen Produkt) (Stil), stellen Sie bitte sicher, dass Ihre örtliche Stromversorgung den Anforderungen des Netzteils bzw. der Eingangsspannung des Monitors entspricht.

\*Achten Sie darauf, keine Metallgegenstände in die Öffnungen dieses Geräts einzuführen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

\*Berühren Sie das Innere dieses Geräts nicht, um einen Stromschlag zu vermeiden. Das Öffnen des Geräts ist ausschließlich qualifizierten Technikern gestattet.

Abdeckung dieses Geräts.

\*Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzkabels oder des Netzteils fest in die Steckdose eingesteckt werden kann. Beim Trennen der Netzkabel: Halten Sie den Netzstecker oder das Netzteil fest und ziehen Sie es aus der Steckdose.

\*Berühren Sie das Netzkabel oder das Netzteil nicht mit nassen Händen.

\*Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, insbesondere wenn es ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wenden Sie sich umgehend an einen autorisierten Händler oder eine autorisierte Servicestelle, um weitere Unterstützung zu erhalten.

\*Wenn Sie vorhaben, den Monitor für längere Zeit nicht zu benutzen, oder wenn Sie nicht zu Hause sind (insbesondere wenn Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen allein zu Hause sind), ziehen Sie unbedingt den Netzstecker oder Netzteil aus der Steckdose ziehen.

Staubansammlungen können Funkenbildung und Überhitzung am Netzkabel oder am Netzteil verursachen oder die Isolierung des Netzteils beschädigen.

Kabel oder Netzteil beschädigt werden, was zu einem Stromschlag, einem Kurzschluss oder einem Brand führen kann.

\*Nachdem der Monitor von einem kühlen Ort in einen warmen Bereich gebracht wurde, sollte er für eine gewisse Zeit dort stehen bleiben vor dem Einschalten eine gewisse Zeit verstreichen lassen, damit sich das Kondenswasser im Inneren des Monitors vollständig verflüchtigen und trocknen kann.

\*Die Versorgungsspannung ist auf der Rückseite des Monitors angegeben: 12 V Gleichstrom.

\*Wenn Sie beabsichtigen, dieses Produkt in staubigen Umgebungen, bei hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in Umgebungen mit chemischen Substanzen zu installieren

und an Orten, die rund um die Uhr genutzt werden (wie Flughäfen oder Bahnhöfe usw.), wenden Sie sich bitte unbedingt an eine autorisierte Servicestelle, um weitere Hilfe. Andernfalls kann der Monitor schwer beschädigt werden.

\*Verwenden Sie unbedingt nur ordnungsgemäß geerdete Stecker und Steckdosen. Eine unzureichende Erdung kann zu einem Stromschlag oder zu Schäden am Gerät führen.

Schäden. (gilt nur für Geräte der Klasse I)

\*Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, muss das Netzkabel oder der Stecker des Netzteils aus der Steckdose gezogen werden, Daher sollte das Netzkabel oder der Adapterstecker leicht zugänglich sein.

\*Kindern ist es untersagt, auf dieses Produkt zu klettern.

\*Bewahren Sie die Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

\*Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem instabilen Ort auf, wie z. B. auf einem wackeligen Regal, einem schrägen Boden oder an einem Ort, der äußeren Einflüssen ausgesetzt ist. Vibration.

\*Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus. Sollte das Produkt beschädigt sein, trennen Sie bitte die Stromversorgung und

Wenden Sie sich rechtzeitig an das Servicecenter, um weitere Unterstützung zu erhalten.

## ACHTUNG

Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird

\*Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, der eine Sicherheitsvorrichtung außer Kraft setzen kann (beispielsweise bei bestimmten Lithium-Batterien) Batterietypen);

\* das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerkleinern oder Zerschneiden einer Batterie, was zu einer Explosion führen kann;

\* Das Belassen eines Akkus in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbare Flüssigkeit oder Gas;

\*Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.



## RECYCLING

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) gekennzeichnet. Das bedeutet

dass dieses Produkt gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, damit es recycelt oder zerlegt werden kann

um die Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

Der Nutzer hat die Wahl, sein Produkt beim Kauf eines neuen Geräts entweder einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Händler zu übergeben.  
elektrische oder elektronische Geräte.

## Technische Daten:

Betriebstemperatur: -10 °C bis 35 °C

Dieses Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung. Dieses Gerät sollte Bei der Installation und im Betrieb ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper einzuhalten.


## Zubehör

- 1. Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile in Ihrem Monitorset enthalten sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Händler.**
- 2. Farbe und Form des Artikels können je nach Modell variieren.**
- 3. Die mitgelieferten Kabel können je nach gekauftem Produkt variieren.**

|           |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Handbuch  |  Schnellstartanleitung |  Garantiekarte                                                    |  |
| Kabel     | HDMI-Kabel                                                                                                | Gilt nur für Monitore mit HDMI-Anschlüssen.<br>Nicht alle Modelle werden mit einem HDMI-Kabel geliefert; dieses Zubehör können Sie separat erwerben. |  |
| Sonstiges | Adapter                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |

# Montage des Sockels


(\*Die Funktionen des Monitors können je nach Modell variieren; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.)

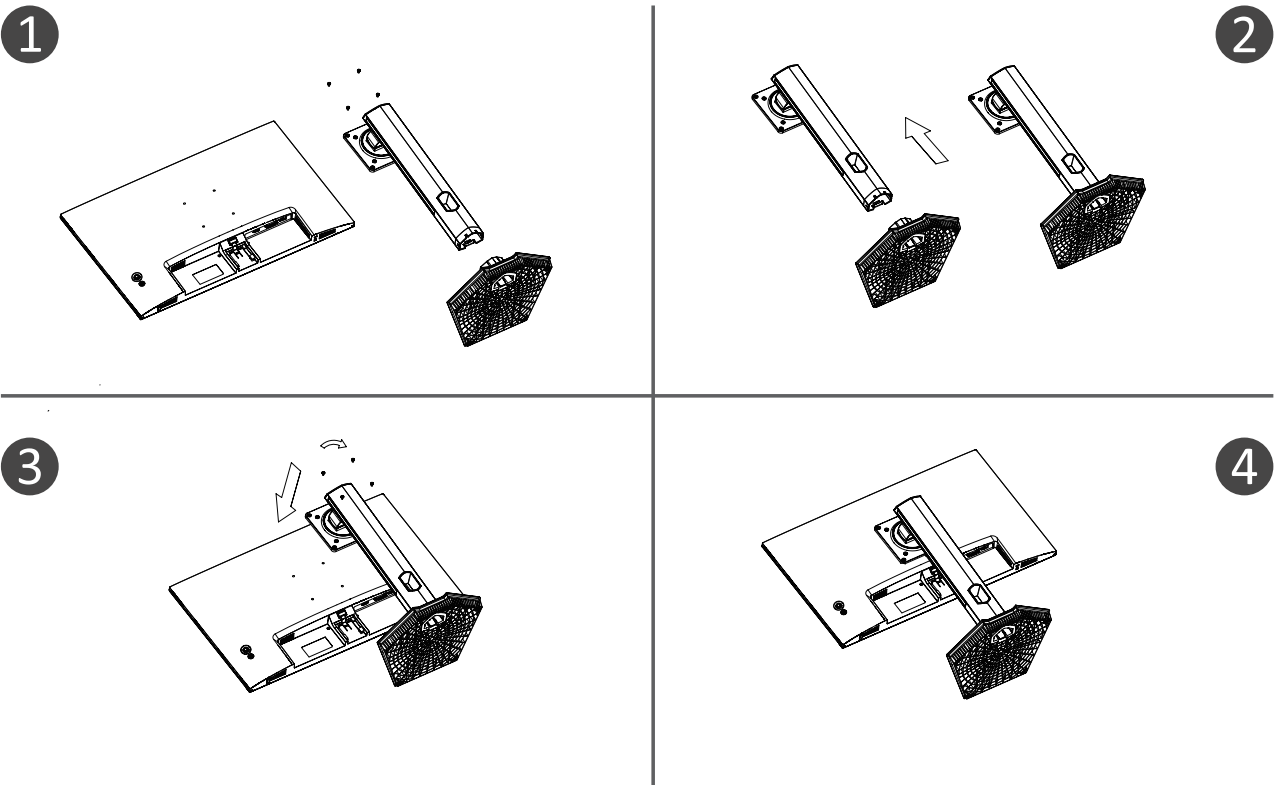


# Den Winkel einstellen

(\* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung; bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Monitor.)


(Hinweis: Achten Sie darauf, den Bildschirmbereich nicht zu berühren oder darauf zu drücken, wenn Sie den Neigungswinkel des Monitors einstellen.)

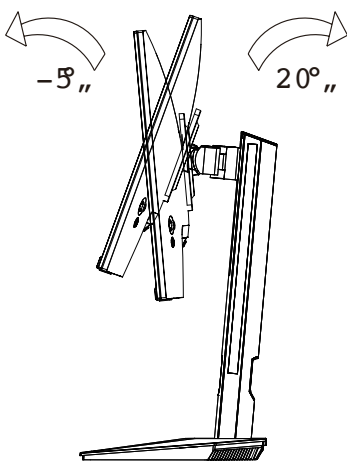


Neigungswinkel des Monitorkopfes: -5° bis 20°

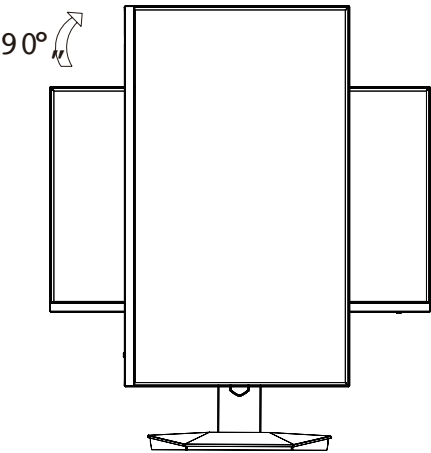

Schwenkwinkel des Monitorkopfes: R90°

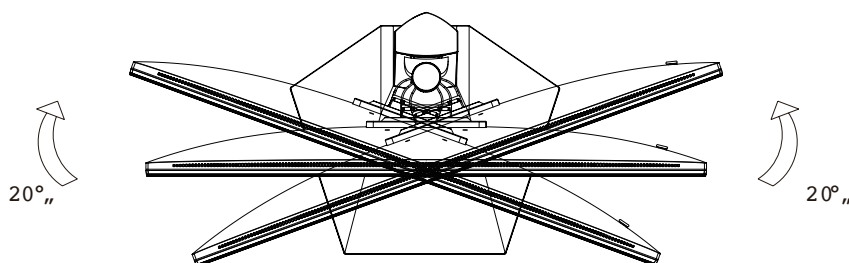

**Schwenkwinkel des Monitorkopfes: links 20°,  
rechts 20°**

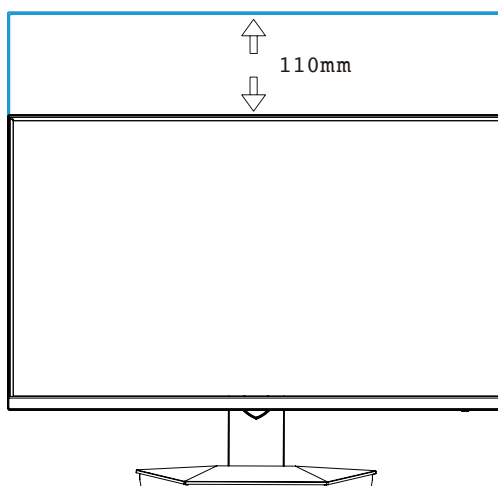

**Höhenverstellung des Monitorkopfes: 0–110 mm**

## Kabelanschluss


Die Konfigurationsangaben auf der Rückseite des Monitors variieren je nach Produktmodell.

Lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie das Produkt anschließen.

1. Bevor Sie das Produkt anschließen, überprüfen Sie unbedingt die beiden Anschlüsse des mitgelieferten Signalkabels sowie die Form und Position der Anschlüsse am Produkt und an den externen Geräten.
2. Bevor Sie das Produkt anschließen, entfernen Sie unbedingt das Netzkabel oder das Netzteil vom Produkt und von externen Geräten, um Schäden am Produkt durch Kurzschlüsse oder Überstrom zu vermeiden.
3. Nachdem alle Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind, schließen Sie das Netzkabel oder das Netzteil wieder an das Gerät und die externen Geräte an.
4. Nachdem Sie den Anschluss vorgenommen haben, lesen Sie bitte unbedingt die Bedienungsanleitung durch, um sich mit den Produktfunktionen, den Sicherheitshinweisen und weiteren Informationen vertraut zu machen, die für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts erforderlich sind.

|                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI: Verwenden eines HDMI-Kabels, um Verbinden Sie den HDMI-Anschluss des Produkts mit den HDMI-OUT-Anschluss des PCs.      | <br>EARPHONE | EARPHONE OUT: Schließen Sie ein Headset über den Headset-Stecker an die EARPHONE OUT-Buchse an.                                                                                                                                                                                                           |
| <br>DP   | DP: Bitte schließen Sie das DP-Kabel der LED an die Anschluss mit der Bezeichnung „DP IN“ auf der Rückseite des LED-Monitor. | DC IN                                                                                           | DC IN 12 V: Verwenden Sie den Adapter für den Anschluss. Die Stromversorgung dieser Schnittstelle unterstützt ausschließlich 12 V Gleichstrom. Verwenden Sie zum Anschluss den passenden Adapter. Bei Verwendung eines nicht originalen Adapters wenden Sie sich bitte an das autorisierte Servicecenter. |

# Bedienfeld

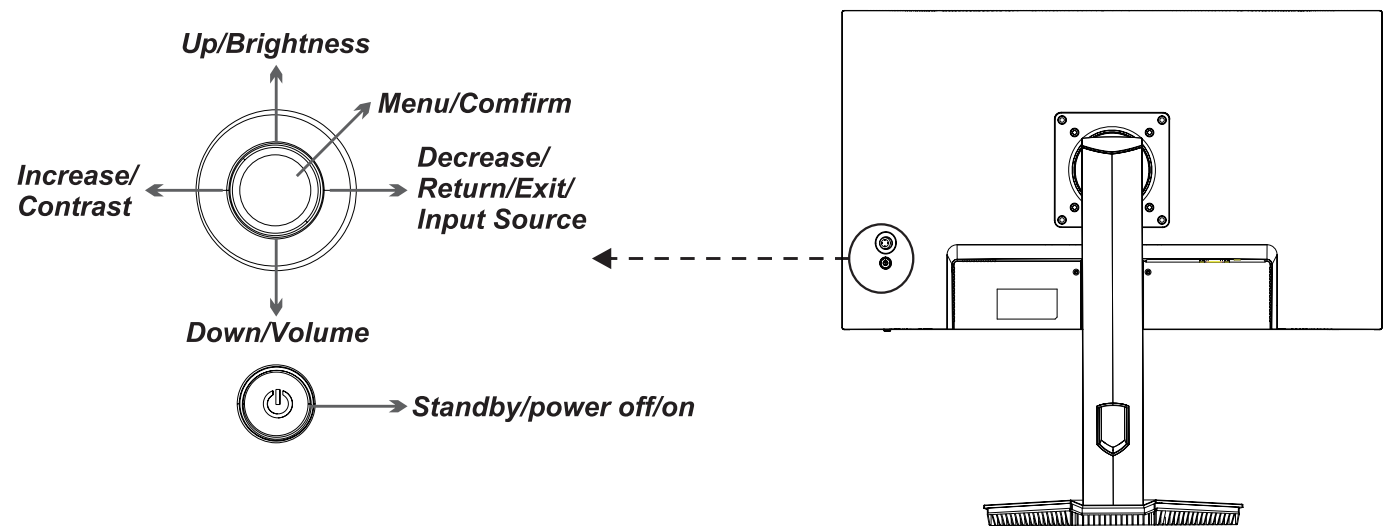

## Verwendung des OSD-Menüs



Menu

Picture Mode

CrossHair

Source



Picture Setting

Color Setting

Sound setting

Gaming Mode

Input Source

OSD Setting

| HDMI        | 1920X1080 144Hz        | Adaptive-Sync |
|-------------|------------------------|---------------|
| Brightness  | <div><div></div></div> | 80            |
| Contrast    | <div><div></div></div> | 50            |
| Blacklevel  | <div><div></div></div> | 5             |
| Sharpness   | <div><div></div></div> | 2             |
| DCR         | < OFF >                |               |
| Image Ratio | < 16:9 >               |               |
| HDR         | < OFF >                |               |
| Enter       | Move                   | Exit          |

1. Um das OSD-Menü aufzurufen, drücken Sie die mittlere Taste, um das OSD-Menü zu öffnen.
2. Drücken Sie die Auf-/Ab-Tasten, um zwischen den Konfigurationsoptionen zu wechseln, und passen Sie diese mit den Links- und Rechts-Tasten an, und drücken Sie zur Bestätigung die Mitteltaste.
3. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren und einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die Taste links.
4. Um das OSD-Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste links, bis Sie das Menü verlassen.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Bitte beachten Sie den aktuellen Stand der Speisekarte.

Plug-and-Play-Funktionen:

Dieser Monitor kann an jedem kompatiblen Plug-and-Play-System angeschlossen werden.

Das Zusammenspiel zwischen dem Monitor und dem Computersystem sorgt für optimale Betriebsbedingungen sowie die Monitoreinstellungen.

In den meisten Fällen erfolgt die Monitorinstallation automatisch, sofern der Benutzer keine andere Einstellung wählt.

Zulässige tote Pixel:

Das Display dieses Produkts wird mithilfe eines fortschrittlichen Halbleiterverfahrens mit einer Genauigkeit von über 1 hergestellt. ppm (Teile pro Million).

Es kann jedoch vorkommen, dass einige Pixel bei der Darstellung von Rot, Grün, Blau oder Weiß zu hell oder zu dunkel sind – das ist aber kein Problem.

Qualität – Sie können das Produkt bedenkenlos verwenden!

Dieses Gerät ist ein IT-Gerät der Klasse B.

Wenn sich der Blickwinkel des Benutzers auf den Bildschirm ändert, kann am Rand des Produkts ein LED-Licht zu sehen sein. Rahmen, doch dieses Phänomen ist für den menschlichen Körper unbedenklich und hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften und Leistung.

## WARNUNG

Stellen Sie ein Monitorset niemals an einem instabilen Ort auf. Ein Monitorset könnte umfallen und schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, lassen sich durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermeiden, wie zum Beispiel:

1. Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des Monitorsets empfohlen werden.
  2. Verwenden Sie ausschließlich Möbel, die das Monitorset sicher tragen können.
  3. Stellen Sie sicher, dass das Monitor-Set nicht über die Kante des Unterbaumöbels hinausragt.
  4. Den Monitor nicht auf hohen Möbeln (z. B. Schränken oder Bücherregalen) aufstellen, ohne sowohl den Möbel und den Monitor auf einer geeigneten Halterung befestigen.
  5. Das Monitorset darf nicht auf Stoff oder anderen Materialien abgestellt werden, die sich zwischen dem Monitorset und Beistellmöbel.
  6. Kinder darüber aufklären, wie gefährlich es ist, auf Möbel zu klettern, um an den Fernseher oder dessen Bedienelemente zu gelangen.
- Wenn Ihre bestehende Monitoranlage beibehalten und an einen anderen Standort verlegt wird, gelten dieselben Überlegungen wie oben beschrieben.

Hinweis: Nicht schräg aufhängen, um die Gefahr des Herunterfallens zu vermeiden.

**Hinweis: Bei Verwendung einer Wandhalterung darf die Installationshöhe 2 m nicht überschreiten.**

## Hilfe

---

Es erscheint ein schwarzer Bildschirm/Das Gerät lässt sich nicht einschalten


1. Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist.
2. Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil ordnungsgemäß an die 100–240-V-Wechselstromsteckdose angeschlossen ist.
3. Bitte überprüfen Sie, ob die Informationen zum Signalerkennungskabel auf dem Bildschirm angezeigt werden, und überprüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem PC und diesem Produkt.
4. Bitte überprüfen Sie, ob das HDMI-Kabel für den Anschluss verwendet wird. Wenn Sie das HDMI-Kabel erst anschließen, nachdem Wenn der PC gestartet wird oder das HDMI-Kabel während der Nutzung des PCs abgezogen und wieder angeschlossen wird, kann es vorkommen, dass der Bildschirm  
Es wird kein Bild angezeigt, da manche Grafikkarten kein Signal ausgeben können. In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor:  
Starten Sie den PC neu, nachdem Sie das HDMI-Kabel angeschlossen haben.

## Lizenz

---



Die Begriffe „HDMI“ und „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ sowie das HDMI-Logo sind Markenzeichen. oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

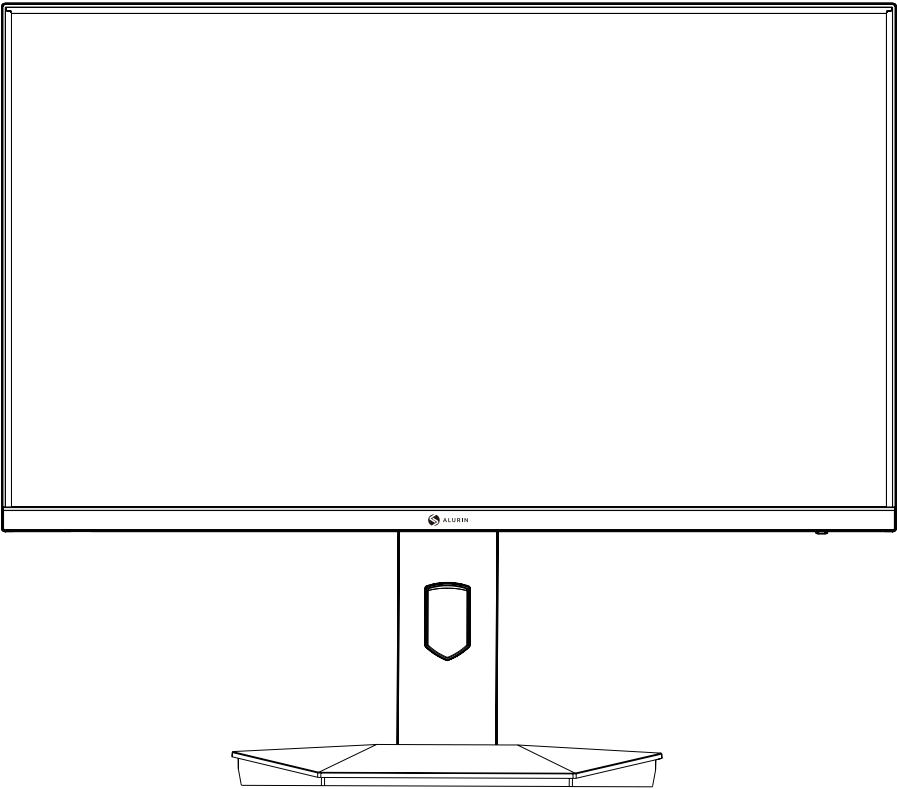

**MONITOR FULL HD  
ALU-24-144IPS-H2**

Antes de utilizar esta máquina, leia atentamente o manual e guarde-o para consulta futura.  
A cor e o aspeto podem variar consoante o modelo específico do produto.  
As especificações estão sujeitas a alterações futuras destinadas a melhorar o desempenho, sem aviso prévio.

## Atenção! Instruções de segurança importantes



### Aviso

### RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA

**ATENÇÃO: NÃO RETIRE A TAMPA PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.**

Não existem peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Certifique-se de que as reparações são realizadas por pessoal de assistência qualificado.



Este símbolo indica que existe uma tensão perigosamente elevada no interior do aparelho. Qualquer tipo de contacto com qualquer parte no interior do produto é perigoso.



Este símbolo serve para alertar para as instruções importantes relacionadas com o funcionamento e a manutenção deste produto.

\*As ranhuras e os orifícios no chassis, bem como na parte traseira e na parte inferior, foram concebidos para proporcionar a ventilação necessária.

Não bloqueie nem cubra estas ranhuras e orifícios, de modo a garantir o bom funcionamento desta máquina e a evitar o seu sobreaquecimento.

Não cubra as ranhuras e os orifícios com tecido ou outros materiais.

Não coloque a máquina em camas, sofás, tapetes ou outras superfícies semelhantes, para evitar o entupimento das referidas ranhuras e orifícios.

Não coloque este aparelho em espaços confinados (por exemplo, estantes ou armários embutidos), a menos que haja ventilação adequada.

Deve manter-se uma distância de 10 cm entre o produto e a parede.

\* Não coloque este aparelho perto ou em cima de aquecedores elétricos ou radiadores, nem em locais expostos à luz solar direta.

\* Não coloque objetos que gerem calor (tais como velas, cinzeiros, incenso, gás inflamável ou substâncias explosivas, etc.) junto ao produto.

\* Não coloque recipientes cheios de água nesta máquina, pois isso pode causar um incêndio ou representar um risco de choque elétrico.

\* Não exponha o produto a substâncias oleosas ou agentes químicos, pois isso pode provocar a corrosão da caixa do produto.

\* Não exponha este aparelho à chuva nem o coloque perto de água (por exemplo, junto a uma banheira, lavatório, lava-loiça ou lavatório da lavandaria, num local húmido na cave ou perto de uma piscina).

Se o aparelho se molhar acidentalmente, desligue imediatamente o cabo de alimentação ou o adaptador de corrente e, em seguida, sem demora

contacte um revendedor autorizado para obter mais assistência. Ao limpar o monitor, certifique-se de que utiliza um pano seco e macio que não

não contenha substâncias voláteis. Antes de limpar, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação ou o adaptador de corrente.

\* Não sobrecarregue as tomadas de parede, os cabos de extensão ou as tomadas integradas, pois isso pode provocar um incêndio ou um acidente elétrico choque.

\*O cabo de alimentação ou o adaptador de corrente devem ser colocados num local onde não sejam pisados nem fiquem presos entre objetos por cima ou ao lado deste, devendo ser dada especial atenção aos fios na ficha e nas tomadas de conveniência integradas e na saída da máquina.

\*Para proteger melhor este aparelho em caso de trovoadas ou quando for deixado sem vigilância ou não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada

o cabo de alimentação ou o adaptador de corrente e desligue o sistema de cabos.

Isto evita danos na máquina durante uma tempestade com trovoadas ou em caso de picos de tensão na rede elétrica.

\*Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao adaptador de corrente ou à interface de alimentação do monitor (sujeito ao produto efetivo) (tipo), certifique-se de que a sua rede elétrica local cumpre os requisitos relativos à tensão de entrada do adaptador de corrente ou do monitor.

\*Certifique-se de que não insere quaisquer objetos metálicos nos orifícios desta máquina, caso contrário, poderá haver risco de choque elétrico.

\*Não toque no interior deste aparelho para evitar choques elétricos. Apenas técnicos qualificados estão autorizados a abrir o tampa desta máquina.

\*Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação ou do adaptador de corrente encaixa bem na tomada. Ao desligar o cabo de alimentação, certifique-se de que segura firmemente a ficha ou o adaptador de alimentação e desligue-o da tomada.

\*Não toque no cabo de alimentação nem no adaptador de corrente com as mãos molhadas.

\*Se o aparelho não funcionar normalmente, especialmente se emitir algum ruído ou odor invulgar, desligue-o da tomada imediatamente, contacte um revendedor autorizado ou um centro de assistência para obter mais ajuda.

\*Se pretender deixar o monitor sem utilização durante um período prolongado, ou se for ausentar-se de casa (especialmente se houver crianças, idosos ou pessoas com deficiência sozinhas), certifique-se de que desliga a ficha da tomada ou desligar o adaptador de alimentação da tomada.

A poeira acumulada pode provocar faíscas e aquecimento no cabo de alimentação ou no adaptador de corrente, ou danificar o isolamento do cabo de alimentação

o cabo ou o adaptador de corrente podem deteriorar-se, o que pode provocar um choque elétrico, uma fuga de corrente ou um incêndio.

\*Depois de o monitor ser transferido de um local com temperatura baixa para uma zona mais quente, deve permanecer nesse local durante um período de tempo

de tempo antes de ligar o aparelho, para que a condensação no interior do monitor possa dissipar-se e secar completamente.

\*A tensão de alimentação estará indicada na parte de trás do monitor: 12 V CC.

\*Se pretender instalar este produto em ambientes com poeira, temperaturas elevadas ou baixas, humidade elevada ou que contenham substâncias químicas

e em locais de utilização 24 horas por dia (como aeroportos ou estações ferroviárias, etc.), certifique-se de que contacta um centro de assistência autorizado para

assistência adicional. Caso contrário, o monitor poderá ficar gravemente danificado.

\*Certifique-se de que utiliza apenas fichas e tomadas devidamente ligadas à terra. Uma ligação à terra inadequada pode provocar choques elétricos ou danos no equipamento

danos. (apenas para equipamentos da Classe I)

\*Para desligar o dispositivo da corrente, é necessário retirar a ficha do cabo de alimentação ou do adaptador da tomada, por isso, o cabo de alimentação ou a ficha do adaptador devem estar facilmente acessíveis.

\*É proibido às crianças trepar a este produto.

\*Mantenha os acessórios fora do alcance das crianças.

\*Não instale este produto num local instável, como uma prateleira instável, um chão inclinado ou um local sujeito a influências externas vibração.

\*Não deixe cair o produto nem o submeta a choques. Se o produto estiver danificado, desligue-o da fonte de alimentação e contacte o centro de assistência atempadamente para obter mais ajuda.

## ATENÇÃO

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto

\*a substituição de uma bateria por uma de tipo incorreto, o que pode anular um mecanismo de proteção (por exemplo, no caso de algumas baterias de lítio

tipos de baterias);

\* deitar uma bateria no fogo ou num forno quente, ou esmagá-la ou cortá-la mecanicamente, o que pode provocar uma explosão;

\* deixar uma bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas, o que pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável;

\*uma bateria sujeita a uma pressão atmosférica extremamente baixa, o que pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável.



## RECICLAGEM

Este produto ostenta o símbolo de triagem seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Isto significa que este produto deve ser tratado em conformidade com a diretiva europeia 2012/19/UE, a fim de ser reciclado ou desmantelado para minimizar o seu impacto no ambiente.

O utilizador pode optar por entregar o seu produto a uma entidade de reciclagem competente ou ao retalhista quando comprar um novo equipamento elétrico ou eletrónico.

## Especificações técnicas:

Temperatura de funcionamento: -10 °C a 35 °C

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.


## Acessórios

- 1. Verifique se todos os itens estão incluídos no seu conjunto de monitor; caso falte algum item, contacte o seu revendedor atempadamente.**
- 2. A cor e a forma do artigo podem variar consoante o modelo.**
- 3. Os cabos fornecidos podem variar consoante o produto adquirido.**

|        |                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Manual |  Guia de início rápido |  Cartão de garantia                               |  |
| Cabo   | Cabo HDMI                                                                                                 | Aplica-se apenas a monitores com portas HDMI. Nem todos os modelos vêm com um cabo HDMI; pode adquirir este acessório separadamente. |  |
| Outros | Adaptador                                                                                                 |                                                                                                                                      |  |

# Instalação da base


(\*As funcionalidades do monitor podem variar consoante o modelo; prevalece o produto efetivo)

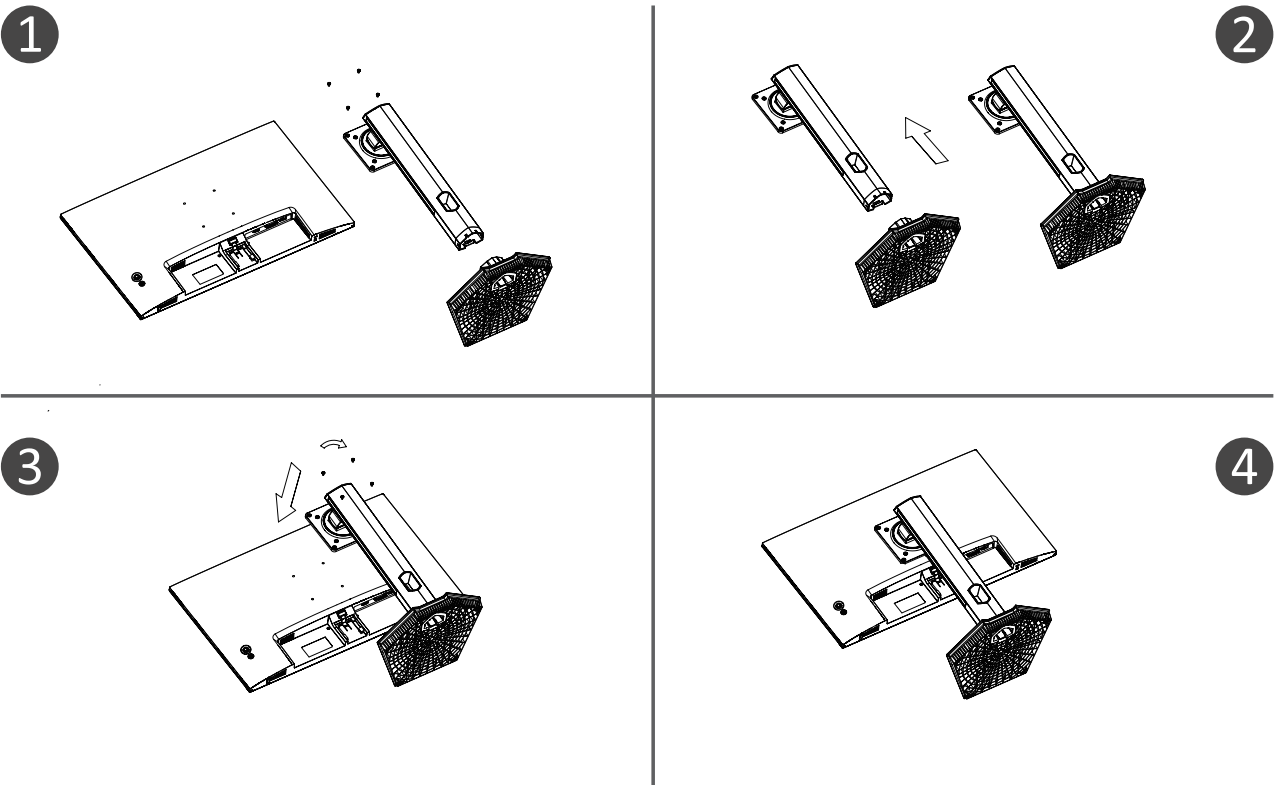


# Ajustar o ângulo

(\* Os desenhos servem apenas como referência; por favor, consulte o monitor real)


(Nota: Tenha cuidado para não tocar nem pressionar a área do ecrã ao ajustar o ângulo do monitor)

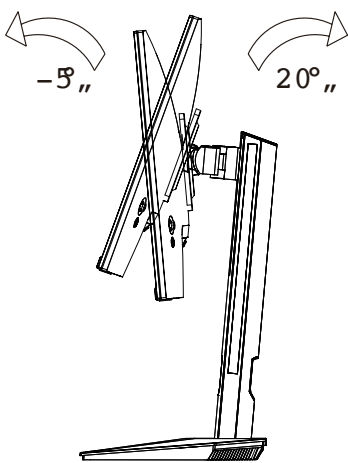


Ângulo de inclinação da base do monitor: -5° a 20°

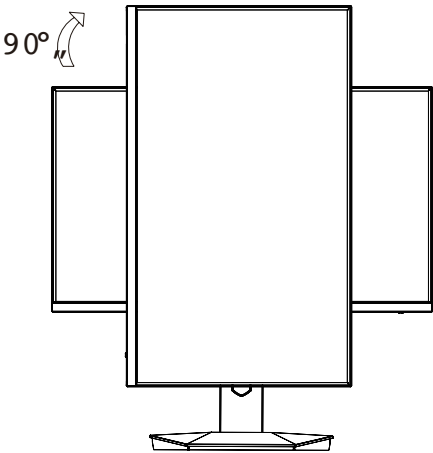

Ângulo de rotação da base do monitor: R90°

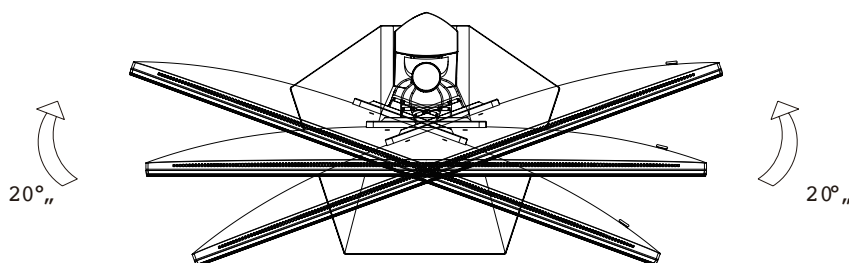

**Ângulo de rotação da base do monitor: L20°, R20°**

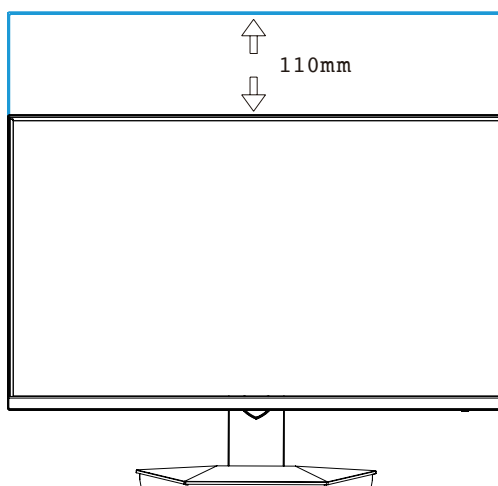

**Ajuste da altura do suporte do monitor: 0~110 mm**

## Ligação por cabo


As informações de configuração na parte de trás do monitor variam consoante o modelo do produto.

Leia as seguintes instruções antes de ligar o produto.

1. Antes de ligar o produto, certifique-se de que verifica as duas portas do cabo de sinal fornecido, bem como a forma e a posição das portas no produto e nos dispositivos externos.
2. Antes de ligar o produto, certifique-se de que retira o cabo de alimentação ou o adaptador de corrente do produto e dos dispositivos externos, para evitar danos no produto devido a curto-circuitos ou sobrecorrente.
3. Depois de todos os cabos de sinal estarem devidamente ligados, volte a ligar o cabo de alimentação ou o adaptador de corrente ao produto e aos dispositivos externos.
4. Após concluir a ligação, certifique-se de que lê o manual para se familiarizar com as funcionalidades do produto, as precauções e outras informações necessárias para utilizar o produto corretamente.

|                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI: Utilizar um cabo HDMI para ligue a porta HDMI do produto à a porta HDMI OUT do PC. | <br>EARPHONE | SAÍDA DE AUSCULTADORES: Utilize um conector de auscultadores para ligar à tomada EARPHONE OUT.                                                                                                                                                              |
| <br>DP   | DP: Ligue o cabo DP do LED ao porta denominada DP IN na parte traseira do Monitor LED.   | DC IN                                                                                           | DC IN 12 V: Utilize o adaptador para ligar à porta; a fonte de alimentação desta interface suporta apenas 12 V CC. Utilize o adaptador adequado para a ligação; no caso de utilizar um adaptador não original, consulte o centro de assistência autorizado. |

# Painel de controlo

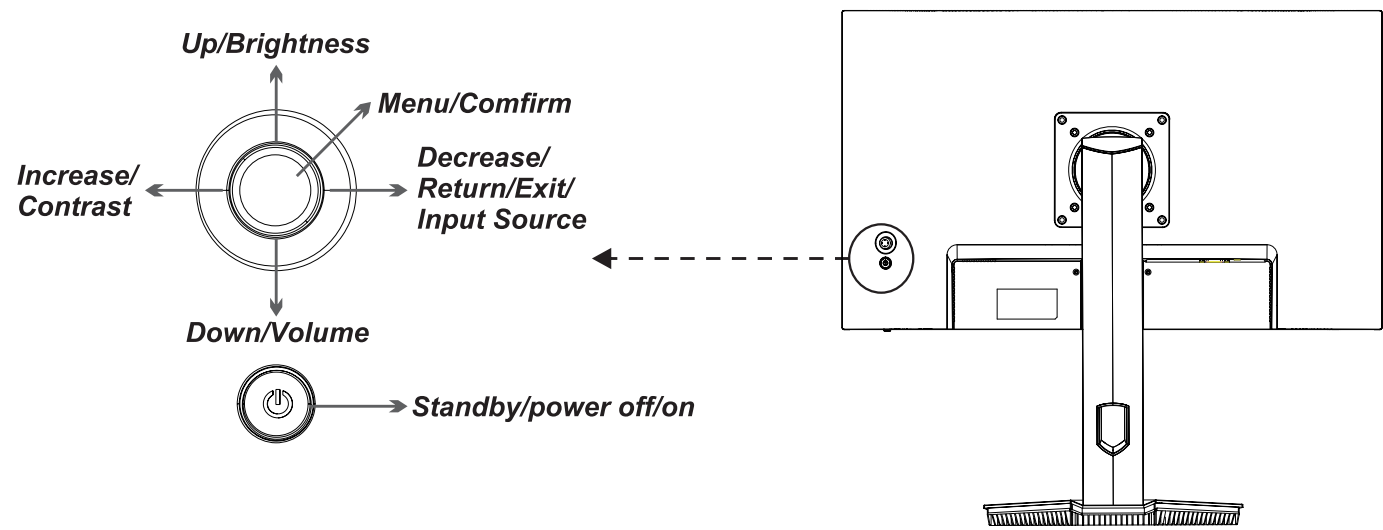

## Utilização do menu OSD

ALURIN

Menu

Picture Mode

CrossHair

Source

ALURIN

Picture Setting

Color Setting

Sound setting

Gaming Mode

Input Source

OSD Setting

| HDMI                                                      | 1920X1080 144Hz           | Adaptive-Sync |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Brightness                                                | <div><div></div></div> 80 |               |
| Contrast                                                  | <div><div></div></div> 50 |               |
| Blacklevel                                                | <div><div></div></div> 5  |               |
| Sharpness                                                 | <div><div></div></div> 2  |               |
| DCR                                                       | < OFF >                   |               |
| Image Ratio                                               | < 16:9 >                  |               |
| HDR                                                       | < OFF >                   |               |
| <div><div>Enter</div><div>Move</div><div>Exit</div></div> |                           |               |

1. Para aceder ao menu OSD, prima o botão central para aceder ao menu OSD.
2. Prima as teclas para cima/para baixo para percorrer as opções de configuração e ajuste-as com as teclas para a esquerda e para a direita, e prima a tecla central para confirmar.
3. Para voltar ao menu anterior e selecionar uma opção do menu, prima o botão à esquerda.
4. Para sair do menu OSD, prima o botão à esquerda até sair.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Por favor, tenha em conta o estado atual do menu.

# Outros

Funcionalidades «Plug and Play»:

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema Plug and Play compatível.

A interação entre o monitor e o sistema informático proporciona condições de funcionamento ideais e as definições do monitor.

Na maioria dos casos, a instalação do monitor será automática, a menos que o utilizador opte por outra configuração.

Pixéis mortos aceitáveis:

O ecrã deste produto é fabricado através de um processo avançado de semicondutores, com uma precisão superior a 1 ppm (partes por milhão).

No entanto, alguns píxeis podem ficar demasiado brilhantes ou pretos ao exibir vermelho, verde, azul ou branco; isso não é mau Qualidade garantida, não hesite em utilizar!

Este equipamento é um equipamento de TI da Classe B.

À medida que o ângulo de visão do utilizador em relação ao ecrã muda, poderá observar-se uma luz LED na borda do produto estrutura, mas este fenómeno não é prejudicial para o corpo humano e não afeta a qualidade do produto características e desempenho.

## AVISO

Nunca coloque um conjunto de monitores num local instável. Um conjunto de monitores pode cair, causando ferimentos graves ou a morte.

Muitas lesões, especialmente nas crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, tais como:

1. Utilizar armários ou suportes recomendados pelo fabricante do conjunto de monitores.
  2. Utilizar apenas mobiliário capaz de suportar com segurança o conjunto de monitores.
  3. Certificar-se de que o conjunto de monitores não fica a sobressair da borda do móvel de apoio.
  4. Não colocar o conjunto de monitor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o mobiliário e o monitor fixados num suporte adequado.
  5. Não colocar o conjunto de monitores sobre tecido ou outros materiais que possam estar entre o conjunto de monitores e mobiliário de apoio.
  6. Sensibilizar as crianças para os perigos de se subirem aos móveis para alcançar o ecrã ou os seus comandos.
- Se o conjunto de monitores existente for mantido e transferido para outro local, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima referidas.

Nota: não pendure em ângulo para evitar o risco de cair.

**Nota: Ao utilizar um suporte de montagem na parede, a altura de instalação não pode exceder 2 m.**

## Ajuda

---

Aparece um ecrã preto/Não é possível ligar o produto


1. Verifique se o adaptador de corrente está ligado corretamente.
2. Verifique se o adaptador de corrente está devidamente ligado à tomada de 100-240 V CA.
3. Verifique se as informações relativas ao cabo de deteção de sinal são apresentadas no ecrã; verifique o ligação por cabo entre o PC e este produto.
4. Verifique se está a utilizar o cabo HDMI para a ligação; se ligar o cabo HDMI depois de Quando o computador for ligado, ou se desligar e voltar a ligar o cabo HDMI enquanto estiver a utilizar o computador, o ecrã poderá não exibir uma imagem porque algumas placas gráficas não conseguem emitir um sinal; nesse caso, por favor reinicie o computador depois de ligar o cabo HDMI.

## Licença

---



Os termos «HDMI» e «HDMI High-Definition Multimedia Interface», bem como o logótipo HDMI, são marcas registadas ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

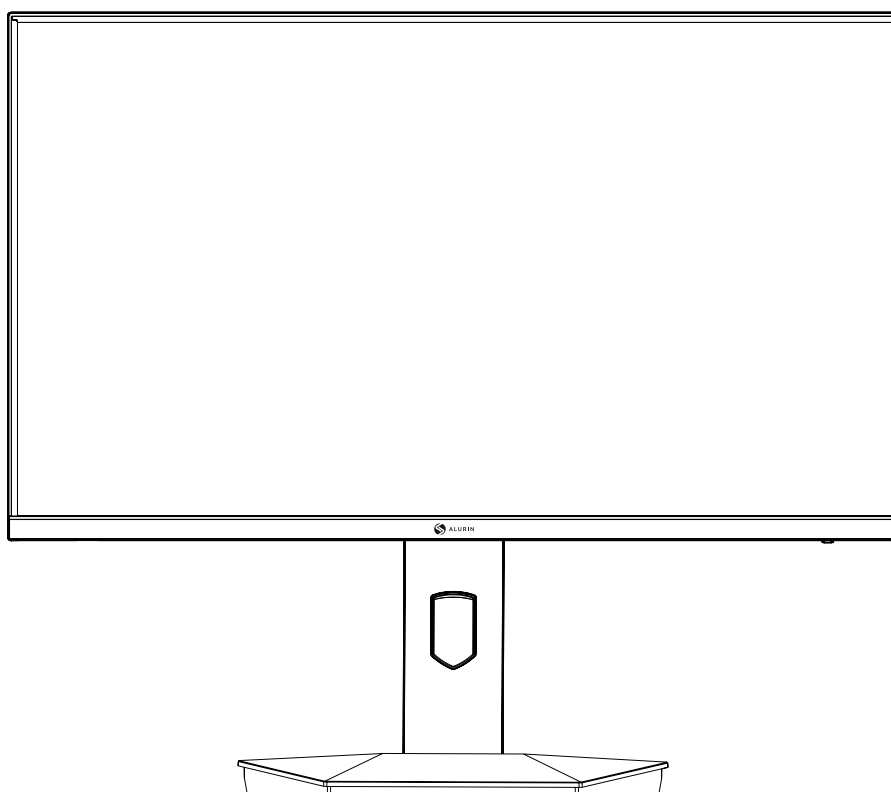

**Monitor Full HD  
ALU-24-144IPS-H2**

Abans d'utilitzar aquesta màquina, llegiu atentament el manual i conserveu-lo per a futures consultes.

El color i l'aparença poden variar segons el model específic del producte.

Les especificacions estan subjectes a futurs canvis per millorar el rendiment sense previ avís.

## Avís! Instruccions de seguretat importants



### Avís

Risc de descàrrega elèctrica. No obrir.

**PRECAUCIÓ: NO RETIREU LA COBERTA PER REDUIR EL RISC DE DESCARGA ELÈCTRICA.**

No hi ha cap peça que l'usuari pugui reparar a l'interior. Assegureu-vos que les reparacions siguin realitzades per personal de servei qualificat.



Aquest símbol significa que a l'interior hi ha una tensió perillosament alta. Qualsevol forma de contacte amb qualsevol part de l'interior del producte és perillosa.



Aquest símbol us recorda les instruccions importants que acompanyen l'operació i el manteniment d'aquest producte.

Les ranures i els forats del xassís, a la part posterior i a la inferior, estan dissenyats per proporcionar la ventilació necessària.

No bloquegeu ni cobriu aquests orificis i escletxes per garantir el bon funcionament d'aquesta màquina i evitar que es sobreescalfi.

No cobreixis les ranures i els forats amb tela o altres materials.

No col·loqueu la màquina sobre llits, sofàs, catifes o altres superfícies similars per evitar l'obstrucció de les ranures i els forats.

No col·loqueu aquesta màquina en espais restringits (p. ex., llibreries o armaris encastats) tret que es proporcioni una ventilació adequada.

S'ha de mantenir un espai de 10 cm entre el producte i la paret.

No col·loqueu aquesta màquina a prop o sobre escalfadors elèctrics o radiadors, ni en llocs exposats a la llum solar directa.

No col·loqueu objectes que generin calor (com ara espelmes, cendrers, encens, gasos inflamables o substàncies explosives, etc.) a prop del producte

No col·loqueu recipients plens d'aigua sobre aquesta màquina, ja que això pot provocar un incendi o un perill d'electrocució.

No exposar el producte a substàncies oleoses o agents químics, ja que això pot causar la corrosió de la carcassa del producte.

No exposeu aquesta màquina a la pluja ni a prop de l'aigua (p. ex., a prop d'una banyera, un lavabo, un rentamans de cuina o un rentamans de bugaderia, en un lloc humit soterrani, o a prop d'una piscina).

Si la màquina s'humiteja accidentalment, desconnecteu immediatament el cable d'alimentació o l'adaptador d'alimentació i, a continuació, Poseu-vos en contacte amb un distribuïdor autoritzat per a més assistència. Quan netegeu el monitor, assegureu-vos d'utilitzar un drap sec i suau que

No contenir substàncies volàtils. Abans de netejar, assegureu-vos de desendollar el cable d'alimentació o l'adaptador d'alimentació.

No sobrecarregueu les preses de paret, les extensions ni les preses integrades, ja que això pot provocar un incendi o un accident elèctric. xoc

El cable d'alimentació o l'adaptador d'alimentació s'ha de col·locar en un lloc on no se'l trepitgi ni s'apreti amb objectes. a sobre o al costat, i cal parar especial atenció als cables de la presa i als endolls integrats de comoditat i a la sortida de la màquina.

Per protegir millor aquesta màquina durant un temporal de llamps o quan es deixi sense vigilància o sense fer-la servir durant molt de temps, desenrosqueu-la, si us plau.

el seu cable d'alimentació o adaptador d'alimentació, i desconnectar el sistema de cablejat.

Això evita danys a la màquina durant una tempesta elèctrica o en cas d'una sobretensió a la línia elèctrica.

\*Abans de connectar el cable d'alimentació CA a l'adaptador d'alimentació o a la interfície d'alimentació del monitor (segons el producte real (estil), si us plau, assegureu-vos que la vostra font d'alimentació local compleixi els requisits de tensió d'entrada de l'adaptador d'alimentació o del monitor.

Assegureu-vos de no introduir cap objecte metàl·lic als forats d'aquesta màquina, ja que podria causar un perill d'electrocució.

No toqueu l'interior d'aquesta màquina per evitar un cop elèctric. Només els tècnics qualificats poden obrir-la. coberta d'aquesta màquina.

Assegureu-vos que la presa del cable d'alimentació o l'adaptador d'alimentació s'introdueixi fermament a la presa de corrent. Quan desconnecteu el

Cable d'alimentació: assegureu-vos d'agafar fermament la presa de corrent o l'adaptador d'alimentació i desenxufeu-lo de la presa de paret.

No toqueu el cable d'alimentació ni l'adaptador d'alimentació amb les mans humides.

Si la màquina no funciona normalment, especialment si emet un so o una olor estranya, desendol·leu-la de la presa de corrent. immediatament i contacteu amb un concessionari autoritzat o un centre de servei per a més assistència.

\*Si teniu previst deixar el monitor sense fer-lo servir durant un període de temps prolongat, o si anireu fora de casa (especialment si queden nens, gent gran o persones amb discapacitat soles), assegureu-vos de desendollar la presa de corrent o adaptador d'alimentació de la presa de corrent.

La pols acumulada pot causar espurnes i calor al cable d'alimentació o a l'adaptador d'alimentació, o pot provocar la deterioració de l'aïllament de l'alimentació.

cordó o adaptador d'alimentació es deteriori, la qual cosa pot provocar una descàrrega elèctrica, una fuga o un incendi.

Després de traslladar el monitor d'un lloc de baixa temperatura a una zona càlida, s'ha de deixar reposar durant un període de temps. de temps abans d'encendre'l, perquè la condensació de l'interior del monitor es pugui dissipar i assecar completament.

La tensió d'alimentació s'indica al darrere del monitor, CC 12 V.

\*Si teniu previst instal·lar aquest producte en entorns polsegosos, d'alta o baixa temperatura, d'alta humitat o que continguin productes químics

i en ubicacions d'ús 24 hores (com ara aeroports o estacions de tren, etc.), assegureu-vos de contactar amb un centre de servei autoritzat per a

assistència addicional. Altrament, el monitor es pot fer greument malbé.

Assegureu-vos d'utilitzar només endolls i preses amb una bona connexió a terra. Una mala connexió a terra pot provocar una descàrrega elèctrica o danys en l'equipament

dany. (només per a equips de classe I)

Per a desconnectar l'alimentació del dispositiu, cal desenxufar el cable d'alimentació o la presa de l'adaptador d'alimentació de la màquina. Per tant, el cable d'alimentació o el connector de l'adaptador hauria de ser fàcilment accessible.

És prohibit que els nens pugin a aquest producte.

Mantingueu les peces accessorïes fora de l'abast dels nens.

No instal·leu aquest producte en un lloc inestable, com ara una prestatgeria trémula, un terra en pendent o un lloc exposat a factors externs.

vibració

No deixeu caure el producte ni l'exposeu a cops. Si el producte està danyat, desconnecteu l'alimentació i

Poseu-vos en contacte amb el centre de servei a temps per a més assistència.

## PRECAUCIÓ

Risc d'explosió si la bateria es substitueix per un tipus incorrecte.

\*substitució d'una bateria per un tipus incorrecte que pot desactivar una protecció (per exemple, en el cas d'algunes de liti tipus de bateries);

\* l'eliminació d'una bateria en un foc o un forn calent, o la trituració o tall mecànic d'una bateria, que pot provocar una explosió;

\* deixar una bateria en un entorn amb una temperatura extremadament alta que pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable;

una bateria sotmesa a una pressió d'aire extremadament baixa que pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.



## RECICLATGE

Aquest producte porta el símbol de classificació selectiva per a residus d'aparells elèctrics i electrònics (WEEE). Això significa

que aquest producte s'ha de gestionar d'acord amb la directiva europea 2012/19/UE per a ser reciclat o desmuntat

per minimitzar el seu impacte en el medi ambient.

L'usuari té l'opció de lliurar el seu producte a una organització de reciclatge competent o al detallista quan en compra un de nou.

equipament elèctric o electrònic.

## Especificacions tècniques:

Temperatura de funcionament: -10°C~35°C

Aquest equip compleix els límits d'exposició a radiacions establerts per a un entorn no controlat. Aquest equip hauria de ser instal·lat i operat amb una distància mínima de 20 cm entre el radiador i el cos.

## Accessoris

**1. Si us plau, comproveu que tots els articles estiguin inclosos al vostre conjunt de monitors; si n'hi ha de faltants, poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor a temps.**


**2. El color i la forma de l'article poden variar segons el model.**

**3. Els cables subministrats poden variar segons el producte adquirit.**

|        |                                                                                                        |                                                                                                                                      |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Manual |  Guia d'inici ràpid |  Targeta de garantia                              |  |
| Cable  | Cable HDMI                                                                                             | S'aplica només als monitors amb ports HDMI.<br>No tots els models inclouen un cable HDMI; pots comprar aquest accessori per separat. |  |
| Altres | Adaptador                                                                                              |                                                                                                                                      |  |

# Instal·lació de la base


(\*Les funcions del monitor poden variar segons el model, prevaldrà el producte real)

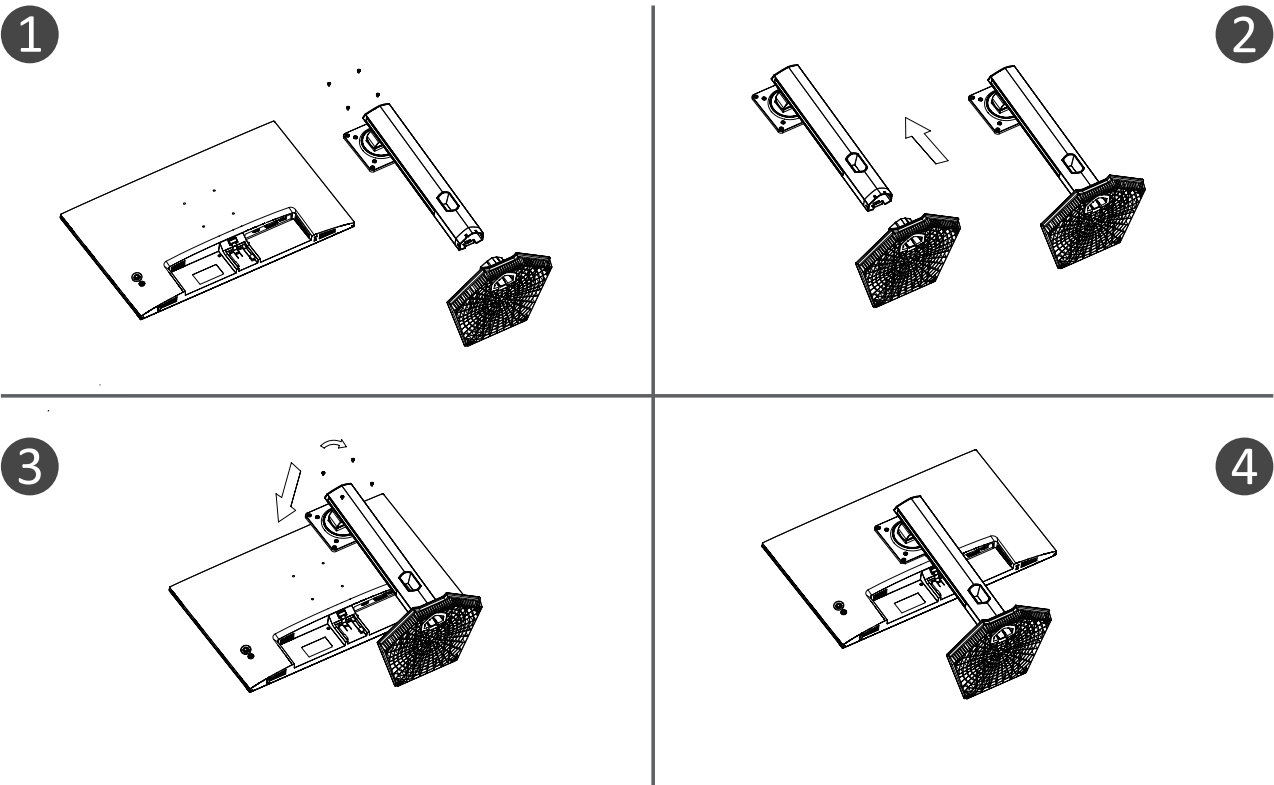


# Ajusta l'angle

(\* Els dibuixos són només a títol orientatiu; consulteu el monitor real)


(Nota: Tingueu cura de no tocar ni prémer la zona de la pantalla quan ajusteu l'angle del monitor)

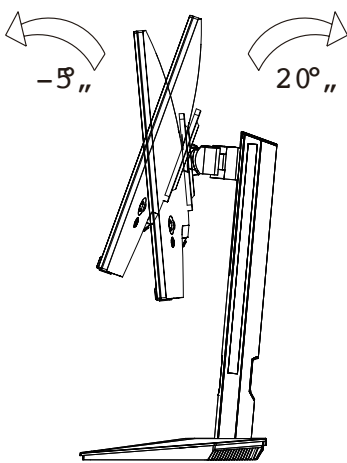


Angle d'inclinació del capçal del monitor:  
-5°~20°

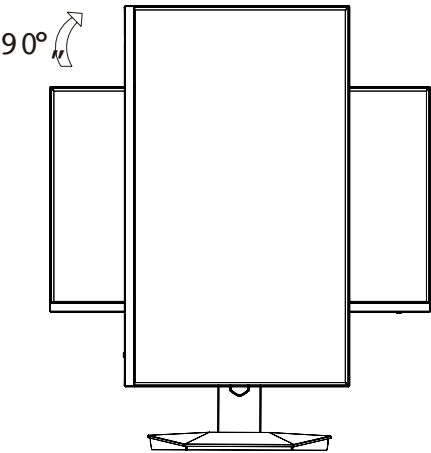

Angle de pivotació del capçal del monitor:  
R90°

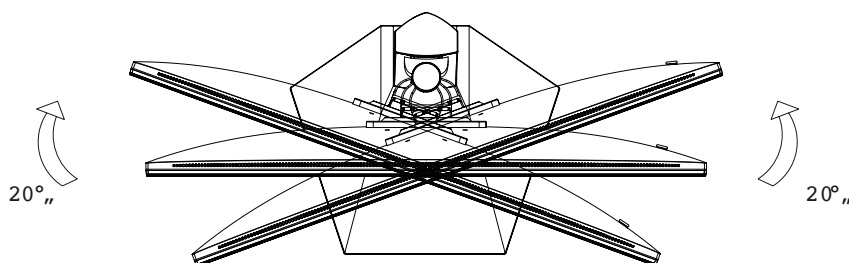

**Angle de rotació del capçal del monitor: Eix L:  
20°, Eix D: 20°**

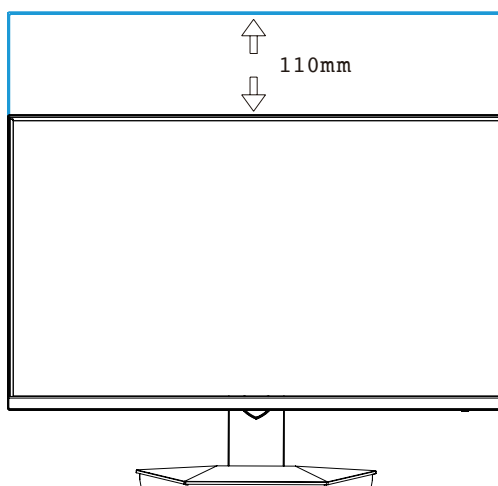

**Ajust d'alçada del capçal del monitor: 0~110 mm**

## Coneixement de cable


La informació de configuració al darrere del monitor varia segons el model de producte.

Llegiu els continguts següents abans de connectar el producte.


1. Abans de connectar el producte, assegureu-vos de comprovar els dos ports del cable de senyal subministrat, així com la forma i la posició dels ports del producte i dels dispositius externs.
2. Abans de connectar el producte, assegureu-vos de desendollar el cable d'alimentació o l'adaptador d'alimentació del producte i dels dispositius externs per evitar danys al producte a causa de curtcircuits o sobretensions.
3. Un cop tots els cables de senyal estiguin correctament connectats, torneu a connectar el cable d'alimentació o l'adaptador d'alimentació al producte i als dispositius externs.
4. Un cop completada la connexió, assegureu-vos de llegir el manual per familiaritzar-vos amb les característiques del producte, les precaucions i altra informació necessària per utilitzar el producte correctament.

|                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HDMI | HDMI: Mitjançant un cable HDMI per a connectar el port HDMI del producte a el port HDMI OUT del PC.           | <br>EARPHONE | Sortida d'auriculars: utilitzeu el connector d'auriculars per connectar-vos a la presa de sortida d'auriculars.                                                                                                                                  |
| <br>DP   | DP : Si us plau, enllaça el cable DP de l'LED amb el port anomenat DP IN a la part posterior del Monitor LED. | DC IN                                                                                           | DC a 12 V: utilitzeu l'adaptador per accedir al port. La font d'alimentació d'aquesta interfície només admet 12 V CC. Utilitzeu l'adaptador corresponent per accedir-hi. Consulteu el centre de servei autoritzat per a l'adaptador no original. |

## Panell de control

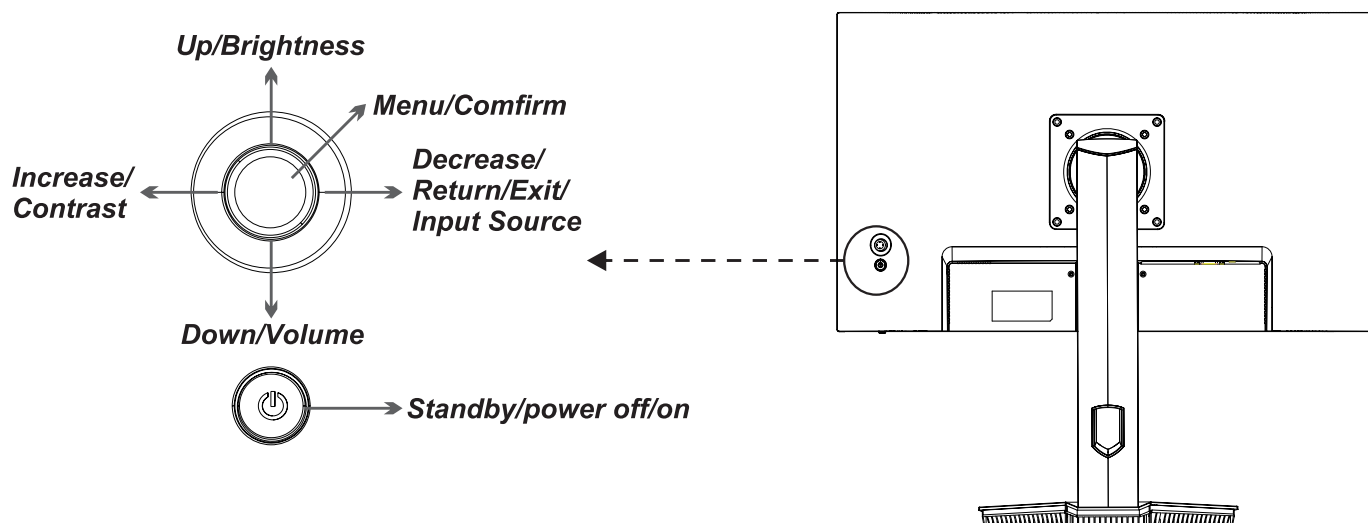

## Ús del menú OSD

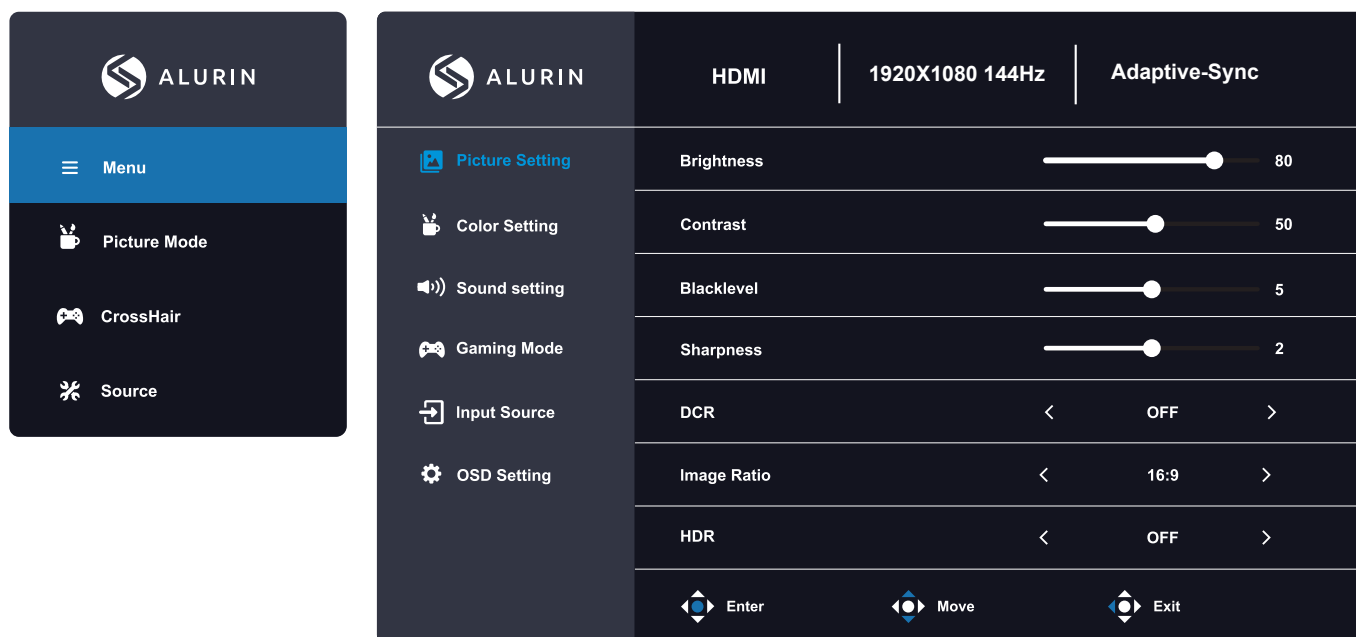

1. Per veure el menú OSD, premeu el botó central cap avall per accedir al menú OSD.
2. Premeu les tecles amunt/avall per moure les opcions de configuració i ajusteu-les amb les tecles esquerra/dreta, i premeu la tecla central per confirmar.
3. Per tornar al menú anterior i seleccionar un element del menú, premeu el botó de l'esquerra.
4. Per sortir del menú OSD, premeu el botó de l'esquerra fins que se'n surti.

| Main Menu       | Sub-Menu          | Options                                                         | Description                       |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Picture Setting | Brightness        | 0-100                                                           | Adjust display brightness         |
|                 | Contrast          | 0-100                                                           | Adjust display contrast           |
|                 | Blacklevel        | 0-10                                                            | /                                 |
|                 | Sharpness         | 0-5                                                             | /                                 |
|                 | DCR               | Off/On                                                          | Turn DCR function off/on          |
|                 | Image Ratio       | Auto, 16:9, 4:3                                                 | Set aspect ratio                  |
|                 | HDR               | Off/On                                                          | Turn HDR function off/on          |
| Color Setting   | Picture Mode      | Energy Star/Standard/<br>Movie/Office/FPS/<br>RTS/RACING/SRGB   | Select Picture Mode               |
|                 | Gamma             | Off/1.8/2.0/2.2/2.4                                             |                                   |
|                 | Low blue light    | Off/weak/Middle/<br>Strong                                      | Adjust display low Blue           |
|                 | Color temperature | Warm/User/<br>Cool/Normal                                       | Adjust color temperature          |
|                 | Red               | 0-100                                                           | Customize RGB components          |
|                 | Green             | 0-100                                                           |                                   |
|                 | Blue              | 0-100                                                           |                                   |
| Sound setting   | Volume            | 0-100                                                           | Adjust audio volume               |
|                 | Mute              | Off/On                                                          | /                                 |
| Gaming Mode     | Adaptive-Sync     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Response Time     | Off/Fast/Extreme                                                | /                                 |
|                 | CrossHair         | Off/Icon1/Icon2/<br>Icon3/Icon4                                 | /                                 |
|                 | Timer             | Off/15:00/30:00/<br>45:00/60:00                                 | /                                 |
|                 | RefreshRate       | Off/leftTop/<br>LeftBottom/RightTop/<br>RightBottom             | /                                 |
| Input Source    | Auto              | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Input Select      | HDMI/DP                                                         | Display the input select          |
| OSD Setting     | Language          | English, Italian,<br>German,<br>Spanish, French,<br>Portuguese, | Set OSD language                  |
|                 | H.Position        | 0-100                                                           | Adjust the horizontal position    |
|                 | V.Position        | 0-100                                                           | Adjust the vertical position      |
|                 | Timeout           | 5-60                                                            | Set how long the OSD remains      |
|                 | Transparency      | 0-100                                                           | Adjust the OSD transparency value |
|                 | DDC/CI            | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Auto shutdown     | Off/On                                                          | /                                 |
|                 | Reset             | N/A                                                             | Reset monitor configurations      |

Si us plau, subjecte a l'estat real del menú.

Característiques Plug and Play:

Aquest monitor es pot instal·lar en qualsevol sistema Plug and Play compatible.

La interacció entre el monitor i el sistema informàtic proporciona condicions operatives òptimes.  
i la configuració del monitor

En la majoria dels casos, la instal·lació del monitor serà automàtica tret que l'usuari triï una altra configuració.

Píxels morts admissibles:

La pantalla d'aquest producte es fabrica mitjançant un procés avançat de semiconductors amb una precisió de més d'1 ppm (parts per milió)

Però alguns píxels poden ser massa lluminosos o negres quan mostren vermell, verd, blau o blanc, això no és dolent. Qualitat, si us plau, feu-ne ús amb tranquil·litat!

Aquest equip és un equip informàtic de classe B.

A mesura que l'angle de visió de l'usuari respecte a la pantalla canvia, es pot veure una llum LED a la vora del producte. marc, però aquest fenomen no és nociu per al cos humà i no afecta el producte.  
característiques i rendiment.

ADVERTIMENT

No col·loqueu mai un conjunt de monitors en un lloc inestable. Un conjunt de monitors pot caure i causar lesions personals greus o la mort.

Moltes lesions, especialment en nens, es poden evitar prenent precaucions senzilles com ara:

- 1. Utilitzeu els mobles o suports recomanats pel fabricant del conjunt de monitors.
- 2. Utilitzar només mobles que puguin suportar el monitor de manera segura.
- 3. Assegurar-se que el monitor no sobrepassi el cantó del moble de suport.
- 4. No col·locar el monitor sobre mobles alts (per exemple, armaris o prestatgeries) sense ancorar-ne ambdós Mobles i monitor fixats a un suport adequat.
- 5. No col·locar el conjunt de monitors sobre roba o altres materials que puguin situar-se entre el conjunt de monitors i Mobles de suport.
- 6. Educar els nens sobre els perills de pujar-se als mobles per arribar al televisor o als seus controls.

Si el conjunt de monitors existent es conserva i es trasllada, s'hauran d'aplicar les mateixes consideracions que s'han exposat anteriorment.

Nota: no penjar en inclinació per evitar el risc de caure.

**Nota: Quan s'utilitza un suport de paret, l'alçada d'instal·lació no pot superar els 2 m.**

## Ajuda

---

Apareix una pantalla negra/No es pot encendre el producte

1. Si us plau, comproveu si l'adaptador d'alimentació està connectat correctament.
2. Si us plau, comproveu si l'adaptador d'alimentació està normalment endollat a la presa de corrent de 100-240 V CA.
3. Si us plau, comproveu si la informació del cable de detecció de senyal es mostra a la pantalla, comproveu el connexió de cable entre l'ordinador i aquest producte.
4. Si us plau, comproveu si s'ha utilitzat el cable HDMI per a la connexió, si connecteu el cable HDMI després  
Quan s'engega l'ordinador, o si es desconnecta i es torna a connectar el cable HDMI mentre s'està fent servir, la pantalla pot  
no mostrar una imatge perquè algunes targetes gràfiques no poden generar un senyal, en aquest cas, si us plau  
Torna a engegar l'ordinador després de connectar el cable HDMI.

## Llicència

---



Els termes HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, i el logotip HDMI són marques comercials o marques registrades d'HDMI Licensing LLC als Estats Units i en altres països.



# ALURIN

**SCAN THE QR CODE TO ACCESS THE SUPPORT PAGE.  
FIND YOUR PRODUCT AND DOWNLOAD ITS USER  
MANUAL.**

Escanea el código QR para acceder a la página de soporte. Encuentra tu producto y descarga su manual de usuario.



---

**Discover more at ALURIN.**

Descubre más en ALURIN.

