




ALURIN



USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

ALU-27120IPS-FQHD

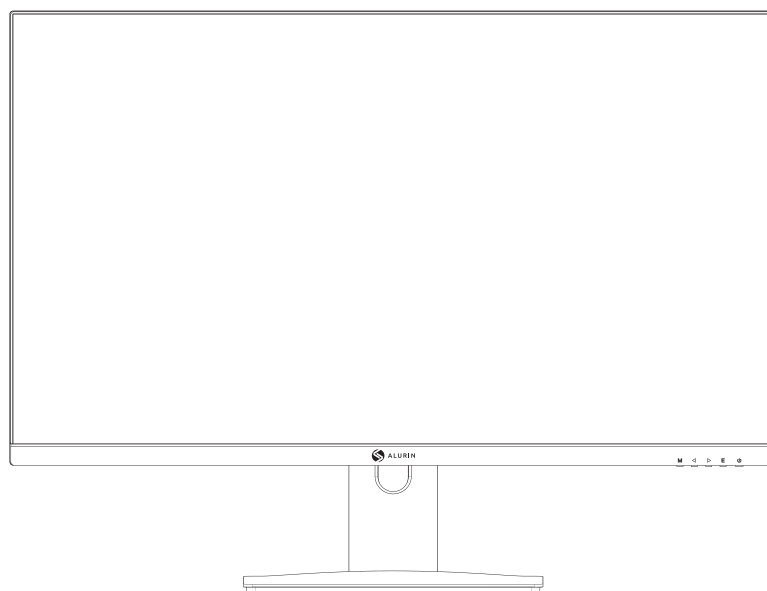

ALU-27120IPS-FQHD

Before using this machine, please read the manual carefully and keep it for future reference.
Colour and appearance may vary depending on the specific model of the product.
Specifications are subject to future changes to improve performance without notice.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not expose the monitor to a humid environment, rain or other liquids.
Do not open the monitor housing to avoid any shock due to electrical or mechanical hazards.

Operation:




- Keep the monitor out of direct sunlight or other heat sources like stoves.
- Keep the monitor away from any liquid.
- Remove any object that could fall into the ventilation holes.
- Do not block the ventilation holes to avoid overheating.
- Do not knock or drop the monitor.

MAINTENANCE


CAUTION: Unplug the power cable from the outlet before cleaning the monitor.

- To clean your screen, slightly moisten a soft, clean cloth with water.
- Please use a special screen-cleaning tissue if possible.
- Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners or compressed air.
- Inappropriate cleaning solutions may damage the monitor or leave a milky film on screen or housing.
- Unplug the monitor if you are not going to use it for a longer time period.
- Do not expose the monitor to dust, liquids or a humid environment.
- In case the monitor gets in touch with any liquid, wipe it down immediately using a dry cloth.
- In case any liquid gets spilled into the ventilation holes, do not use the monitor anymore. Please contact a professional service technician.

BOX CONTENT

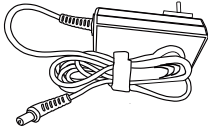 1x monitor	 1x stand stem	 1x stand base
 1x power adapter	 1x HDMI cable	 Manual


STAND INSTALLATION

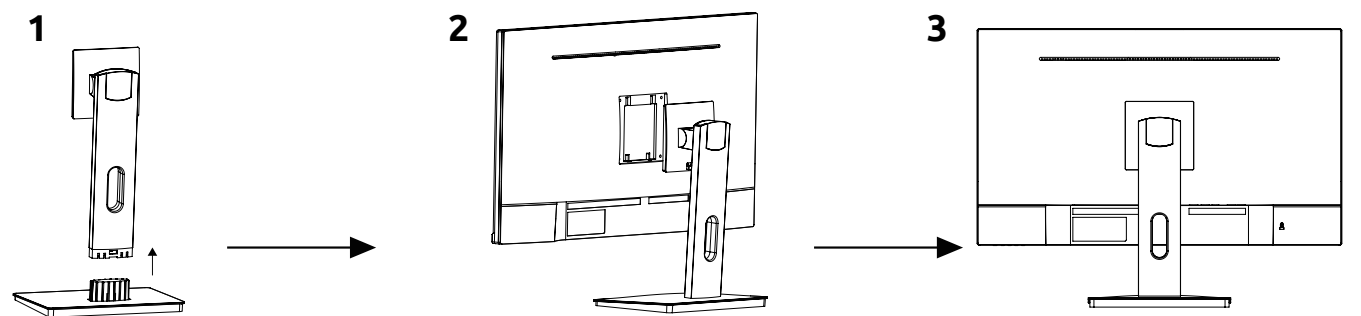

- 1.Insert the(base) into the socket at the bottom of the (bracket).
- 2.After the base bracket is assembled, assemble the base bracket on the lock plate behind the (display).


Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

BACK PANEL BUTTON

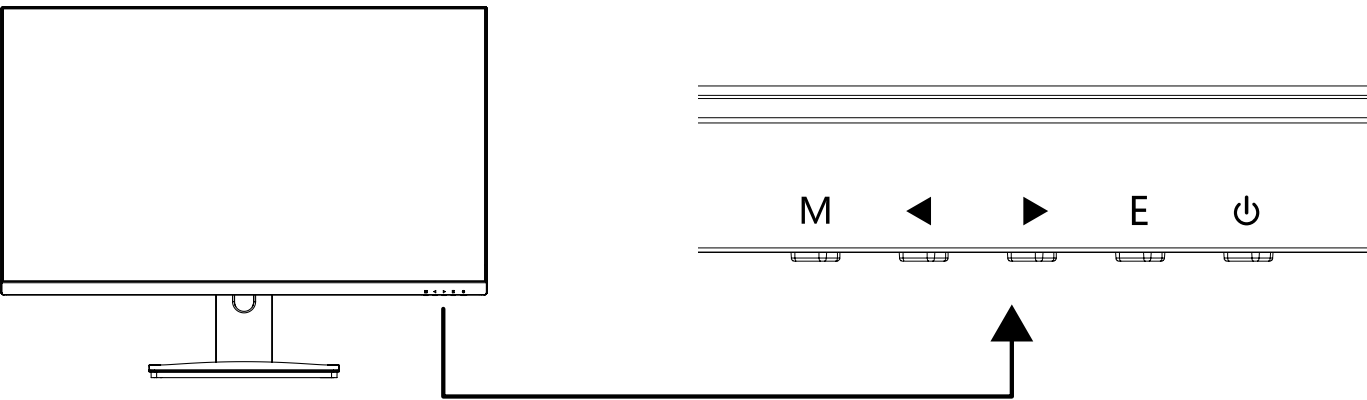

“M” Menu	Press to enter sub-menus/ quickly enter the main menu
◀ Down	Press to move down in the menu/quickly adjust the crosshairs
▶ Up	Press to move up in the menu/quickly adjust the eco mode
“E” Exit	Press to return to the previous menu/quickly switch input signals of the port
⏻ Power	Turn off or on power

BASIC OPERATION

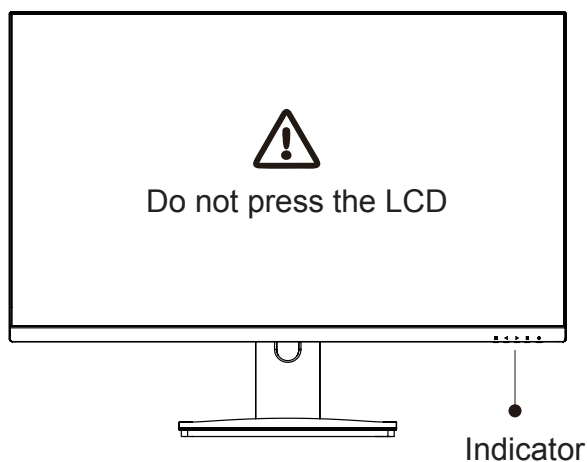


Indicator:

Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally.

Steady red light indicates no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage.

Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

CONNECTIVITY OPTIONS

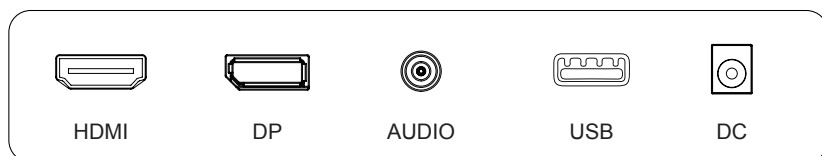

HDMI port : Connect it to your computer

DP port : Connect it to your computer

AUDIO Out : You can connect your audio playback hardware

USB port : Connect it to your computer

DC IN : Connect the power adapter

HDMI CONNECTIVITY

Use the HDMI cable to connect your monitor to your computer if it a HDMI port.



DP CONNECTIVITY

Use the DP cable to connect your monitor to your computer if it a DP port.



USB CONNECTIVITY

Use the USB cable to connect your monitor



CONNECTING YOUR HEADPHONE

Plug in your headphones to receive audio signals from your computer.
If your headphones are connected to the monitor, other audio devices like speakers will be muted.
Headphones or other audio devices are not included in delivery.




OSD MENU

The OSD menu (On-Screen Display) may be used to adjust your monitor’s settings and appears on screen after turning on the monitor and pressing the menu button (see chapter 6).

If you use the monitor for the first time, settings will automatically adjust themselves to your computer’s configuration.

Use the OSD menu and the graphics card software to change settings according to your needs.

- 1. Press any button to activate the navigation window (ON/OFF, E , < , > , M).
- 2. Press (M) to enter the OSD menu.

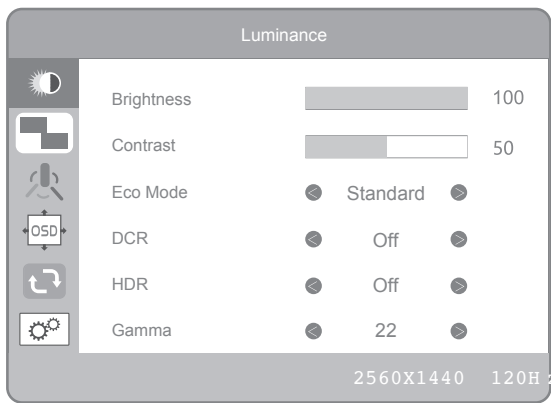


- 3. Press < or > to browse the functions of the OSD menu.
Highlight the desired function, then press **M** to enter the submenu.
Press < or > to browse submenus, then press **M** to highlight the desired function.
Press < or > to highlight an option, then press **M** to confirm the settings and exit the current screen.
- 4. Press **E** to exit the current screen and the OSD menu.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27" ϕ
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m ² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	$\approx 178^{\circ}$ (H)/ $\approx 178^{\circ}$ (V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	100x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

*Specifications are subject to change without notice.

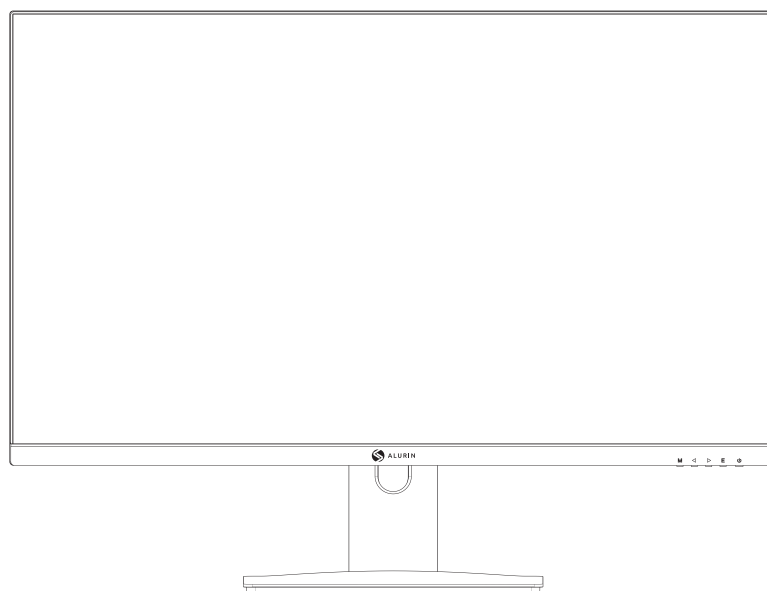

ALU-27120IPS-FQHD

Antes de utilizar esta máquina, lea atentamente el manual y guárdelo para consultarlo en el futuro.

El color y el aspecto pueden variar en función del modelo concreto del producto.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones futuras destinadas a mejorar el rendimiento, sin previo aviso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No exponga el monitor a ambientes húmedos, a la lluvia ni a otros líquidos.

No abra la carcasa del monitor para evitar descargas eléctricas o lesiones debidas a riesgos eléctricos o mecánicos.

Funcionamiento:





- Mantén el monitor alejado de la luz solar directa y de otras fuentes de calor, como las estufas.
- Mantenga el monitor alejado de cualquier líquido.
- Retira cualquier objeto que pueda caer en los orificios de ventilación.
- No tape los orificios de ventilación para evitar que se sobrecaliente.
- No golpees ni dejes caer el monitor.

MANTENIMIENTO


PRECAUCIÓN: Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar el monitor.

- Para limpiar la pantalla, humedece ligeramente con agua un paño suave y limpio.
- Si es posible, utiliza un paño especial para limpiar pantallas.
- No utilice benceno, disolvente, amoníaco, productos de limpieza abrasivos ni aire comprimido.
- El uso de productos de limpieza inadecuados puede dañar el monitor o dejar una capa lechosa en la pantalla o la carcasa.
- Desenchufa el monitor si no vas a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- No exponga el monitor al polvo, a líquidos ni a ambientes húmedos.
- Si el monitor entra en contacto con algún líquido, límpielo inmediatamente con un paño seco.
- En caso de que se derrame algún líquido por los orificios de ventilación, deje de utilizar el monitor. Póngase en contacto con un técnico de servicio profesional.

CONTENIDO DE LA CAJA

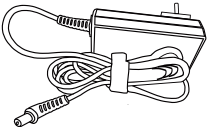 1 monitor	 1 potencia	 1 base de soporte
 1 adaptador de corriente	 1 cable HDMI	 Manual

MONTAJE DEL STAND

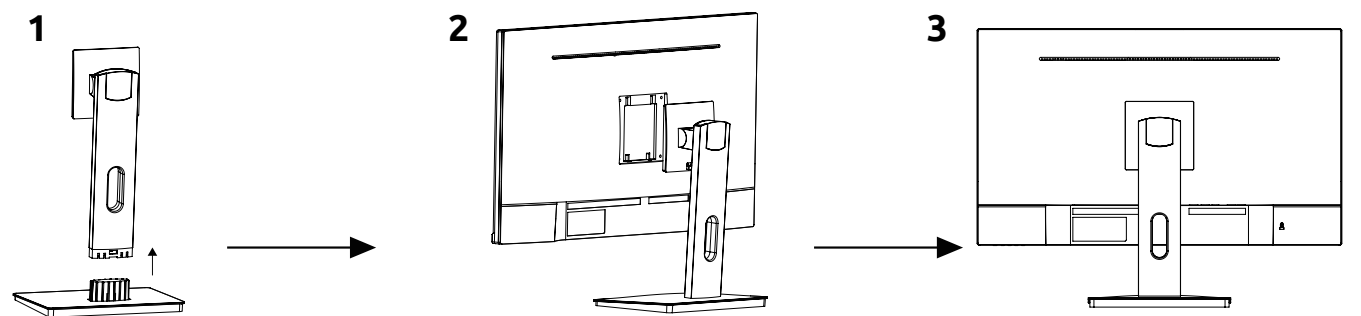


- 1. Introduce la base en el encaje situado en la parte inferior del soporte.
- 2. Una vez montado el soporte de la base, fíjelo a la placa de bloqueo situada detrás de la pantalla.




Nota: Mientras el monitor esté en posición vertical, no presione la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar dañarla.

BOTÓN DEL PANEL TRASERO

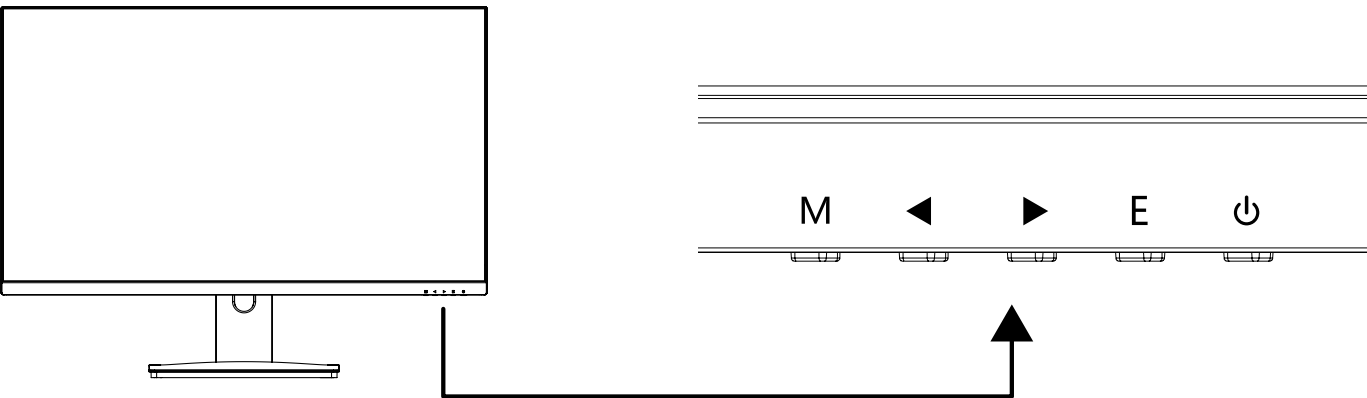

Menú «M»	Pulsa para acceder a los submenús o para volver rápidamente al menú principal
◀ Abajo	Pulsa para bajar en el menú o ajustar rápidamente el punto de mira
▶ Arriba	Pulsa para subir en el menú o ajustar rápidamente el modo eco
Salida «E»	Pulsa para volver al menú anterior o para cambiar rápidamente la señal de entrada del puerto
⏻ Potencia	Apagar o encender el dispositivo

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

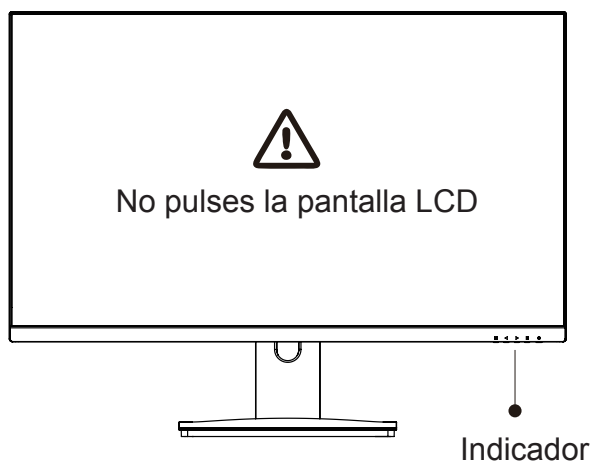


Indicador:

Una luz azul fija indica que el dispositivo está encendido y que el monitor funciona con normalidad.

La luz roja fija indica que no hay fuente de vídeo, que no se detecta señal horizontal ni vertical o que el voltaje es bajo.

Asegúrate de que el ordenador esté encendido y de que todos los cables de vídeo estén bien enchufados o conectados.

OPCIONES DE CONECTIVIDAD

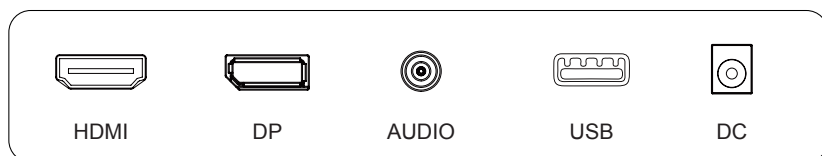

Puerto HDMI: conéctalo a tu ordenador

Puerto DP: conéctalo a tu ordenador

Salida de audio: puedes conectar tu dispositivo de reproducción de audio

Puerto USB: conéctalo a tu ordenador

Entrada de CC: Conecta el adaptador de corriente

CONECTIVIDAD HDMI

Utiliza el cable HDMI para conectar el monitor al ordenador si este dispone de un puerto HDMI.



CONECTIVIDAD DP

Utiliza el cable DP para conectar el monitor al ordenador si este dispone de un puerto DP.



CONECTIVIDAD USB

Utiliza el cable USB para conectar el monitor



CÓMO CONECTAR LOS AURICULARES

Conecta los auriculares para recibir la señal de audio del ordenador.
Si tienes los auriculares conectados al monitor, el resto de dispositivos de audio, como los altavoces, se silenciarán.
Los auriculares u otros dispositivos de audio no están incluidos en el envío.




MENÚ OSD

El menú OSD (On-Screen Display) permite ajustar la configuración del monitor y aparece en pantalla tras encender el monitor y pulsar el botón de menú (véase el capítulo 6).

Si utilizas el monitor por primera vez, los ajustes se adaptarán automáticamente a la configuración de tu ordenador.

Utiliza el menú OSD y el software de la tarjeta gráfica para ajustar la configuración según tus necesidades.

1. Pulsa cualquier botón para activar la ventana de navegación (ON/OFF, E, <, >, M).
2. Pulsa (M) para acceder al menú OSD.

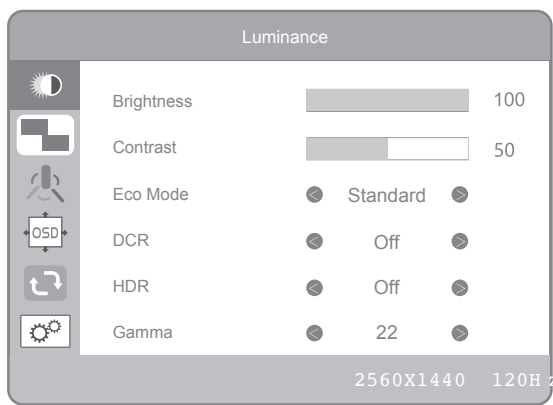


3. Pulsa < o > para desplazarte por las funciones del menú OSD.
Selecciona la función deseada y, a continuación, pulsa **M** para acceder al submenú.
Pulsa < o > para desplazarte por los submenús y, a continuación, pulsa **M** para resaltar la función deseada.
Pulsa < o > para resaltar una opción y, a continuación, pulsa **M** para confirmar la configuración y salir de la pantalla actual.
4. Pulsa la **tecla E** para salir de la pantalla actual y del menú OSD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27Ó
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m ² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	²178j(H)/² 178j(V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	00x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

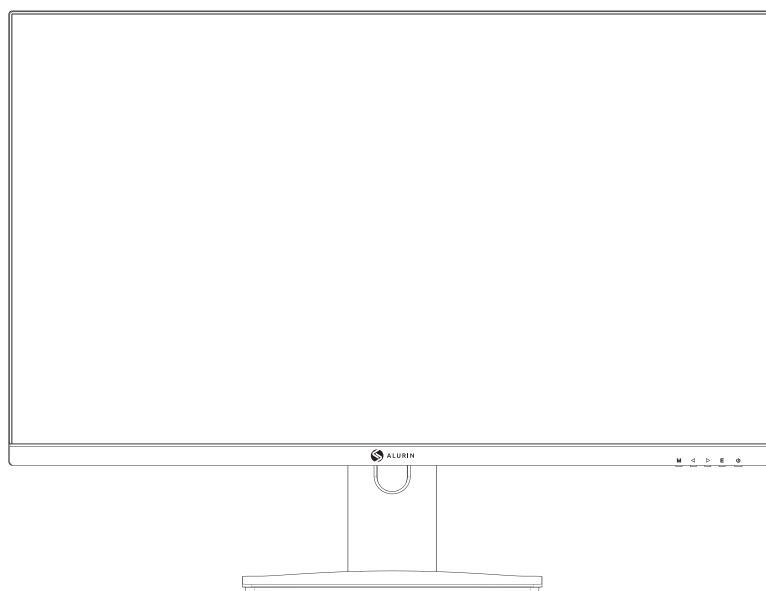

ALU-27120IPS-FQHD

Prima di utilizzare questa macchina, si prega di leggere attentamente il manuale e di conservarlo per consultazioni future.

Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del modello specifico del prodotto.

Le specifiche sono soggette a modifiche future volte a migliorare le prestazioni senza preavviso.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Non esporre il monitor ad ambienti umidi, alla pioggia o ad altri liquidi.

Non aprire l'alloggiamento del monitor per evitare scosse dovute a rischi elettrici o meccanici.

Funzionamento:




- Tenere il monitor lontano dalla luce diretta del sole o da altre fonti di calore, come le stufe.
- Tenere il monitor lontano da qualsiasi liquido.
- Rimuovere qualsiasi oggetto che potrebbe cadere nelle aperture di ventilazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione per evitare il surriscaldamento.
- Non urtare né far cadere il monitor.

MANUTENZIONE


ATTENZIONE: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di pulire il monitor.

- Per pulire lo schermo, inumidisci leggermente con acqua un panno morbido e pulito.
- Se possibile, si prega di utilizzare una salvietta specifica per la pulizia dello schermo.
- Non utilizzare benzene, diluenti, ammoniaci, detergenti abrasivi o aria compressa.
- L'uso di detergenti non adatti può danneggiare il monitor o lasciare una patina opaca sullo schermo o sull'involucro.
- Scollegate il monitor se non avete intenzione di utilizzarlo per un lungo periodo.
- Non esporre il monitor alla polvere, ai liquidi o a un ambiente umido.
- Se il monitor dovesse entrare in contatto con dei liquidi, pulirlo immediatamente con un panno asciutto.
- Se dovesse fuoriuscire del liquido nelle fessure di ventilazione, non utilizzare più il monitor. Rivolgersi a un tecnico dell'assistenza specializzato.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

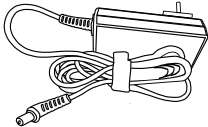 1 monitor	 1x attacco manubrio	 1 base di supporto
 1 alimentatore	 1 cavo HDMI	 Manuale


INSTALLAZIONE DELLO STAND

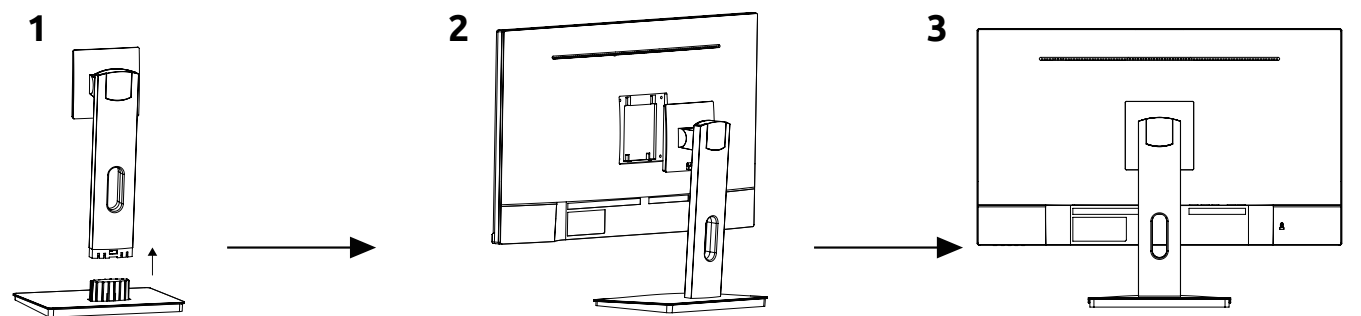

1. Inserire la base nell'incavo situato nella parte inferiore della staffa.
2. Una volta montata la staffa di base, fissarla alla piastra di bloccaggio situata dietro il (display).


Nota: durante il montaggio del monitor, non premere lo schermo a cristalli liquidi con le mani per evitare di danneggiarlo.

PULSANTE SUL PANNELLO POSTERIORE

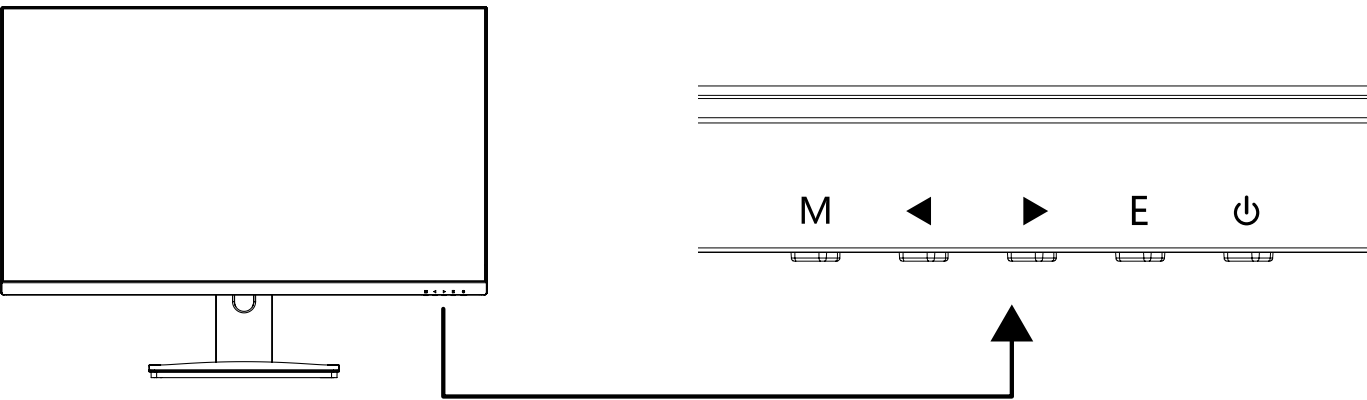

Menu “M”	Premere per accedere ai sottomenu / per tornare rapidamente al menu principale
◀ Giù	Premere per scorrere verso il basso nel menu/regolare rapidamente il mirino
▶ Torna su	Premere per salire nel menu/regolare rapidamente la modalità eco
Uscita “E”	Premere per tornare al menu precedente/cambiare rapidamente il segnale di ingresso della porta
⏻ Potenza	Accendere o spegnere l'alimentazione

FUNZIONAMENTO DI BASE

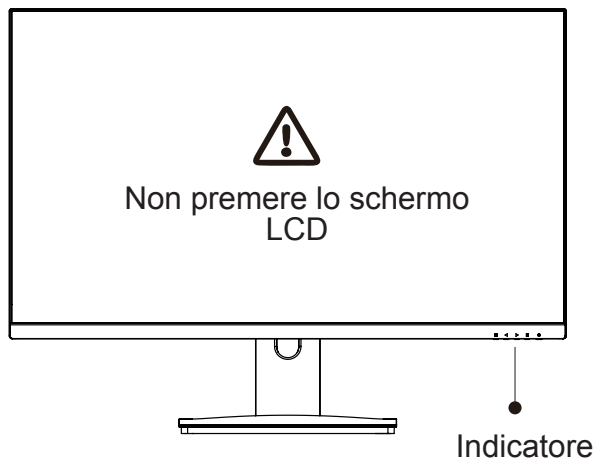


Indicatore:

Una luce blu fissa indica che l'alimentazione è accesa e che il monitor funziona correttamente.

La luce rossa fissa indica l'assenza di una sorgente video, l'assenza di segnale orizzontale o verticale oppure una tensione insufficiente.

Assicurati che il computer sia acceso e che tutti i cavi video siano inseriti e/o collegati correttamente.

OPZIONI DI CONNETTIVITÀ

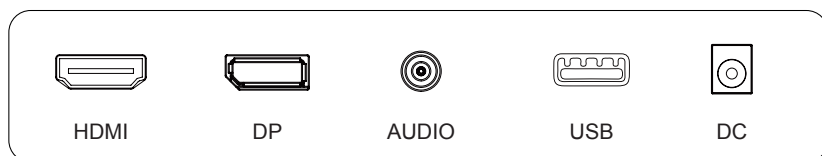

Porta HDMI: collegala al computer

Porta DP: collegarla al computer

Uscita AUDIO: è possibile collegare i dispositivi di riproduzione audio

Porta USB: collegala al computer

DC IN: collegare l'alimentatore

CONNETTIVITÀ HDMI

Se il monitor è dotato di una porta HDMI, usa il cavo HDMI per collegarlo al computer.



CONNETTIVITÀ DP

Se il monitor è dotato di una porta DP, usa il cavo DP per collegarlo al computer.



CONNETTIVITÀ USB

Usa il cavo USB per collegare il monitor

USB IN



COLLEGARE LE CUFFIE

Collega le cuffie per ricevere i segnali audio dal computer.

Se le cuffie sono collegate al monitor, gli altri dispositivi audio, come gli altoparlanti, verranno disattivati.

Le cuffie o altri dispositivi audio non sono inclusi nella consegna.




MENU OSD

Il menu OSD (On-Screen Display) consente di regolare le impostazioni del monitor e appare sullo schermo dopo aver acceso il monitor e premuto il pulsante Menu (vedere il capitolo 6).

Se utilizzi il monitor per la prima volta, le impostazioni si adatteranno automaticamente alla configurazione del tuo computer.

Utilizza il menu OSD e il software della scheda grafica per modificare le impostazioni in base alle tue esigenze.

1. Premere un tasto qualsiasi per attivare la finestra di navigazione (ON/OFF, E, <, >, M).
2. Premere il tasto (M) per accedere al menu OSD.

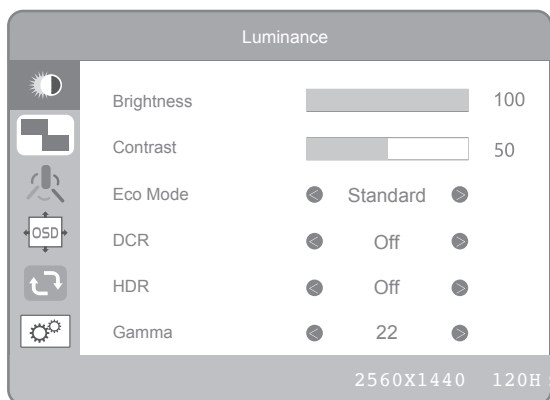

3. Premere < o > per scorrere le funzioni del menu OSD.

Seleziona la funzione desiderata, quindi premi **M** per accedere al sottomenu.

Premere < o > per scorrere i sottomenu, quindi premere **M** per evidenziare la funzione desiderata.


Premere < o > per evidenziare un'opzione, quindi premere **M** per confermare le impostazioni e uscire dalla schermata corrente.

4. Premere il **tasto E** per uscire dalla schermata corrente e dal menu OSD.

SPECIFICHE TECNICHE

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27" ϕ
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m ² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	$\approx 178^{\circ}$ (H)/ $\approx 178^{\circ}$ (V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	100x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

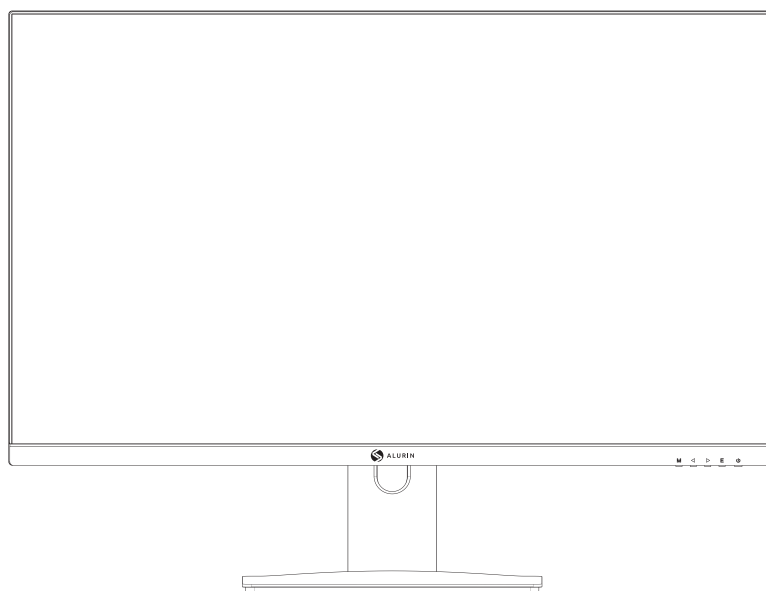

ALU-27120IPS-FQHD

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le manuel et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

La couleur et l'aspect peuvent varier en fonction du modèle du produit.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis afin d'améliorer les performances.

MESURES DE SÉCURITÉ

N'exposez pas l'écran à un environnement humide, à la pluie ou à d'autres liquides.

N'ouvrez pas le boîtier de l'écran afin d'éviter tout risque de choc dû à des dangers électriques ou mécaniques.

Fonctionnement :



- Évitez d'exposer l'écran à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur, comme les radiateurs.
- Évitez d'exposer l'écran à tout liquide.
- Retirez tout objet susceptible de tomber dans les orifices de ventilation.
- Ne bouchez pas les orifices d'aération afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne cognez pas et ne laissez pas tomber l'écran.

ENTRETIEN


ATTENTION : Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'écran.

- Pour nettoyer votre écran, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau.
- Si possible, utilisez une lingette spéciale pour nettoyer les écrans.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'ammoniaque, de produits nettoyants abrasifs ni d'air comprimé.
- L'utilisation de produits de nettoyage inadaptés peut endommager l'écran ou laisser un voile laiteux sur l'écran ou le boîtier.
- Débranchez l'écran si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un certain temps.
- N'exposez pas l'écran à la poussière, aux liquides ou à un environnement humide.
- Si l'écran entre en contact avec un liquide, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.
- Si du liquide venait à être renversé dans les orifices d'aération, cessez immédiatement d'utiliser l'écran. Veuillez contacter un technicien de maintenance qualifié.

CONTENU DE LA BOÎTE

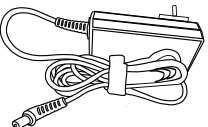 1 écran	 1 potence	 1 socle
 1 adaptateur secteur	 1 câble HDMI	 Manuel


INSTALLATION DU STAND

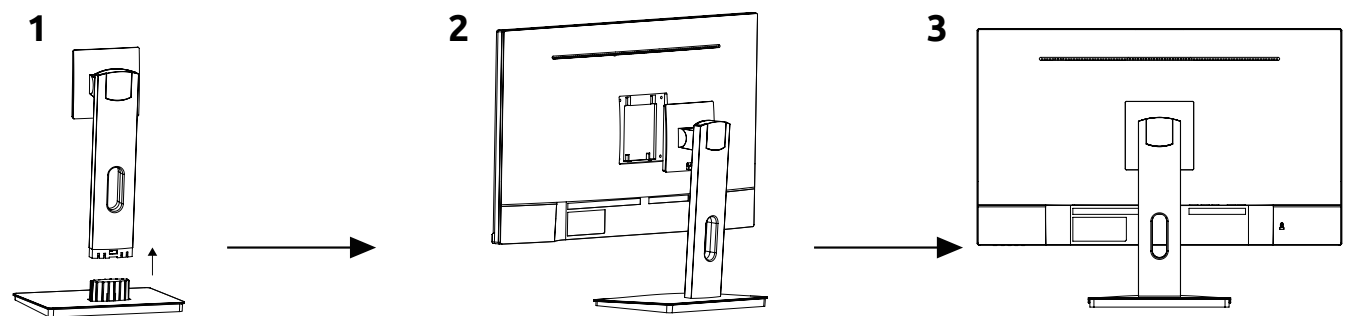

- 1. Insérez la base dans la prise située au bas du support.
- 2. Une fois le support de base assemblé, fixez-le sur la plaque de verrouillage située derrière l'écran.

Remarque : lors de la mise en place de l'écran, n'appuyez pas dessus avec la main afin de ne pas l'endommager.

BOUTON À L'ARRIÈRE

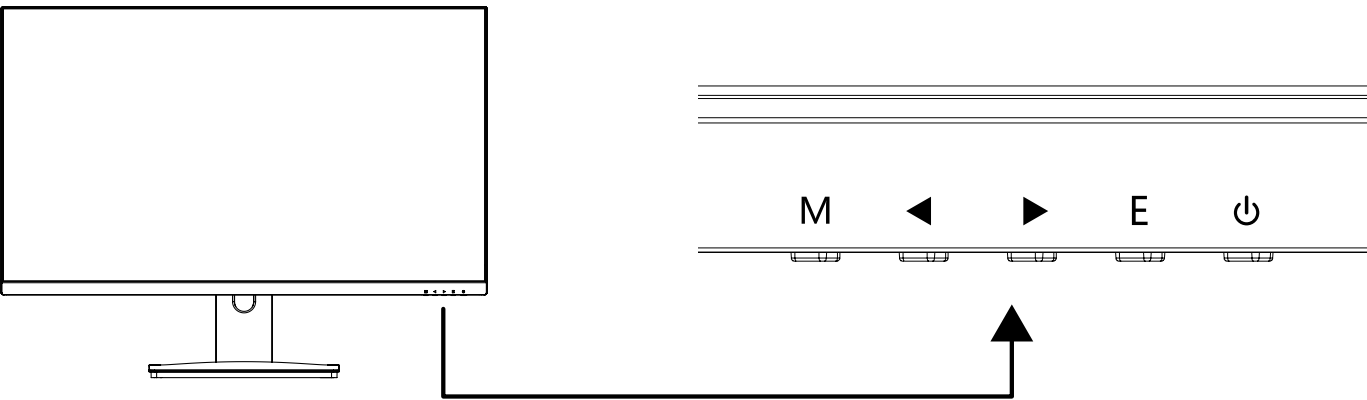

Menu « M »	Appuyez pour accéder aux sous-menus / revenir rapidement au menu principal
◀ Bas	Appuyez pour descendre dans le menu / régler rapidement le réticule
▶ Haut	Appuyez pour remonter dans le menu / régler rapidement le mode éco
Sortie « E »	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent ou pour changer rapidement de source d'entrée du port
⏻ Puissance	Mettre sous tension ou hors tension

FONCTIONNEMENT DE BASE




Indicateur :

Une lumière bleue fixe indique que l'appareil est sous tension et que le moniteur fonctionne normalement.

Un voyant rouge fixe indique qu'il n'y a pas de source vidéo, qu'aucun signal horizontal ou vertical n'est détecté ou que la tension est insuffisante.

Veuillez vous assurer que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont correctement branchés et/ou connectés.

OPTIONS DE CONNEXION

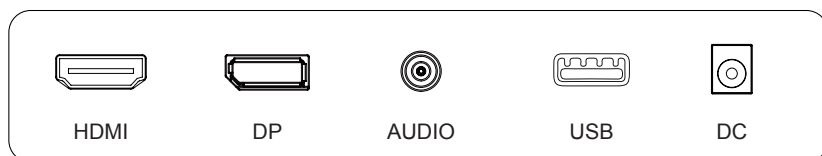

Port HDMI : connectez-le à votre ordinateur

Port DP : connectez-le à votre ordinateur

Sortie audio : vous pouvez brancher votre périphérique de lecture audio

Port USB : branchez-le à votre ordinateur

Entrée CC : Branchez l'adaptateur secteur

CONNEXION HDMI

Utilisez le câble HDMI pour brancher votre écran à votre ordinateur s'il dispose d'un port HDMI.



CONNECTIVITÉ DP

Utilisez le câble DP pour brancher votre écran à votre ordinateur s'il est équipé d'un port DP.



CONNECTIVITÉ USB

Utilisez le câble USB pour brancher votre écran

USB IN



BRANCHER VOTRE CASQUE

Branchez vos écouteurs pour recevoir les signaux audio de votre ordinateur.

Si votre casque est branché sur l'écran, les autres périphériques audio, comme les haut-parleurs, seront mis en sourdine. Les écouteurs ou autres appareils audio ne sont pas fournis.




MENU OSD

Le menu OSD (affichage à l'écran) permet de régler les paramètres de votre écran ; il s'affiche à l'écran après avoir allumé l'écran et appuyé sur le bouton Menu (voir chapitre 6).

Si vous utilisez l'écran pour la première fois, les paramètres s'adapteront automatiquement à la configuration de votre ordinateur.

Utilisez le menu OSD et le logiciel de la carte graphique pour modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

1. Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer la fenêtre de navigation (ON/OFF, E, <, >, M).
2. Appuyez sur la touche (M) pour accéder au menu OSD.

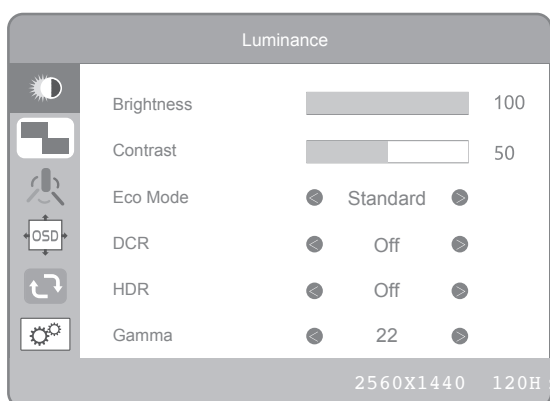

3. Appuyez sur < ou > pour parcourir les fonctions du menu OSD.

Sélectionnez la fonction souhaitée, puis appuyez sur **M** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur < ou > pour parcourir les sous-menus, puis appuyez sur **M** pour sélectionner la fonction souhaitée.


Appuyez sur < ou > pour sélectionner une option, puis appuyez sur **M** pour valider les paramètres et quitter l'écran actuel.

4. Appuyez sur la **touche E** pour quitter l'écran actuel et le menu OSD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27"0
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m ² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	~178°(H)/~178°(V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	100x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

*Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

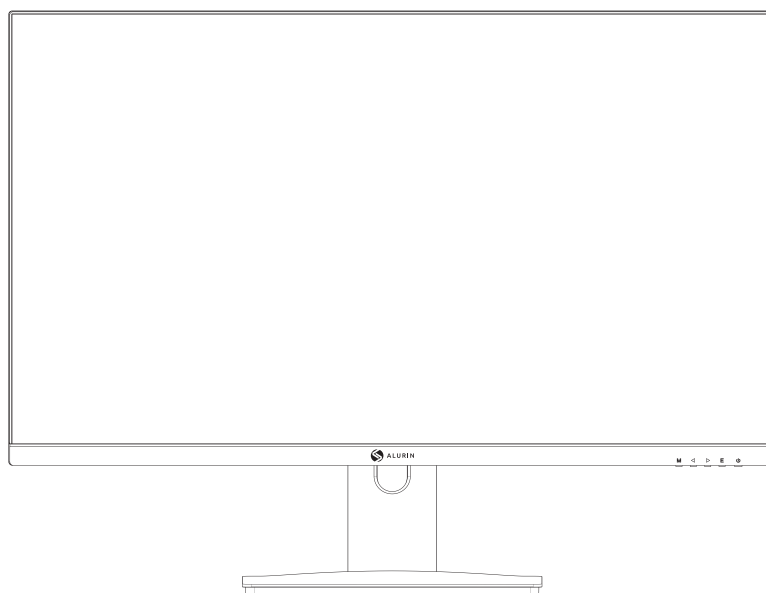

ALU-27120IPS-FQHD

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente o manual e guarde-o para consulta futura.

A cor e o aspeto podem variar consoante o modelo específico do produto.

As especificações estão sujeitas a alterações futuras destinadas a melhorar o desempenho, sem aviso prévio.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não exponha o monitor a ambientes húmidos, à chuva ou a outros líquidos.
Não abra a caixa do monitor para evitar choques elétricos ou riscos mecânicos.

Funcionamento:




- Mantenha o monitor afastado da luz solar direta ou de outras fontes de calor, como fogões.
- Mantenha o monitor afastado de qualquer líquido.
- Retire qualquer objeto que possa cair nas aberturas de ventilação.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação para evitar o sobreaquecimento.
- Não bata nem deixe cair o monitor.

MANUTENÇÃO


ATENÇÃO: Desligue o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o monitor.

- Para limpar o ecrã, humedeça ligeiramente um pano macio e limpo com água.
- Se possível, utilize um lenço de limpeza especial para ecrãs.
- Não utilize benzeno, diluente, amoníaco, produtos de limpeza abrasivos ou ar comprimido.
- A utilização de produtos de limpeza inadequados pode danificar o monitor ou deixar uma película leitosa no ecrã ou na estrutura.
- Desligue o monitor da tomada se não o for utilizar durante um período de tempo prolongado.
- Não exponha o monitor ao pó, a líquidos ou a ambientes húmidos.
- Caso o monitor entre em contacto com algum líquido, limpe-o imediatamente com um pano seco.
- Caso algum líquido seja derramado nas aberturas de ventilação, não utilize mais o monitor. Contacte um técnico de assistência profissional.

CONTEÚDO DA CAIXA

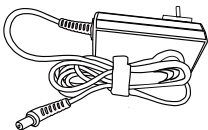 1 monitor	 1x haste de suporte	 1 base de suporte
 1 adaptador de alimentação	 1 cabo HDMI	 Manual

MONTAGEM DO ESTANDE

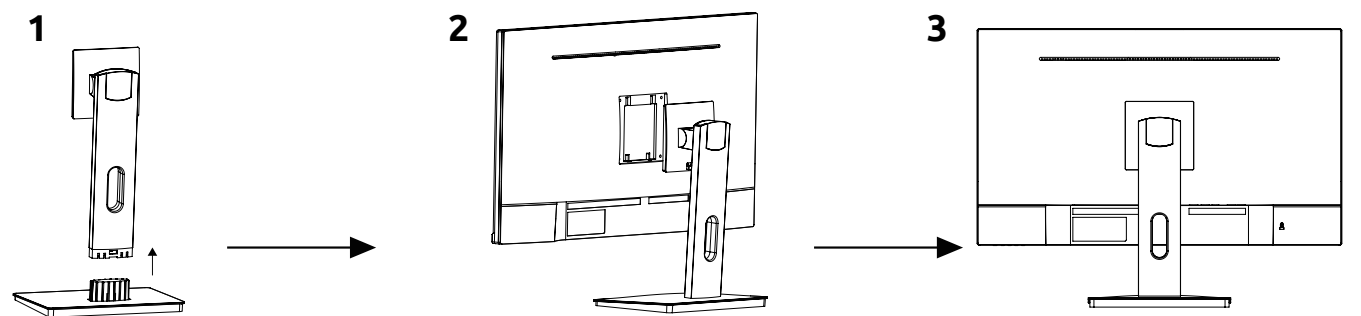


1. Insira a (base) no encaixe na parte inferior do (suporte).
2. Após montar o suporte da base, fixe-o na placa de bloqueio situada atrás do (ecrã).



Nota: Durante a montagem do monitor, não pressione o ecrã de cristal líquido com a mão para evitar danos no ecrã.

Botão do painel traseiro

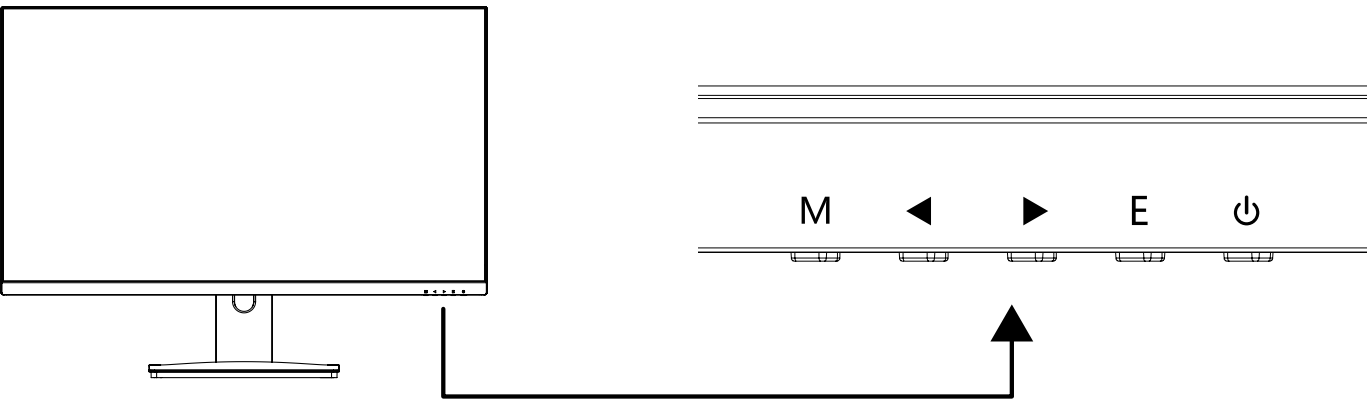

Menu «M»	Prima para aceder aos submenus/aceder rapidamente ao menu principal
◀ Para baixo	Prima para descer no menu/ajustar rapidamente a mira
▶ Para cima	Prima para subir no menu/ajustar rapidamente o modo ecológico
Saída «E»	Prima para voltar ao menu anterior/alternar rapidamente entre os sinais de entrada da porta
⏻ Potência	Ligar ou desligar a alimentação

FUNCIONAMENTO BÁSICO




Indicador:

Uma luz azul constante indica que o aparelho está ligado e que o monitor está a funcionar normalmente.

A luz vermelha fixa indica que não há fonte de vídeo, que não foi detetado qualquer sinal horizontal ou vertical ou que a tensão é baixa.

Certifique-se de que o seu computador está ligado e de que todos os cabos de vídeo estão bem ligados e/ou conectados.

OPÇÕES DE CONECTIVIDADE

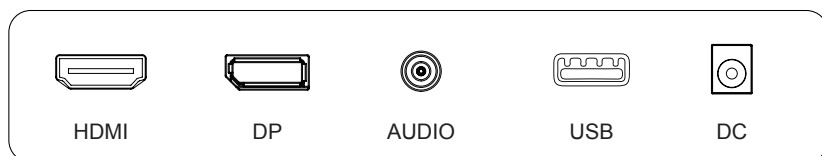

Porta HDMI: Ligue-a ao seu computador

Porta DP: Ligue-a ao seu computador

Saída de áudio: Pode ligar o seu equipamento de reprodução de áudio

Porta USB: Ligue-a ao seu computador

Entrada CC: Ligue o adaptador de corrente

CONEXÃO HDMI

Utilize o cabo HDMI para ligar o monitor ao computador, caso este disponha de uma porta HDMI.



CONECTIVIDADE DP

Utilize o cabo DP para ligar o monitor ao computador, caso este disponha de uma porta DP.



CONEXÃO USB

Utilize o cabo USB para ligar o seu monitor



LIGAR OS AUSCULTADORES

Ligue os auscultadores para receber sinais de áudio do computador.
Se os seus auscultadores estiverem ligados ao monitor, outros dispositivos de áudio, como altifalantes, ficarão em silêncio.
Os auscultadores ou outros dispositivos de áudio não estão incluídos na entrega.




MENU OSD

O menu OSD (On-Screen Display) pode ser utilizado para ajustar as definições do monitor e aparece no ecrã após ligar o monitor e premir o botão de menu (ver capítulo 6).

Se estiver a utilizar o monitor pela primeira vez, as definições ajustar-se-ão automaticamente à configuração do seu computador.

Utilize o menu OSD e o software da placa gráfica para alterar as definições de acordo com as suas necessidades.

- 1. Prima qualquer botão para ativar a janela de navegação (ON/OFF, E, <, >, M).
- 2. Prima (M) para aceder ao menu OSD.

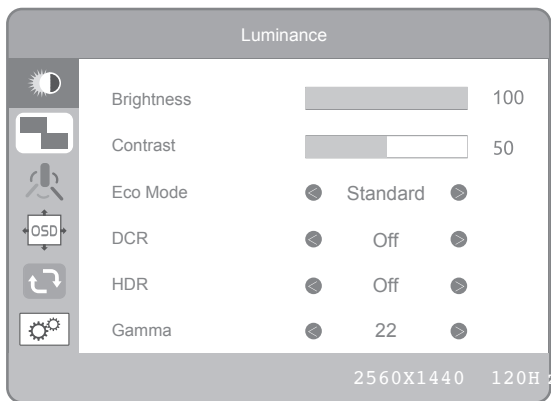


- 3. Prima < ou > para percorrer as funções do menu OSD.
Selecione a função pretendida e, em seguida, prima **M** para aceder ao submenu.
Prima < ou > para percorrer os submenus e, em seguida, prima **M** para selecionar a função pretendida.
Prima < ou > para selecionar uma opção e, em seguida, prima **M** para confirmar as definições e sair do ecrã atual.
- 4. Prima a tecla **E** para sair do ecrã atual e do menu OSD.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27"
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m ² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	~178°(H)/~178°(V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	100x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

*As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

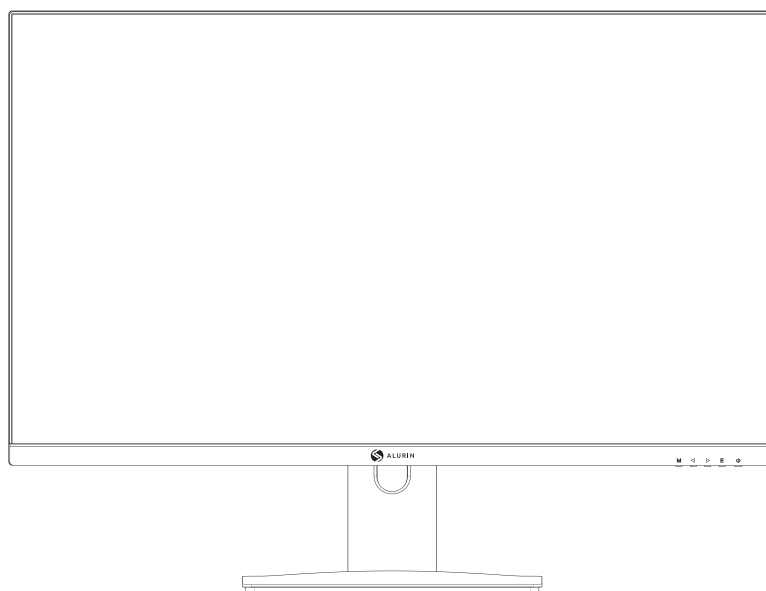

ALU-27120IPS-FQHD

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme dieses Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Farbe und Aussehen können je nach Produktmodell variieren. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung zu verbessern.

SICHERHEITSHINWEISE

Setzen Sie den Monitor keiner feuchten Umgebung, Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

Öffnen Sie das Gehäuse des Monitors nicht, um Stromschläge oder Verletzungen durch elektrische oder mechanische Gefahren zu vermeiden.

Bedienung:




- Setzen Sie den Monitor keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen wie Öfen aus.
- Halten Sie den Monitor von Flüssigkeiten fern.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die in die Lüftungsöffnungen fallen könnten.
- Verschließen Sie die Lüftungsöffnungen nicht, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Stöße oder Stürze sollten vermieden werden.

WARTUNG


ACHTUNG: Ziehen Sie vor der Reinigung des Monitors den Netzstecker aus der Steckdose.

- Um Ihren Bildschirm zu reinigen, befeuchten Sie ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit ein spezielles Bildschirmreinigungstuch.
- Verwenden Sie kein Benzol, kein Verdünnungsmittel, kein Ammoniak, keine Scheuermittel und keine Druckluft.
- Ungeeignete Reinigungsmittel können den Monitor beschädigen oder einen milchigen Film auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse hinterlassen.
- Ziehen Sie den Stecker des Monitors, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Setzen Sie den Monitor weder Staub noch Flüssigkeiten oder feuchter Umgebung aus.
- Sollte der Monitor mit Flüssigkeit in Berührung kommen, wischen Sie ihn sofort mit einem trockenen Tuch ab.
- Sollte Flüssigkeit in die Lüftungsöffnungen gelangen, verwenden Sie den Monitor nicht mehr. Wenden Sie sich bitte an einen professionellen Servicetechniker.

INHALT DER VERPACKUNG

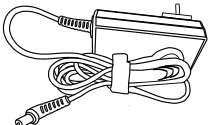 1x Monitor	 1x Stativstange	 1x Standfuß
 1x Netzteil	 1x HDMI-Kabel	 Handbuch


STANDBAU

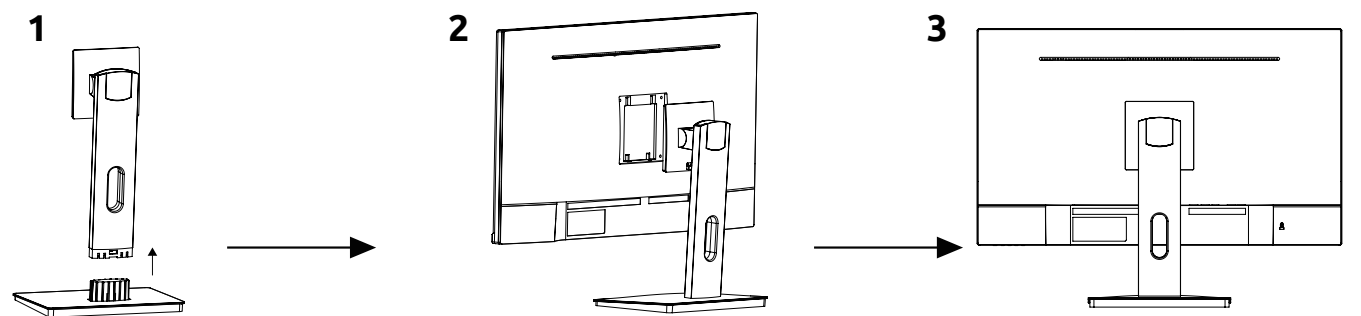

- 1. Stecken Sie den (Sockel) in die Buchse an der Unterseite der (Halterung).
- 2. Nachdem die Basishalterung montiert wurde, befestigen Sie diese an der Verriegelungsplatte hinter dem (Display).


Hinweis: Drücken Sie während des Aufstellens des gesamten Monitors nicht mit der Hand auf den LCD-Bildschirm, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden.

Taste auf der Rückseite

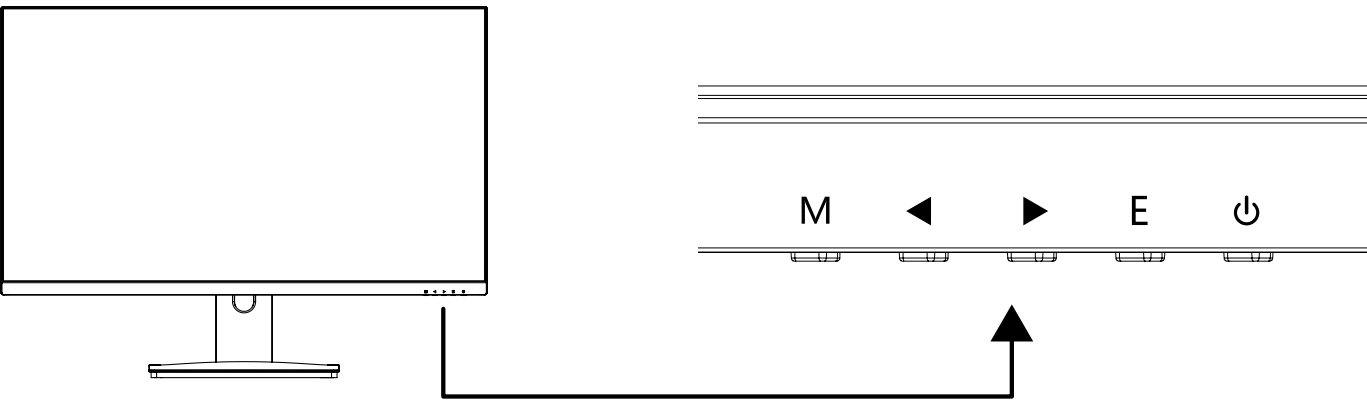

Menü „M“	Drücken Sie diese Taste, um die Untermenüs aufzurufen bzw. schnell zum Hauptmenü zu gelangen
◀ Nach unten	Drücken Sie diese Taste, um im Menü nach unten zu navigieren bzw. das Fadenkreuz schnell anzupassen
▶ Nach oben	Drücken Sie diese Taste, um im Menü nach oben zu gelangen bzw. den Eco-Modus schnell anzupassen
Ausgang „E“	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren bzw. um schnell zwischen den Eingangssignalen des Anschlusses umzuschalten
⏻ Leistung	Strom ein- oder ausschalten

GRUNDLEGENDE BETRIEBUNG

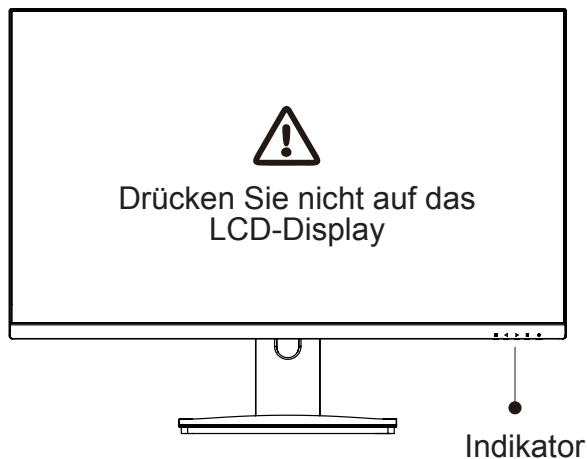


Indikator:

Ein durchgehend blaues Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und der Monitor normal funktioniert.

Ein dauerhaft leuchtendes rotes Licht zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist, kein horizontales oder vertikales Signal erkannt wird oder die Spannung zu niedrig ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel fest eingesteckt und/oder angeschlossen sind.

VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

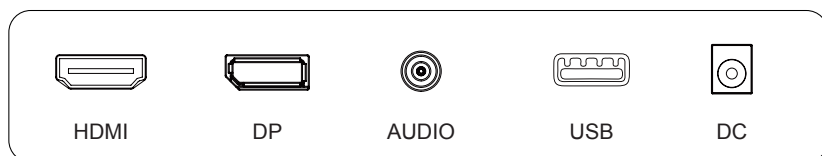

HDMI-Anschluss: Schließen Sie ihn an Ihren Computer an

DP-Anschluss: Schließen Sie ihn an Ihren Computer an

AUDIO-Ausgang: Hier können Sie Ihre Audiowiedergabegeräte anschließen

USB-Anschluss: Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an

DC-Eingang: Schließen Sie das Netzteil an

HDMI-Anschlussmöglichkeiten

Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um Ihren Monitor an Ihren Computer anzuschließen, sofern dieser über einen HDMI-Anschluss verfügt.



DP-Konnektivität

Verwenden Sie das DP-Kabel, um Ihren Monitor an Ihren Computer anzuschließen, sofern dieser über einen DP-Anschluss verfügt.



USB-Anschluss

Schließen Sie Ihren Monitor über das USB-Kabel an

USB IN



ANSCHLIESSEN IHRER KOPFHÖRER

Schließen Sie Ihre Kopfhörer an, um Audiosignale von Ihrem Computer zu empfangen.

Wenn Ihre Kopfhörer an den Monitor angeschlossen sind, werden andere Audiogeräte wie Lautsprecher stummgeschaltet. Kopfhörer oder andere Audiogeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten.




OSD-MENÜ

Über das OSD-Menü (On-Screen Display) können Sie die Einstellungen Ihres Monitors anpassen. Es wird auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem Sie den Monitor eingeschaltet und die Menütaste gedrückt haben (siehe Kapitel 6).

Wenn Sie den Monitor zum ersten Mal verwenden, passen sich die Einstellungen automatisch an die Konfiguration Ihres Computers an.

Nutzen Sie das OSD-Menü und die Grafikkartensoftware, um die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Navigationsfenster zu aktivieren (ON/OFF, E, <, >, M).
2. Drücken Sie (M), um das OSD-Menü aufzurufen.

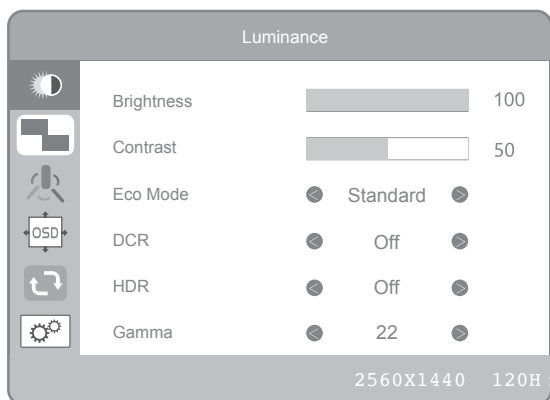

3. Drücken Sie < oder >, um durch die Funktionen des OSD-Menüs zu blättern.

Markieren Sie die gewünschte Funktion und drücken Sie dann **M**, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie < oder >, um durch die Untermenüs zu blättern, und drücken Sie anschließend **M**, um die gewünschte Funktion zu markieren.


Drücken Sie < oder >, um eine Option zu markieren, und drücken Sie anschließend **M**, um die Einstellungen zu bestätigen und den aktuellen Bildschirm zu verlassen.

4. Drücken Sie **die Taste E**, um den aktuellen Bildschirm und das OSD-Menü zu verlassen.

TECHNISCHE DATEN

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27" ϕ
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m ² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	$\approx 178^\circ$ (H)/ $\approx 178^\circ$ (V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	100x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

*Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

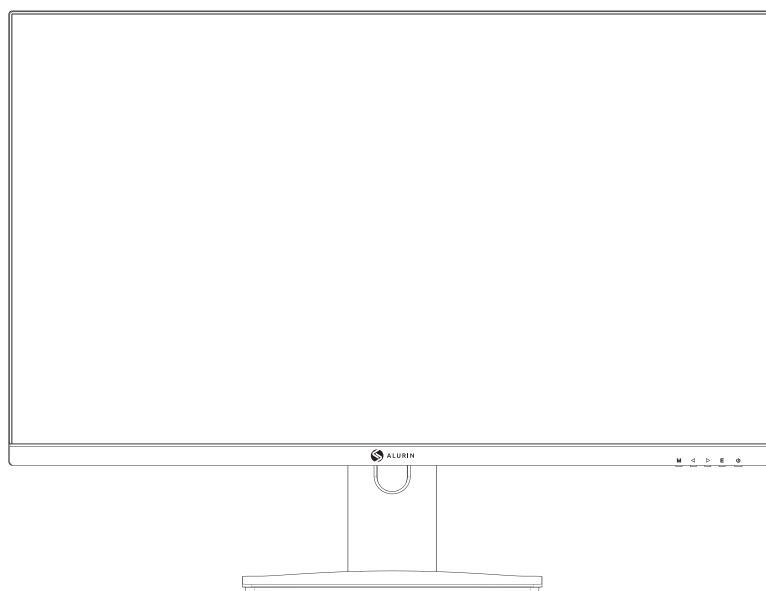

ALU-27120IPS-FQHD

Abans d'utilitzar aquesta màquina, llegiu atentament el manual i conserveu-lo per a futures consultes.

El color i l'aparença poden variar segons el model específic del producte.

Les especificacions estan subjectes a futurs canvis per millorar el rendiment sense previ avís.

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

No exposis el monitor a un entorn humit, a la pluja ni a altres líquids.

No obriu la carcassa del monitor per evitar qualsevol descàrrega elèctrica o perill mecànic.

Operació:




- Mantingueu el monitor allunyat de la llum solar directa o d'altres fonts de calor com ara estufes.
- Mantingueu el monitor allunyat de qualsevol líquid.
- Retira qualsevol objecte que pugui caure dins els forats de ventilació.
- No bloquegeu els forats de ventilació per evitar el sobreescalfament.
- No colpegeu ni deixeu caure el monitor.

MANTENIMENT


PRECAUCIÓ: Desconnecteu el cable d'alimentació de la presa abans de netejar el monitor.

- Per netejar la pantalla, humitegi lleugerament un drap suau i net amb aigua.
- Si és possible, utilitzeu un mocador especial per netejar la pantalla.
- No utilitzeu benzè, diluïdor, amoníac, netejadors abrasius ni aire comprimit.
- Les solucions de neteja inadequades poden danyar el monitor o deixar una pel·lícula lletosa a la pantalla o a la carcassa.
- Desconnecta el monitor si no el vas a utilitzar durant un període de temps prolongat.
- No exposis el monitor a la pols, als líquids ni a un entorn humit.
- En cas que el monitor entri en contacte amb qualsevol líquid, netegeu-lo immediatament amb un drap sec.
- En cas que algun líquid s'aboqui als forats de ventilació, no utilitzeu més el monitor. Poseu-vos en contacte amb un tècnic professional.

CONTINGUT DE LA CAIXA

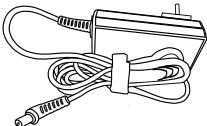 1x monitor	 1x tija de peu	 1x base d'estant
 1x adaptador d'alimentació	 1x cable HDMI	 Manual


Instal·lació de l'estand

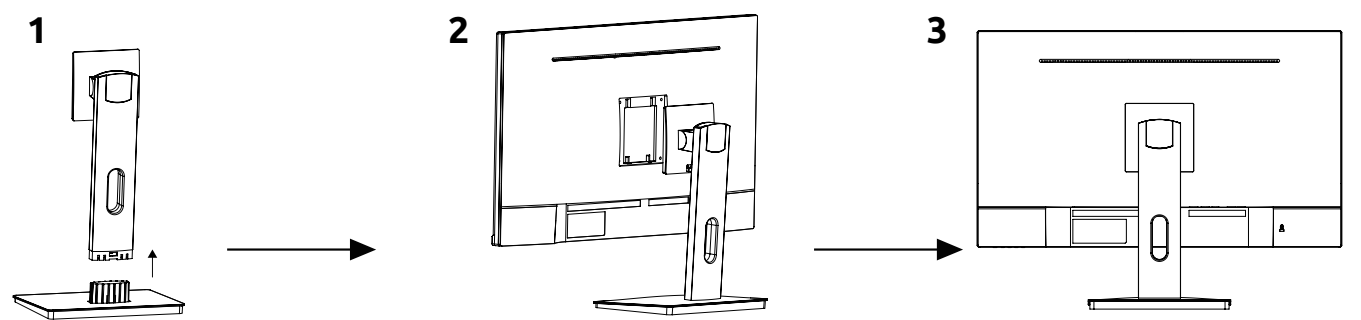

- 1. Inseriu la base al connector de la part inferior del suport.
- 2. Un cop muntat el suport de la base, munteu-lo a la placa de bloqueig situada darrere de la pantalla.

Nota: Durant el transport del monitor sencer, no premeu la pantalla de cristalls líquids amb la mà per evitar-ne danys.

Botó del panell posterior

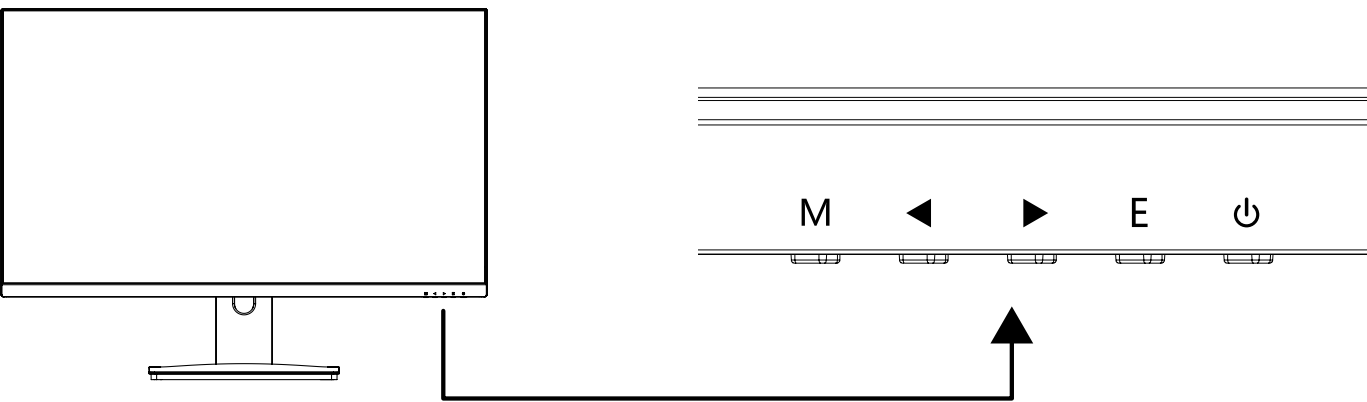

Menú "M"	Premeu per accedir als submenús / accedir ràpidament al menú principal
◀ Avall	Premeu per moure cap avall al menú/ajustar ràpidament els punts de mira
▶ Amunt	Premeu per pujar en el menú/ajustar ràpidament el mode eco
Sortida "E"	Premeu per tornar al menú anterior/canviar ràpidament els senyals d'entrada del port
⏻ Poder	Apagar o encendre l'alimentació

FUNCIONAMENT BÀSIC




Indicador:

La llum blava constant indica que l'alimentació està encesa i que el monitor funciona normalment.

La llum vermella constant indica que no hi ha font de vídeo, no es detecta senyal horitzontal ni vertical o hi ha baixa tensió.

Assegureu-vos que l'ordinador estigui encès i que tots els cables de vídeo estiguin completament endollats i/o connectats.

Opcions de connectivitat

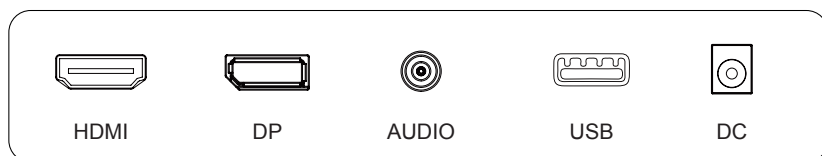

Port HDMI : Connecteu-lo a l'ordinador

Port DP: Connecteu-lo a l'ordinador

AUDIO Sortida: Pots connectar el teu maquinari de reproducció d'àudio

Port USB: Connecteu-lo al vostre ordinador

DC ENTRADA : Connecteu l'adaptador d'alimentació

Connectivitat HDMI

Utilitza el cable HDMI per connectar el monitor a l'ordinador si aquest té un port HDMI.



DP CONNECTIVITY

Utilitza el cable DP per connectar el monitor a l'ordinador si aquest té un port DP.



Connectivitat USB

Utilitza el cable USB per connectar el monitor.

USB IN



CONNECTAR ELS AURICULARS

Connecta els auriculars per rebre senyals d'àudio de l'ordinador.

Si els auriculars estan connectats al monitor, els altres dispositius d'àudio, com els altaveus, quedaran silenciats.

Els auriculars o altres dispositius d'àudio no s'inclouen en el lliurament.




MENÚ OSD

El menú OSD (On-Screen Display) es pot utilitzar per ajustar la configuració del monitor i apareix a la pantalla després d'encendre el monitor i prémer el botó de menú (vegeu el capítol 6).

Si utilitzeu el monitor per primera vegada, la configuració s'ajustarà automàticament a la configuració del vostre ordinador.

Utilitza el menú OSD i el programari de la targeta gràfica per canviar la configuració segons les teves necessitats.

1. Premeu qualsevol botó per activar la finestra de navegació (ON/OFF, E , < , > , M).
2. Premeu (M) per entrar al menú OSD.

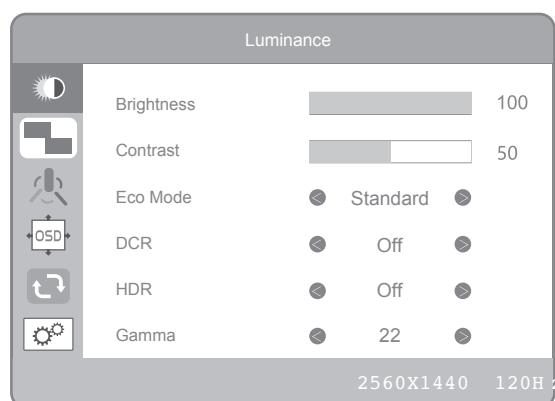

3. Premeu < o > per navegar per les funcions del menú OSD.

Resalteu la funció desitjada, després premeu **M** per entrar al submenú.

Premeu < o > per navegar pels submenús, després premeu **M** per ressaltar la funció desitjada.

Premeu < o > per ressaltar una opció, després premeu **M** per confirmar la configuració i sortir de la pantalla actual.

4. Premeu **E** per sortir de la pantalla actual i del menú OSD.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Model NoM	27120IPS-FQHD
Screen size	27"Ó
Aspect ratio ¹	6:9
Backlight	LED
Brightness	300cd/m² (typical)
Panel	IPS
Resolution	2560x1440
Refresh rate	120Hz
Viewing angle	²178j(H)/² 178j(V)
Contrast ratio	2000:1(static state)
VESA mounting ¹	00x100mm
Signal input	DP+HDMI+USB+Audio out+DC
Included	Adapter cable,HDMI cable,User manual,Stand.

Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís.



ALURIN

**SCAN THE QR CODE TO ACCESS THE SUPPORT PAGE.
FIND YOUR PRODUCT AND DOWNLOAD ITS USER
MANUAL.**

Escanea el código QR para acceder a la página de soporte. Encuentra tu producto y descarga su manual de usuario.



Discover more at ALURIN.

Descubre más en ALURIN.

