



ALURIN



USER MANUAL

AlurinFlow

ALU-AIO-I512-000-27





ALURIN

AlurinFlow

ALL IN ONE i5-12400 27"

Before using the PC, please read this user's manual carefully and save for reference. The pictures on this user's manual are schematic diagram only.

Antes de usar el PC, lea atentamente este manual del usuario y guárdelo como referencia. Las imágenes de este manual solo son diagramas esquemáticos.

Avant d'utiliser le PC, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour référence. Les images de ce manuel d'utilisation ne sont que des diagrammes schématiques.

Antes de usar o PC, leia atentamente este manual do utilizador e guarde o mesmo para futura referência. As imagens neste manual do utilizador são apenas um diagrama esquemático.

Prima di utilizzare il PC, leggere attentamente il presente Manuale utente e conservarlo come riferimento. Le immagini su del presente Manuale utente hanno solo scopo informativo.



TABLE OF CONTENTS

1_Statement of responsibility	6
Warning and precaution	6
2_Safety instructions	7
3_Interface Description	7
4_Program of install driver	8
5_Problems and solutions	8
6_Display common fault analysis	9

EN

TO RESPECTED USERS

Thanks for purchasing and using our AIO PC. For your safety and benefit, please read this user's manual carefully and all of attached documents before using the PC. The company will not be liable if you fail to operate and use in accordance with the product instructions, and resulting in any personal injury, property or other losses.

About this product manual (hereinafter referred to as the "manual")

The copyright of this manual belongs to our company;

The trademarks and sizes mentioned in the description belong to their respective rights holders;

If the content of the manual is inconsistent with the actual product, the actual product shall prevail.

If you have any questions or objections to the contents or terms of the manual, please submit a written objection to the company within 7 days after purchasing, otherwise you are deemed to have agreed, understood and accepted the entire content of the manual.

The company reserves the right to explain and modify the instructions, and any corrections, updates, interpretations of the instructions will be published on the company's official website, please pay attention.


Thank you!

1_ Statement of responsibility

There are no warranties, expressions of position or other hints in this manual. The company and all employees will not bear any responsibility for any direct or indirect information loss caused by all the consultations of the products mentioned in this manual. In addition, the product specifications and consultations mentioned in this manual are for reference only, and the content will be updated at any time without notice. For all parts of this manual, including hardware and software, the company has no obligation to bear any responsibility for any errors. Regarding the warranty, according to the principle of who sells who is responsible for the Three Guarantees. If there is a problem during the warranty period of your all-in-one pc, please contact the dealer when you purchased for after-sales service.


WARNINGS AND PRECAUTIONS

WARNING

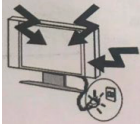


This product uses high voltage.

DO NOT pry open the back cover of the machine without permission. You should request this service from an experienced service person.

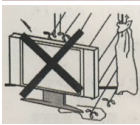


To prevent the risk of fire and electric shock, DO NOT expose the main parts of product to rain or humid air.

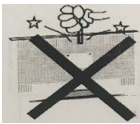

Do not throw objects into the heat sink or opening in the back cover of the product, and never spill any liquid on the product.


ATTENTION




If the product is placed in a relatively crowded space, the minimum distance must be maintained as shown on the left. Overheating will shorten the life of this product and cause danger.




Do not stand on or rely on the product, or push the product hard. You should pay special attention to your children.

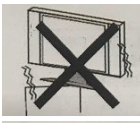

Do not place the product on an unreliable shelf or table edge. It will seriously hurt individuals and damage the product itself if it falls.



When not in use, it is recommended to unplug the power plug from the power outlet.

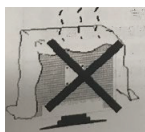

Avoid exposing the main components of this unit to direct sunlight and other heat sources.

DO NOT place this product on other products that emit heat, such as cassette players, audio amplifiers, etc. DO NOT block the ventilation holes of this product. Ventilation is important to prevent malfunction of electrical products.

Also, be careful not to step on the power supply.

2_ Safety instructions

Do not place the AIO PC in an unstable and easy-to-drop place.

Do not expose the AIO PC to extreme temperatures and humidity.

Avoid exposing AIO PC to sunlight directly and other heat sources.

Do not place AIO PC in any liquid.

Do not put anything into the AIO PC, and do not place any water containers on it.

Please unplug the power plug and network cable plug when thunderstorms (especially when there is lightning).

Do not step on the power cord or entangle it.

Do not overload external link sockets on the wall to prevent fire or electric shock.

Wipe the product with a dry, soft fabric (without volatile substances).


Please contact professional maintenance personnel if your computer is broken. Don't repair it by yourself.

Make sure the AIO PC is in the proper position. Please install it under the guidance of professionals if you need to install on the wall and hang from the ceiling.

Please unplug the power plug if not in use for a long time.

EN

3_ Interface Description

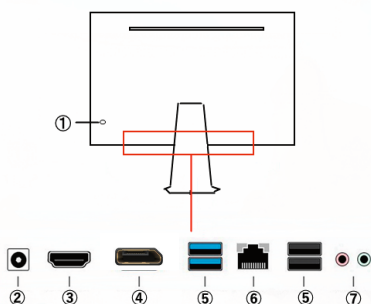

NO.	Name of interface	Function
1	Power switch	Start and shut down the AIO PC
2	Adapter socket	Connect the power socket to the AIO PC
3	HDMI interface	Connect the relevant HDMI device
4	Display Port	Connect the relevant Display Port device
5	USB interface	Connect the relevant USB device (e.g. keyboard, mous, etc.)
6	Network Interface	Connect network
7	Audio socket	Connect the relevant audio equipment (e.g. headphone microphone, etc.)

4_ Program of install driver

If there is no driver CD, please download <https://alurintech.com/AIO/>.

In the driver installation interface, the available drivers are displayed according to the hardware devices detected by the system. These devices can be enabled after installing the required drivers. After installing the driver, please restart the system and check whether there is a yellow "?" or "!" in the device manager. If so, please confirm whether there are missing installation or illegal interruption during the installation.

5_ Problems and solutions

Warning: Please contact your dealer for professional assistance if you cannot solve the problem.

POWER SUPPLY

Problem	Solution
Computer can't power on	1. Make sure if the power switch is on. 2. Check whether the power cable and plug are connected properly. If it is damaged, please contact your local dealer immediately.

KEYBOARD

Problem	Solution
Numbers are displayed instead of letters when pressing the letter keys	Check if Num Lock is enabled.
Messy display	Check if there is other software for setting the keyboard.

LED/ LCD

Problem	Solution
Blank screen	1. If an external monitor is connected, press Fn + F5 to change the reality mode. 2. Make sure the system is not in hibernate or standby mode.

USB

Problem	Solution
The device is not working properly	1. Check if the computer's USB interface is connected to the device properly. 2. Make sure the device driver is installed correctly.

PRINTER

Problem	Solution
Cannot output data from the computer to the printer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the printer power is power on. 2. Make sure the printer is connected properly.
Error printing	For assistance, please refer to the manual of printer.

SOUND EFFECTS

Problem	Solution
No sound	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the sound controller. 2. Check the volume setting software. 3. Check if the headset is connected properly. 4. Check the system device manager to make sure that the sound function is activated and not interfered by other hardware.

INTERNET

Problem	Solution
Can not work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the RJ45 connector is connected to a network hub or switch. 2. Check the hardware status in the BIOS setup program and enable the LAN Waken function

EN

6_ Display common fault analysis

FAULT	ANALYSIS
1. No picture no sound	<ol style="list-style-type: none"> a. The fuse and circuit breaker are abnormal. b. The power socket switch is not turned on. c. Poor contact of power line d. Check the signal source.
2. Image is normal but no sound	<ol style="list-style-type: none"> a. Maybe the volume is not turned on b. May be muted, mute off. c. The sound setting may be incorrect.
3. No color	<ol style="list-style-type: none"> a. Adjustable chromaticity b. Is it a black and white TV show?
4. Sound is normal but no image	<ol style="list-style-type: none"> a. Adjust brightness and contrast. b. The TV station may have a bad signal.
5. Image has messy ripples	<ol style="list-style-type: none"> a. Black spots, horizontal streaks, or images appear due to signal problems. b. Interference from other electronic devices.

FAULT	ANALYSIS
6. Ghosting	Ghosting is caused by a two-channel television signal. One is a direct path, and the other is a path reflecting tall buildings, mountains, or other objects.
7. Snow flakes and interference	The image will be full of spots, which may be caused by a weak signal.
8. Radio frequency interference	Interference can cause moving ripples or diagonal lines, and sometimes the image loses contrast. Such as mobile phones. Please keep the machine away from interference sources.

TABLA DE CONTENIDO

1_Declaración de responsabilidad	12
Advertencias y precauciones	12
2_Instrucciones de seguridad	13
3_Descripción de la interfaz	13
4_Programa para la instalación de los controladores	14
5_Problemas y soluciones	14
6_Visualización del análisis de fallos comunes	16

ES

A LOS RESPETADOS USUARIOS

Gracias por comprar y usar nuestro PC AIO. Para su seguridad y beneficio, lea detenidamente este manual y toda la documentación adjunta antes de usar el PC. La empresa no se hará responsable si usted no opera y usa el producto de acuerdo con las instrucciones se produce cualquier lesión personal, daños a la propiedad u otras pérdidas.

Respecto al presente manual de instrucciones (en adelante, el «manual»), los derechos de autor pertenecen a nuestra empresa.

Las marcas y tamaños mencionados en la descripción pertenecen a sus respectivos titulares de derechos.

Si el contenido del manual es incompatible con el producto real, prevalecerá el producto real.

Si tiene alguna pregunta u objeción sobre el contenido o los términos del manual, envíe una objeción por escrito a la empresa dentro de los siete (7) días posteriores a la compra, de lo contrario se considerará que ha aceptado, entendido y aceptado todo el contenido del manual.

La empresa se reserva el derecho a explicar y modificar las instrucciones, así como cualquier corrección, actualización o interpretación de las instrucciones se publicará en el sitio web oficial de la empresa, por favor preste atención.


¡Gracias!

1_ Declaración de responsabilidad

En este manual no se especifican garantías, expresiones de posición ni alusiones de ningún tipo. Ni la empresa ni su personal serán responsables de ninguna pérdida de información directa o indirecta provocada por todas las consultas de los productos mencionados en este manual. Asimismo, las especificaciones del producto y las consultas mencionadas en este manual se presentan exclusivamente como referencia, y el contenido podrá actualizarse en cualquier momento sin previo aviso. Por lo que respecta a la totalidad de las partes y piezas mencionadas en este manual, hardware y software incluidos, la empresa no tiene obligación de asumir responsabilidad alguna por los posibles errores. Respecto a la garantía, la responsabilidad de las tres garantías recae solo el vendedor. Si se produce algún problema durante el período de garantía de su PC All In One, póngase en contacto con el distribuidor al que le contrató el servicio postventa.


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

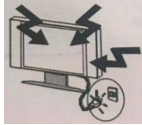

Este producto funciona con alta tensión.

NO abra la tapa trasera de la máquina sin permiso. Este servicio debe realizarlo un técnico experimentado.

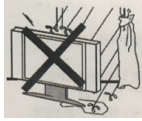


Para prevenir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, **NO exponga las partes principales del producto a la lluvia ni al aire húmedo.**



No tire objetos en el disipador de calor ni en la abertura de la tapa trasera del producto, y no derrame nunca líquido sobre el producto


PRECAUCIÓN




Si el producto se coloca en un espacio relativamente concurrido, se debe mantener la distancia mínima indicada en la imagen de la izquierda. El sobrecalentamiento acorta la vida útil del producto y es una causa de peligro.




No debe ponerse de pie ni apoyarse en el producto, ni tampoco empujarlo con fuerza. Preste especial atención a los niños.

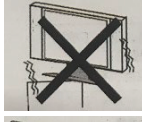

El producto no debe colocarse sobre un estante ni en el borde de una mesa que no ofrezcan fiabilidad. En caso de caída, el producto podría dañarse o lesionar a alguien.

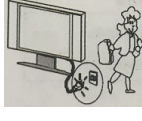

Cuando no esté en uso, se recomienda desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

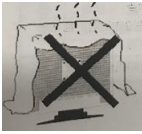

Evite exponer los componentes principales de esta unidad a la luz solar directa u otras fuentes de calor. NO coloque el producto sobre otros productos que emitan calor, como reproductores de casetes, amplificadores de audio, etc. NO bloquee los orificios de ventilación de este producto. La ventilación es importante para evitar el mal funcionamiento de los productos eléctricos.

Además, se debe tener cuidado de no pisar la fuente de alimentación.

2_ Instrucciones de seguridad

No coloque el PC AIO en un lugar inestable o del que sea fácil que se caiga.

No exponga el PC AIO a temperaturas ni humedad extremas.

Evite exponer el PC AIO a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

No sumerja el PC AIO en ningún líquido.

No introduzca nada en el PC AIO y no coloque ningún recipiente con agua sobre él.

Desconecte el cable de alimentación y el cable de red cuando haya tormentas eléctricas (especialmente cuando haya rayos).

No pise el cable de alimentación ni lo enrede.

No sobrecargue las tomas de corriente para evitar incendios y descargas eléctricas.

Limpie el producto con un paño suave y seco (sin sustancias volátiles).


Póngase en contacto con el personal de mantenimiento profesional si su ordenador se rompe. No lo repare personalmente.

Asegúrese de que el PC AIO esté en la posición correcta. Consulte a un profesional si necesita instalar el producto en la pared o colgarlo del techo.

Desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado.

ES

3_ Interface Description

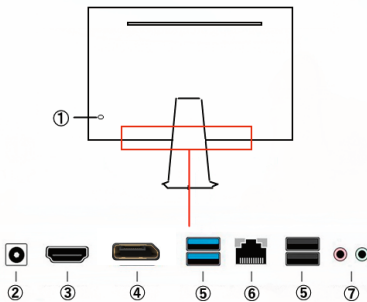

Nº.	Nombre de interfaz	Función
1	Botón de encendido	Encendido y apagado del PC AIO
2	Conexión para el adaptador	Conexión de la toma de corriente al PC AIO
3	Interfaz HDMI	Conexión del dispositivo HDMI pertinente
4	Interfaz Display Port	Conexión del dispositivo Display Port pertinente
5	Interfaz USB	Conexión del dispositivo USB pertinente (teclado, ratón, etc.)
6	Interfaz de red	Conexión de red
7	Conexión de audio	Conexión del equipo de audio pertinente (micrófono de los auriculares, etc.)

4_ Programa para la instalación de los controladores

Si no dispone de un CD con los controladores, descargue el software de <https://alurintech.com/AIO/>.

En la interfaz de instalación de los controladores, los controladores disponibles se muestran en función de los dispositivos de hardware detectados por el sistema. Estos dispositivos se pueden habilitar después de instalar los controladores necesarios. Después de instalar los controladores, reinicie el sistema y compruebe si hay una indicación «?» o «!» de color amarillo en el administrador de dispositivos. De ser así, compruebe si falta ejecutar la instalación o si se ha producido una interrupción ilegal durante la instalación.

5_ Problemas y soluciones

Advertencia: Póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencia profesional si no puede resolver el problema.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Problema	Solución
El ordenador no se enciende	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe que el botón de encendido esté conectado.2. Compruebe que el enchufe y el cable de alimentación estén correctamente conectados. Si presentan daños, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

TECLADO

Problema	Solución
Al presionar las teclas de las letras se muestran números	Compruebe si está activada la tecla «BLOQ NÚM» (Num Lock).
La pantalla aparece desordenada	Compruebe si hay otro software para configurar el teclado.

LED/ LCD

Problema	Solución
Pantalla en blanco	<ol style="list-style-type: none">1. Si se conecta un monitor externo, pulse FN + F5 para cambiar el modo actual.2. Asegúrese de que el sistema no esté en modo de hibernación o espera.

USB

Problema	Solución
El dispositivo no funciona correctamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que la interfaz USB del ordenador esté correctamente conectada al dispositivo. 2. Asegúrese de que el controlador del dispositivo esté correctamente instalado.

IMPRESORA

Problema	Solución
No se pueden enviar datos del ordenador a la impresora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que la impresora esté encendida. 2. Asegúrese de que la impresora esté conectada correctamente.
Error de impresión	Para obtener ayuda, consulte el manual de la impresora.

EFFECTOS SONOROS

Problema	Solución
Sin sonido	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste el controlador de sonido. 2. Compruebe el software de ajuste de volumen. 3. Compruebe que el auricular esté correctamente conectado. 4. Compruebe el administrador de dispositivos del sistema para asegurarse de que la función de sonido esté activada y no interfiera con otro hardware.

ES

INTERNET

Problema	Solución
No puedo trabajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el conector RJ45 esté conectado a un concentrador o conmutador de red. 2. Compruebe el estado del hardware en el programa de configuración de BIOS y active la función LAN Waken.

6_ Visualización del análisis de fallos comunes_

FALLO	ANÁLISIS
1. Sin imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> a. El fusible y el disyuntor presentan alguna anomalía. b. El interruptor del cable de alimentación no está encendido. c. Mal contacto con la línea eléctrica. d. Revise la fuente de la señal.
2. La imagen es normal pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> a. El volumen puede estar desactivado. b. El dispositivo puede estar silenciado. c. El ajuste de sonido puede ser incorrecto.
3. Sin color	<ul style="list-style-type: none"> a. Quizás hay que ajustar la cromaticidad. b. ¿Es un programa de televisión en blanco y negro?
4. El sonido es normal pero no hay imagen	<ul style="list-style-type: none"> a. Ajuste el brillo y el contraste. b. Puede que el canal tenga mala señal.
5. La imagen presenta unas ondas desordenadas	<ul style="list-style-type: none"> a. Aparecen puntos negros, rayas horizontales o imágenes debido a problemas de señal. b. Interferencia de otros dispositivos electrónicos.
6. Imagen fantasma	La imagen fantasma se debe a que la señal de televisión tiene dos canales. Uno es una ruta directa, y la otra refleja edificios altos, montañas u otros objetos.
7. Nieve e interferencias	La imagen está llena de manchas que pueden deberse a una señal débil.
8. Interferencias de radiofrecuencia	Las interferencias pueden provocar ondulaciones móviles o líneas diagonales, y a veces la imagen pierde contraste. Pueden deberse a teléfonos móviles. Mantenga la máquina lejos de fuentes de interferencias.

CONTENU

1_Déclaration de responsabilité	18
Mises en garde et précautions	18
2_Consignes de sécurité	19
3_Description de l'interface	19
4_Programme d'installation du pilote	20
5_Problèmes et solutions	20
6_Analyse des erreurs communes de l'affichage	22

FR

CHERS UTILISATEURS

Nous vous remercions de votre achat et de votre utilisation de notre PC tout-en-un. Pour votre sécurité et votre intérêt, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et tous les documents joints avant d'utiliser le PC. La société ne sera pas responsable si vous n'utilisez pas le produit conformément aux instructions, ce qui entraînerait des blessures, des dommages matériels ou d'autres pertes.

À propos de ce manuel du produit (ci-après dénommé le « manuel ») Le droit d'auteur de ce manuel appartient à notre société ;

Les marques et tailles mentionnées dans la description appartiennent à leurs ayants droit respectifs ;

Si le contenu du manuel est contradictoire avec le produit réel, le produit réel prévaut.

Si vous avez des questions ou des objections concernant le contenu ou les termes du manuel, envoyez une objection écrite à la société dans les 7 jours suivant l'achat. Dans le cas contraire, il sera considéré que vous avez accepté, compris et approuvé l'intégralité du contenu du manuel.

La société se réserve le droit d'expliquer et de modifier les instructions, et toute correction, mise à jour ou interprétation des instructions sera publiée sur le site officiel de la société. Veuillez en prendre note.


Merci!

1_Déclaration de responsabilité

Il n'y a aucune garantie, expression de position ou autre indication dans ce manuel. La société et l'ensemble de ses employés n'assumeront aucune responsabilité pour toute perte d'information directe ou indirecte causée par toutes les consultations des produits mentionnés dans ce manuel. De plus, les spécifications des produits et les consultations mentionnées dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, et le contenu sera mis à jour à tout moment sans préavis. Pour l'ensemble des parties de ce manuel, y compris le matériel et le logiciel, la société n'a aucune obligation d'assumer toute responsabilité en cas d'erreur. En ce qui concerne la garantie, la responsabilité des Trois Garanties incombe à la partie qui vend le produit, selon le principe établi. En cas de problème pendant la période de garantie de votre PC tout-en-un, veuillez contacter votre revendeur pour le service après-vente.


ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

AVERTISSEMENT

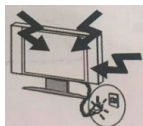


Ce produit utilise une haute tension.

NE PAS ouvrir le couvercle arrière de la machine sans autorisation. Vous devez demander ce service à un technicien expérimenté.

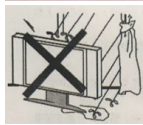


Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, N'exposez **PAS** les parties principales du produit à la pluie ou à l'air humide.

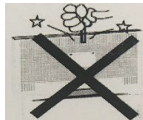

Ne jetez pas d'objets dans le dissipateur thermique ou l'ouverture du couvercle arrière du produit, et ne renversez jamais de liquide sur le produit.


ATTENTION




Si le produit est situé dans un espace relativement encombré, la distance minimale doit être maintenue comme indiqué à gauche. La surchauffe raccourcira la durée de vie de ce produit et entraînera un danger.




Ne vous tenez pas debout sur le produit, ne vous appuyez pas dessus ni n'exercez une pression excessive sur celui-ci. Vous devez porter une attention particulière à vos enfants.



Ne placez pas le produit sur une étagère ou un bord de table peu fiable. Cela blessera gravement les personnes et endommagera le produit s'il tombe.



Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.

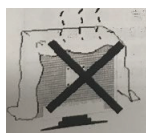

Évitez d'exposer les principaux composants de cet appareil à la lumière directe du soleil et à d'autres sources de chaleur. NE placez PAS ce produit sur d'autres produits émettant de la chaleur, tels que des lecteurs de cassettes, des amplificateurs audio, etc. NE bloquez PAS les orifices de ventilation de ce produit. La ventilation est importante pour éviter tout dysfonctionnement des produits électriques.

Veillez également à ne pas marcher sur le câble d'alimentation électrique.

2_ Consignes de sécurité

Ne placez pas le PC tout-en-un dans un endroit instable et d'où il pourrait facilement tomber.

N'exposez pas le PC tout-en-un à des températures et à une humidité extrêmes.

Évitez d'exposer directement le PC tout-en-un à la lumière du soleil et à d'autres sources de chaleur.

Ne placez pas le PC tout-en-un dans un liquide.

Ne mettez rien dans le PC tout-en-un et ne placez aucun récipient d'eau dessus.

Débranchez la fiche d'alimentation et la fiche du câble réseau en cas d'orage (en particulier lorsqu'il y a de la foudre).

Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et ne l'emmêlez pas.

Ne surchargez pas les prises externes du mur pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.

Essayez le produit avec un tissu sec et doux (sans substances volatiles).


Contactez le personnel de maintenance professionnelle si votre ordinateur est cassé. Ne le réparez pas vous-même.

Assurez-vous que le PC tout-en-un est dans la position correcte. Installez-le sous la direction de professionnels si vous devez l'installer au mur et l'accrocher au plafond.

Débranchez la fiche d'alimentation si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

FR

3_ Description de l'interface

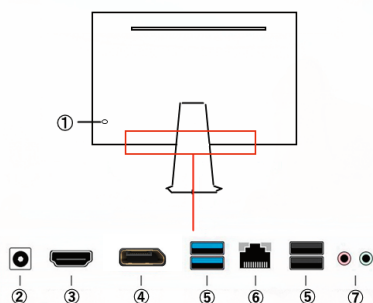

N°.	Nom de l'interface	Fonction
1	Commutateur d'alimentation	Démarrer et arrêter le PC tout-en-un
2	Prise adaptateur	Connecter la prise de courant au PC tout-en-un
3	Interface HDMI	Connecter l'appareil HDMI correspondant
4	Interface Display Port	Connecter le périphérique Display Port correspondant
5	Interface USB	Connecter le périphérique USB correspondant (par ex., clavier, souris, etc.)
6	Interface réseau	Connecter le réseau
7	Prise audio	connecter l'équipement audio correspondant (par ex., micro d'écouteurs, etc.)

4_ Programme d'installation du pilote

S'il n'y a pas de CD du pilote, téléchargez le logiciel tiers <https://aluritech.com/AIO/>.

Dans l'interface d'installation de pilotes, les pilotes disponibles sont affichés en fonction des périphériques détectés par le système. Ces périphériques peuvent être activés après l'installation des pilotes requis. Après avoir installé le pilote, redémarrez le système et vérifiez s'il y a un « ? » ou un « ! » jaune. Dans le gestionnaire de périphériques. Si c'est le cas, confirmez s'il y a une installation manquante ou une interruption illégale pendant l'installation.

5_ Problèmes et solutions

Avvertissement : Contactez votre revendeur pour obtenir une assistance professionnelle si vous ne parvenez pas à résoudre le problème.

ALIMENTATION

Problème	Solution
L'ordinateur ne parvient pas à s'allumer	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.2. Vérifiez que le câble d'alimentation et la fiche sont correctement connectés. S'ils sont endommagés, contactez immédiatement votre revendeur local.

FR

CLAVIER

Problème	Solution
Des chiffres s'affichent à la place des lettres lorsque vous appuyez sur les touches alphabétiques	Vérifiez que le verrouillage numérique n'est pas activé.
Affichage désordonné	Vérifiez s'il existe un autre logiciel pour régler le clavier.

LED/ LCD

Problème	Solution
Écran vierge	<ol style="list-style-type: none">1. Si un moniteur externe est connecté, appuyez sur Fn + F5 pour changer le mode réalité.2. Assurez-vous que le système n'est pas en mode hibernation ou en mode veille.

USB

Problème	Solution
Le périphérique ne fonctionne pas correctement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que l'interface USB de l'ordinateur est correctement connectée au dispositif. 2. Assurez-vous que le pilote du dispositif est correctement installé

IMPRIMANTE

Problème	Solution
Impossible de transmettre les données de l'ordinateur à l'imprimante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. 2. Assurez-vous que l'imprimante est correctement connectée.
Erreur d'impression	Pour obtenir de l'aide, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

EFFETS SONORES

Problème	Solution
Pas de son	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustez le contrôleur de son. 2. Vérifiez le logiciel de réglage du volume. 3. Vérifiez que le casque est correctement connecté. 4. Vérifiez le gestionnaire de périphériques du système pour vous assurer que la fonction audio est activée et qu'elle n'est pas perturbée par d'autres matériels.

FR

INTERNET

Problème	Solution
Ne marche pas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le connecteur RJ45 est connecté à un concentrateur ou à un commutateur réseau. 2. Vérifiez l'état du matériel dans le programme de configuration du BIOS et activez la fonction LAN Waken.

6_ Analyse des erreurs communes de l'affichage

ERREUR	ANALYSE
1. Pas d'image, pas de son	<ul style="list-style-type: none"> a. Le fusible et le disjoncteur sont anormaux. b. L'interrupteur de la prise de courant n'est pas allumé. c. Mauvais contact de la ligne électrique d. Vérifiez la source du signal.
2. L'image est normale mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none"> a. Le volume n'est peut-être pas activé b. Le son est peut-être mis en sourdine, désactivez la sourdine. c. Le réglage du son est peut-être incorrect.
3. Pas de couleur	<ul style="list-style-type: none"> a. Chromaticité réglable b. S'agit-il d'une émission de télévision en noir et blanc ?
4. Le son est normal mais pas sans image	<ul style="list-style-type: none"> a. Ajustez la luminosité et le contraste. b. La chaîne de télévision peut avoir un mauvais signal.
5. L'image a des ondulations désordonnées	<ul style="list-style-type: none"> a. Des taches noires, des stries horizontales ou des images apparaissent en raison de problèmes de signal. b. Interférences provenant d'autres appareils électroniques.
6. Images fantômes	L'image fantôme est causée par un signal de télévision à deux canaux. L'un est un chemin direct, et l'autre est un chemin reflétant de grands bâtiments, des montagnes ou d'autres objets.
7. Flocons de neige et interférences	L'image sera pleine de taches, qui peuvent être dues à un signal faible.
8. Interférences de radiofréquence	Les interférences peuvent provoquer des ondulations mobiles ou des lignes diagonales, et parfois l'image perd du contraste. Comme les téléphones portables. Tenez l'appareil à l'écart des sources d'interférences.

CONTENT

1_Declaração de responsabilidade	24
Advertências e precauções	24
2_Instruções de segurança	25
3_Descrição da interface	25
4_Programa de instalação do controlador	26
5_Problemas e soluções	26
6_Exibir análise de falhas comuns	28

PT

AOS UTILIZADORES

Obrigado por comprar e usar o nosso PC AIO. Para sua segurança e benefício, antes de usar o PC, leia atentamente este manual do utilizador e todos os documentos anexados. A empresa não será responsável se não operar e usar o produto de acordo com as instruções do mesmo, o que pode resultar em danos pessoais, de propriedade ou outras perdas.

Sobre este manual do produto (doravante denominado "manual"): Os direitos de autor deste manual pertencem à nossa empresa;

As marcas registadas e os tamanhos mencionados na descrição pertencem aos respetivos detentores dos direitos;

Se o conteúdo do manual for inconsistente com o produto real, o produto real prevalecerá.

Se tiver alguma dúvida ou objeção ao conteúdo ou aos termos do manual, envie uma objeção por escrito à empresa no prazo de sete (7) dias após a compra, caso contrário, considera-se que concordou, compreendeu e aceitou a totalidade do conteúdo deste manual.


A empresa reserva-se o direito de explicar e modificar as instruções, e quaisquer correções, atualizações e interpretações das instruções serão publicadas no site oficial da empresa. Assim sendo, deve prestar atenção ao conteúdo do mesmo.

Obrigado!

1_ Declaração de responsabilidade


Não existem garantias, expressões de posição ou outros conselhos neste manual. A empresa e todos os seus funcionários não serão considerados responsáveis por qualquer perda direta ou indireta de informações provocada por todas as consultas dos produtos mencionados neste manual. Além disso, as especificações e consultas do produto mencionadas neste manual são apenas para referência, e o conteúdo será atualizado a qualquer momento sem aviso prévio. A empresa não tem obrigação de assumir qualquer responsabilidade por quaisquer erros que ocorram em qualquer uma das partes deste manual, incluindo hardware e software. No que diz respeito à garantia, segue-se o princípio de que quem vende é responsável pelas Três Garantias. Caso ocorra algum problema durante o período de garantia do seu PC multifuncional, entre em contacto com o revendedor onde adquiriu o produto para ter acesso ao serviço pós-venda.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

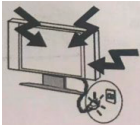


Este produto usa alta tensão.


NÃO tente abrir a tampa traseira da máquina sem permissão. Deve solicitar este serviço a uma pessoa experiente.

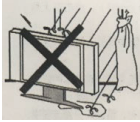

Para evitar o risco de incêndio e de choque elétrico, **NÃO** exponha as partes principais do produto à chuva ou ao ar húmido.

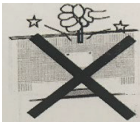


Não coloque objetos no dissipador térmico ou na abertura da tampa traseira do produto e nunca verta nenhum líquido sobre o produto.




Se o produto for colocado num espaço relativamente cheio, a distância mínima deverá ser mantida conforme exibido à esquerda. O sobreaquecimento reduzirá a vida útil deste produto e causará perigo.




Não se apoie nem empurre o produto com força. Deve prestar atenção especial aos seus filhos.



Não coloque o produto numa prateleira instável ou na extremidade de uma mesa. Isso poderá lesionar gravemente as pessoas e danificará o próprio produto se o mesmo cair.



Quando não estiver em uso, é recomendável desconectar a ficha de alimentação da tomada elétrica.

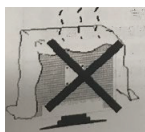

Evite expor os componentes principais desta unidade à luz solar direta e a outras fontes de calor. **NÃO** coloque este produto em outros produtos que emitem calor, como leitores de cassetes, amplificadores de áudio, etc. **NÃO** bloqueie os orifícios de ventilação deste produto. A ventilação é importante para evitar o mau funcionamento dos produtos elétricos.

Além disso, tome cuidado para não pisar a fonte de alimentação.

2_ Instruções de segurança

Não coloque o PC AIO num local instável e que se solte facilmente.

Não exponha o PC AIO a temperaturas e humidade extremas.

Evite expor o PC AIO diretamente à luz solar e a outras fontes de calor.

Não coloque o PC AIO em nenhum líquido.

Não coloque nada no interior do PC AIO e não coloque nenhum recipiente de água sobre o mesmo.

Desconecte a ficha de alimentação e a ficha do cabo de rede em caso de trovoadas (especialmente quando houver raios).

Não pise nem enrole o cabo de alimentação.

Não sobrecarregue as tomadas externas na parede para evitar incêndio ou choque elétrico.

Limpe o produto com um pano macio e seco (sem substâncias voláteis).


Entre em contacto com o pessoal de manutenção profissional se o seu computador estiver avariado. Não repare o produto sozinho.

Certifique-se de que o PC AIO está na posição correta. Instale-o sob a orientação de profissionais caso precise de instalar o produto na parede e pendurar no teto.

Desconecte a tomada de alimentação se não estiver em uso por muito tempo.

PT

3_ Description de l'interface

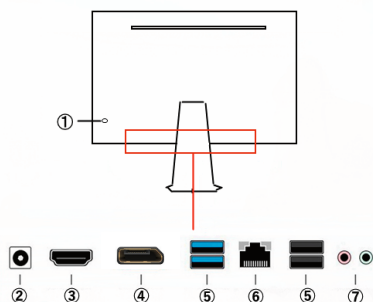

NÃO.	Nome da interface	Função
1	Interruptor de alimentação	Inicie e desligue o PC AIO
2	Interruptor de alimentação	Conecte a tomada de alimentação ao PC AIO
3	Interface HDMI	Conecte o dispositivo HDMI relevante
4	Interface Display Port	Conecte o dispositivo Display Port relevante
5	Interface USB	Conecte o dispositivo USB relevante (por exemplo, teclado, rato, etc.)
6	Interface de rede	Conectar rede
7	Tomada de áudio	Conecte o equipamento de áudio relevante (por exemplo, auricular, microfone etc.)

4_ Programa de instalação do controlador

Se não houver um CD do controlador, descarregue o software de <https://alurintech.com/AIO/>.

Na interface de instalação do controlador, os controladores disponíveis são exibidos de acordo com os dispositivos de hardware detetados pelo sistema. Esses dispositivos podem ser ativados após a instalação dos controladores necessários. Depois de instalar o controlador, reinicie o sistema e verifique se há um "? "ou "!" a amarelo no gestor do dispositivo. Em caso afirmativo, confirme se há falta de instalação ou interrupção ilegal durante a instalação.

5_ Problemas e soluções

Aviso: Entre em contacto com o seu revendedor para obter assistência profissional se não conseguir resolver o problema.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Problema	Solução
O computador não se liga	<ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que o botão de alimentação está ligado.2. Verifique se o cabo de alimentação e a ficha estão conectados corretamente. Se estiver danificado, entre imediatamente em contacto com seu revendedor local.

PT

TECLADO

Problema	Solução
Ao pressionar as teclas de letras são exibidos números em vez de letras	Verifique se a tecla "Num Lock" está ativada.
Ecrã confuso	Verifique se existe outro software para configurar o teclado.

LED/ LCD

Problema	Solução
Ecrã em branco	<ol style="list-style-type: none">1. Para alterar o modo de realidade, no caso de um monitor externo estar conectado, pressione Fn + F5.2. Certifique-se de que o sistema não está no modo de hibernação ou no modo de espera.

USB

Problema	Solução
O dispositivo não está a funcionar corretamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se a interface USB do computador está conectada ao dispositivo corretamente. 2. Certifique-se de que o controlador do dispositivo está instalado corretamente.

IMPRESSORA

Problema	Solução
Não é possível enviar dados do computador para a impressora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se de que a impressora está ligada. 2. Certifique-se de que a impressora está conectada corretamente.
Erro na impressão	Para obter assistência, consulte o manual da impressora.

EFEITOS SONOROS

Problema	Solução
Sem som	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste o controlador de som. 2. Verifique o software de configuração do volume. 3. Verifique se o auricular está conectado corretamente. 4. Verifique o gestor de dispositivos do sistema para garantir que a função de som está ativada e não é interferida por outro hardware.

PT

INTERNET

Problema	Solução
Não funciona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certifique-se de que o conector RJ45 está conectado a um hub ou a uma alternância de rede. 2. Verifique o estado do hardware no programa de configuração do BIOS e ative a função LAN Waken.

6_ Exibir análise de falhas comuns

FALHA	ANÁLISE
1. Sem imagem, sem som	a. O fusível e o interruptor estão anormais. b. O interruptor da tomada não está ligado. c. Mau contacto da linha de energia. d. Verifique a fonte do sinal.
2. A imagem está normal, mas sem som	a. Talvez o volume não esteja ligado. b. Pode estar com o som desativado, ative o som. c. A configuração do som pode estar incorreta.
3. Sem cor	a. Cromaticidade ajustável. b. É um programa de TV a preto e branco?
4. O som é normal, mas não existe imagem	a. Ajuste o brilho e o contraste. b. A emissora de TV pode ter mau sinal
5. A imagem tem ondas confusas	a. Devido a problemas de sinal podem aparecer pontos pretos, riscas horizontais ou imagens. b. Interferência de outros dispositivos eletrónicos.
6. Imagens fantasma	As imagens fantasma são provocadas por um sinal de televisão com dois canais. Um é um caminho direto e o outro é um caminho que reflete edifícios altos, montanhas ou outros objetos.
7. Flocos de neve e interferência	A imagem vai estar cheia de manchas, que podem ser provocadas por um sinal fraco.
8. Interferência de radiofrequência	A interferência pode causar ondas ou linhas diagonais em movimento e, às vezes, a imagem perde o contraste. Tal como telemóveis. Mantenha a máquina longe de fontes de interferência.

CONTENUDO

1_Dichiarazione di responsabilità	30
Avvertenze e precauzioni	30
2_Istruzioni di sicurezza	31
3_Descrizione dell'interfaccia	31
4_Programma di installazione del driver	32
5_Problemi e soluzioni	32
6_Visualizzazione dell'analisi dei guasti comuni	34

IT

GENTILI UTENTI

Grazie per aver acquistato e utilizzato il nostro PC AIO. Per la vostra sicurezza e beneficio, prima di utilizzare il PC vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso e tutti i documenti allegati. L'azienda non sarà responsabile in caso di mancato funzionamento e utilizzo in conformità alle istruzioni del prodotto, con conseguenti lesioni personali, danni materiali o di altro tipo.

Informazioni sul manuale del prodotto (di seguito denominato "manuale"). Il copyright di questo manuale appartiene alla nostra azienda;

I marchi e le dimensioni citati nella descrizione appartengono ai rispettivi titolari dei diritti;

Se il contenuto del manuale non è coerente con il prodotto reale, prevarrà il prodotto reale.

In caso di domande o contestazioni sul contenuto o sui termini del manuale, si prega di presentare una contestazione scritta all'azienda entro 7 giorni dall'acquisto; in caso contrario, si ritiene che l'utente abbia concordato, compreso e accettato l'intero contenuto del manuale.

L'azienda si riserva il diritto di spiegare e modificare le istruzioni, ed eventuali correzioni, aggiornamenti, interpretazioni delle istruzioni saranno pubblicate sul sito ufficiale dell'azienda, si prega di prestarvi attenzione.


Grazie!

1_Dichiarazione di responsabilità

Non ci sono garanzie, espressioni di posizione o altri suggerimenti in questo manuale. L'azienda e tutti i dipendenti non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni dirette o indirette causate da tutte le consultazioni dei prodotti menzionati in questo manuale. Inoltre, le specifiche del prodotto e le consultazioni menzionate in questo manuale sono solo di riferimento e il contenuto verrà aggiornato in qualsiasi momento senza preavviso. Per tutte le parti di questo manuale, inclusi hardware e software, l'azienda non ha alcun obbligo di assumersi alcuna responsabilità per eventuali errori. Per quanto riguarda la garanzia, secondo il principio di chi vende chi è responsabile delle Tre Garanzie. Se si verifica un problema durante il periodo di garanzia del PC all-in-one, contattare il rivenditore al momento dell'acquisto per il servizio post-vendita.


AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZE

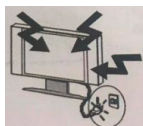

Questo prodotto utilizza l'alta tensione.

NON fare leva per aprire il coperchio posteriore del computer senza autorizzazione. È necessario richiedere questo servizio a un tecnico esperto.

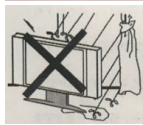


Per prevenire il rischio di incendi e scosse elettriche, **NON** esporre le parti principali del prodotto alla pioggia o all'aria umida.



Non gettare oggetti nel dissipatore di calore o nell'apertura del coperchio posteriore del prodotto e non versare mai liquidi sul prodotto.


PRECAUZIONI




Se il prodotto viene collocato in uno spazio relativamente ridotto o con altri oggetti, è necessario mantenere la distanza minima come mostrato a sinistra. Il surriscaldamento ridurrà la durata di questo prodotto e causerà pericolo.




Non stare in piedi sul prodotto o appoggiarsi o spingere il prodotto con forza. È necessario prestare particolare attenzione ai bambini.



Non posizionare il prodotto su uno scaffale o sul bordo di un tavolo instabile. In caso di caduta, il prodotto stesso potrebbe ferire gravemente le persone e danneggiarsi gravemente.



Quando non è in uso, si consiglia di scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

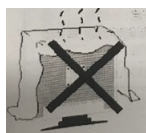

Evitare di esporre i componenti principali di questa unità alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore. NON collocare questo prodotto su altri prodotti che emettono calore, come lettori di cassette, amplificatori audio, ecc. NON ostruire i fori di ventilazione del prodotto. La ventilazione è importante per evitare il malfunzionamento dei prodotti elettrici.

Inoltre, fare attenzione a non calpestare l'alimentatore.

2_ Istruzioni di sicurezza

Non collocare il PC AIO in un luogo instabile e facile da far cadere.

Non esporre l'AIO PC a temperature e umidità estreme.

Evitare di esporre il PC AIO direttamente alla luce del sole o ad altre fonti di calore.

Non immergere il PC AIO in alcun liquido.

Non inserire nulla nel PC AIO e non collocare contenitori d'acqua su di esso.

Scollegare la spina dell'alimentazione e del cavo di rete in caso di temporali (soprattutto in presenza di fulmini).

Non calpestare il cavo di alimentazione e non impigliarlo.

Non sovraccaricare le prese esterne a parete per evitare incendi o scosse elettriche.

Pulire il prodotto con un tessuto asciutto e morbido (senza sostanze volatili).


Contattare il personale di manutenzione professionale se il computer si rompe. Non cercare di ripararlo da soli.

Assicurarsi che il PC AIO sia nella posizione corretta. Se si deve installare a parete e appendere al soffitto, si consiglia di rivolgersi a un professionista.

Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione.

IT

3_ Description de l'interface

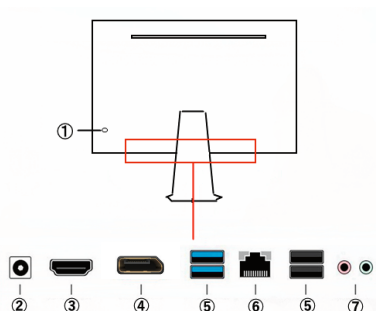

N.	Nome dell'interfaccia	Funzione
1	Interruttore di alimentazione	Avviare e spegnere il PC AIO
2	Presa adattatore	Collegare la presa di alimentazione al PC AIO
3	Interfaccia HDMI	Collegare il dispositivo HDMI pertinente
4	Interfaccia Display Port	Collegare il dispositivo Display Port pertinente
5	Interfaccia USB	Collegare il dispositivo USB pertinente (ad es. tastiera, mouse, ecc.)
6	Interfaccia di rete	Collegare la rete
7	Presa audio	Collegare l'apparecchiatura audio pertinente (ad es. microfono per cuffie, ecc.)

4_ Programma di installazione del driver

Se non c'è un CD del driver, scaricare il software di <https://alurintech.com/AIO/>.

Nell'interfaccia di installazione dei driver, i driver disponibili vengono visualizzati in base ai dispositivi hardware rilevati dal sistema. Questi dispositivi possono essere abilitati dopo aver installato i driver necessari. Dopo aver installato il driver, riavviare il sistema e verificare se è presente un simbolo giallo "?" o "!" in Gestione dispositivi. In caso affermativo, si prega di confermare se l'installazione manca o se si verificano interruzioni illegali durante l'installazione.

5_ Problemi e soluzioni

Attenzione: Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore per ottenere assistenza professionale.

ALIMENTAZIONE

Problema	Soluzione
Il computer non si accende	1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso. 2. Verificare che il cavo di alimentazione e la spina siano collegati correttamente. Se è danneggiato, contattare immediatamente il rivenditore locale.

IT

TASTIERA

Problema	Soluzione
I numeri vengono visualizzati al posto delle lettere quando si premono i tasti delle lettere	Controllare se il blocco numerico è abilitato.
Display non visibile correttamente	Verificare se esiste un altro software per l'impostazione della tastiera.

LED/ LCD

Problema	Soluzione
Schermata vuota	1. Se è collegato un monitor esterno, premere Fn + F5 per cambiare la modalità di realtà. 2. Assicurarsi che il sistema non sia in modalità ibernazione o standby.

USB

Problema	Soluzione
Il dispositivo non funziona correttamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che l'interfaccia USB del computer sia collegata correttamente al dispositivo. 2. Assicurarsi che il driver della periferica sia installato correttamente.

STAMPANTE

Problema	Soluzione
Impossibile inviare dati dal computer alla stampante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che la stampante sia accesa. 2. Assicurarsi che la stampante sia collegata correttamente.
Errore di stampa	Per assistenza, consultare il manuale della stampante.

EFFETTI SONORI

Problema	Soluzione
Nessun suono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare il controller del suono. 2. Controllare il software di impostazione del volume. 3. Verificare che le cuffie siano collegate correttamente. 4. Controllare la gestione dei dispositivi di sistema per verificare che la funzione audio sia attivata e non interferisca con altro hardware.

IT

INTERNET

Problema	Soluzione
Non funziona	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che il connettore RJ45 sia collegato a un hub o a uno switch di rete. 2. Controllare lo stato dell'hardware nel programma di configurazione del BIOS e abilitare la funzione LAN Waken.

6_Visualizzazione dell'analisi dei guasti comuni

GUASTO	ANALISI
1. Nessuna immagine nessun suono	<ul style="list-style-type: none"> a. Il fusibile e l'interruttore automatico sono guasti. b. L'interruttore della presa di corrente non è acceso. c. Scarso contatto della linea elettrica d. Controllare la sorgente del segnale.
2. L'immagine è normale ma non c'è suono	<ul style="list-style-type: none"> a. Forse il volume non è acceso b. Può essere silenziato, disattivato. c. L'impostazione del suono potrebbe essere errata
3. Nessun colore	<ul style="list-style-type: none"> a. Cromaticità regolabile b. È una trasmissione televisiva in bianco e nero?
4. Il suono è normale, ma non l'immagine	<ul style="list-style-type: none"> a. Regolare la luminosità e il contrasto. b. La stazione TV potrebbe avere un segnale scadente.
5. L'immagine ha increspature disordinate	<ul style="list-style-type: none"> a. A causa di problemi di segnale, appaiono punti neri, strisce orizzontali o immagini. b. Interferenze da altri dispositivi elettronici.
6. Ghosting	Il ghosting è causato da un segnale televisivo a due canali. Uno è un percorso diretto e l'altro è un percorso che riflette edifici alti, montagne o altri oggetti.
7. Effetto neve e interferenze	L'immagine è piena di macchie, che potrebbero essere causate da un segnale debole.
8. Interferenze di radiofrequenza	L'interferenza può causare increspature o linee diagonali in movimento e talvolta l'immagine perde contrasto. Ad esempio i telefoni cellulari. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di interferenza.



ALURIN



ALURIN