

# Manual de Usuario





# Introducción

Este equipo fue diseñado para ofrecer experiencias distintas, tanto de estudio como de entretenimiento.

Este manual proporciona información sobre los componentes principales del equipo, así como sus métodos de uso.

## Contenido del embalaje

Por favor revise cuidadosamente los siguientes elementos dentro del paquete.

- Portátil
- Cargador
- Manual de Usuario

## Especificaciones del producto (las especificaciones finales varían según el modelo)

	<b>Alurin GO N4200 4GB+128GB</b>
Pantalla	14.1" HD 1366x768
CPU	Intel Pentium N4200
Memoria	4GB
Almacenamiento	128GB + HDD 2,5" Sata
Cámara	0.3Mpx
Conectividad	Wifi b/g/n + BT 4.0
Puertos	Mini HDMI   1 x USB 2.0   1 x USB 3.0
Batería	5000mAh / 7.4V
ACDC	12V / 2A

## Aviso de Seguridad

1. No exponga el equipo a entornos sucios o polvorientos, ni a entornos extremos de calor, frío o humedad.
2. Manipule el equipo con precaución. Evite que el dispositivo entre en contacto con líquidos o fuego. No coloque ni deje caer objetos sobre el equipo. Evite cualquier accidente que cause daños al equipo. Considere la posibilidad de utilizar una funda para proteger el dispositivo.
3. **NO INTENTE** abrir el equipo. Cualquier apertura incorrecta puede causar daños tanto al dispositivo como al usuario. No somos responsables de ninguna reparación no autorizada. Para cualquier reparación, comuníquese con los centros de servicio autorizados.
4. La capacidad de almacenamiento en el sistema operativo es menor que la especificada. Esto se debe al sistema operativo instalado en la máquina.
5. Le recomendamos que realice dos o tres ciclos completos de carga y descarga para lograr un mejor rendimiento de la batería. Durante los primeros tres ciclos de carga, asegúrese de cargarlo durante un mínimo de 8 a 10 horas.
6. Cargue la batería en las siguientes situaciones a continuación:
  - El icono de la batería muestra poca autonomía.
  - El portátil se apaga automáticamente.



### Gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE):


De acuerdo con la legislación vigente, al final de la vida útil del equipo, no debe depositarse junto con la basura doméstica o de otro tipo está debidamente identificado.

Para ello, debe entregar su equipo en cualquier lugar debidamente preparado para ello, o en las instalaciones de PC Componentes. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica posventa.



El portátil contiene una batería de polímero de litio que es inflamable. No exponga el equipo al fuego. No cortocircuite el equipo.

## Apariencia

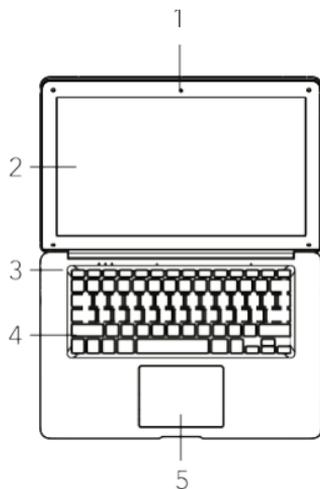

- 1. Cámara
- 2. Pantalla
- 3. Botón Encendido
- 4. Teclado
- 5. Panel táctil
- 6. Reinicio
- 7. Clavija para cargador

- 8. Puerto USB
- 9. Puerto HDMI
- 10. Lector para tarjeta Micro SD
- 11. Puerto USB
- 12. Entrada de auriculares

### LED



- Indicador de Bloqueo de Mayúsculas



- Indicador de Bloqueo Numérico.




- Indicador de carga



- Indicador de energía

### Descripción

## Uso del panel táctil

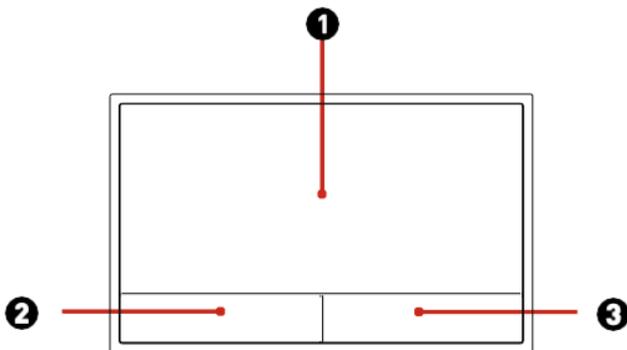

No.	Parte	Función
1	Panel táctil	Mueva el cursor, seleccione y active elementos en la pantalla
2	Botón Izquierdo	Función equivalente al botón izquierdo de un ratón externo
3	Botón Derecho	Función equivalente al botón derecho de un ratón externo

- No utilice ningún objeto que dañe el panel táctil. Utilice solo la yema del dedo.
- Para configurar las preferencias del panel táctil en Windows, seleccione Configuración de Windows > Dispositivos > Mouse.

<b>Función</b>	<b>Botón Izquierdo</b>	<b>Botón Derecho</b>	<b>Panel Táctil</b>
Seleccionar	Un Click		Un toque
Ejecutar	Dos Clicks rápidos		Dos toques rápidos
Arrastrar	Haga clic y mantenga presionado una vez, luego deslice el dedo por el panel táctil para arrastrar.		Toque dos veces rápidamente, luego deslice el dedo por el panel táctil para arrastrar.
Mostrar menú contextual		Un Click	

### Advertencia:

- El touchpad es un dispositivo sensible, que requiere un cuidado especial en su uso, para evitar posible daño.
- No coloque objetos pesados sobre el panel táctil
- No utilice objetos afilados en el panel táctil.

Los siguientes puntos describen varios problemas y posibles soluciones:

### El dispositivo no arranca:

Si el dispositivo no se enciende cuando presiona el botón de encendido, las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a determinar la causa:

- Si la computadora está conectada a un tomacorriente, enchufe otro dispositivo eléctrico en el mismo tomacorriente para asegurarse de que el tomacorriente esté consumiendo energía.



Utilice únicamente el cargador provisto con la computadora o uno aprobado por el proveedor.

- Confirme que las conexiones de los cables estén correctamente conectadas.

## Resolución de problemas

Si el equipo se enciende, pero el sistema operativo, el teclado o los comandos no responden, intente los siguientes procedimientos hasta que el dispositivo se apague:



Estos procedimientos pueden provocar la pérdida de datos, de los que no se haya realizado una copia de seguridad previamente.

- Presione el botón de encendido durante al menos 5 segundos.

### **El dispositivo está excepcionalmente caliente:**

- Durante el uso del equipo, es normal que se caliente.
- Si sospecha que el equipo se está sobrecalentando, deje que el dispositivo se enfríe a temperatura ambiente.



¡AVISO! Para reducir la posibilidad de lesiones relacionadas con el calor o sobrecalentamiento del equipo, no coloque el dispositivo directamente sobre su regazo. Utilice el dispositivo solo en superficies planas. Además, evite que, durante la carga, el transformador esté en contacto con la piel o superficies irregulares como alfombras, almohadas o ropa.

**Si la imagen de la pantalla aparece en blanco, pero el equipo aún no se ha apagado, el problema puede deberse a una de las siguientes causas:**

Es posible que el dispositivo haya entrado en modo de suspensión. Para salir de la suspensión, presione el botón de encendido. El modo de suspensión es una función de ahorro de energía que apaga el monitor. La suspensión del equipo se activa cuando el equipo está encendido, pero no está en uso o cuando el equipo ya no tiene autonomía de batería.

Para cambiar esta configuración, haga clic con el botón derecho del touchpad en el ícono de la batería en la barra de herramientas del escritorio del sistema operativo.

### **El sistema operativo no responde**

Si el software no responde o responde de manera anormal, reinicie la computadora usando la opción de reinicio disponible en el botón de Windows en el menú Inicio del escritorio.

## Resolución de problemas

**Siga los procedimientos a continuación si un dispositivo externo no funciona correctamente:**

- Conecte el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que las conexiones al dispositivo sean correctas.
- Asegúrese de que el dispositivo esté recibiendo energía.
- Asegúrese de que el dispositivo, especialmente si es antiguo, sea compatible con el sistema operativo.
- Asegúrese de que los controladores sean correctos y de que estén instalados y actualizados correctamente.

### **La conexión inalámbrica a Internet no funciona**

Si su conexión inalámbrica a Internet no funciona, siga estos consejos:

- Para habilitar o deshabilitar un dispositivo de red cableado o inalámbrico, presione el botón en el lado derecho del panel táctil, en el icono de conexión de red, disponible en la barra de herramientas, en el escritorio.
- Asegúrese de que el acceso a la red inalámbrica de su dispositivo esté activado.
- Asegúrese de que el cable o módem esté correctamente conectado a la alimentación y emita una señal.
- Asegúrese de que el router o el punto de acceso esté correctamente conectado a la alimentación, así como el cable o el módem.

## Limpieza y Mantenimiento

### Limpieza y mantenimiento del equipo

Utilice los siguientes productos para limpiar y desinfectar su equipo:

- Cloruro de Dimetil-bencil-amonio a una concentración máxima del 3%. (Por ejemplo: toallitas desechables)
- Agua con una solución jabonosa neutra

### ATENCIÓN:

#### Evite los siguientes productos de limpieza en su equipo:

Disolventes fuertes, como alcohol, acetona, cloruro de amonio, cloruro de metileno e hidrocarburos, que pueden dañar la superficie del equipo.

Materiales fibrosos, como toallas de papel, que pueden rayar el dispositivo. Con el tiempo, las partículas de suciedad y los productos de limpieza pueden acumularse en el equipo.

Siga los siguientes procedimientos para limpiar su equipo:

 **¡AVISO!** Para evitar descargas eléctricas o daños a los componentes de su equipo, no lo limpie mientras está encendido:

Apague el equipo.

Desconecte el equipo del cargador.

Apague todos los dispositivos externos.

 **CUIDADO:** No rocíe agentes de limpieza directamente sobre ninguna superficie del equipo. Los líquidos derramados pueden dañar permanentemente los componentes internos del equipo.

## Limpiar la pantalla

Limpie suavemente la pantalla con un paño suave o un paño humedecido con un producto de pantalla específico. Asegúrese de que la pantalla esté seca antes de cerrar la tapa.

## Limpiar los lados y la cubierta

Para limpiar los lados y la cubierta de su equipo, use un paño de microfibra suave o una gamuza humedecida con una de las soluciones recomendadas anteriormente.



Cuando limpie la cubierta del dispositivo, use un movimiento circular para ayudar a eliminar la suciedad y el polvo.

## Declaración de fabricante



El Fabricante declara que el equipo **Alurin GO** cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas 2014/53/UE, 2014/30/EU, 2014/35/EU y 2011/65/EU.

### **Gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)**

De acuerdo con la legislación vigente, al final de la vida útil del equipo, no se debe depositar junto con los residuos domésticos o de otro tipo que no estén debidamente identificados.



Para ello, puede entregar su equipo en cualquier lugar debidamente preparado para tal fin, envíe este producto a los puntos de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde estén disponibles.